RF4289HB

Refrigerator
user manual

Planet First 100 % Recycled Paper

This manual is made with 100 % recycled paper.

English

imagine the possibilities

Thank you for purchasing a Samsung product.
To receive more complete service or accessory parts,
please register your product at or contact
www.samsung.com/register
1-800-SAMSUNG (726-7864)

ENERGY STAR

SAMSUNG

Free Standing Appliance

DA68-02520B-04.indb 1 2013. 12. 10. 6:24

SAFETY INFORMATION

- Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your reference.
- Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your appliance.
- Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your refrigerator may differ slightly from those described in this manual. R600a or R134a is used as a refrigerant. Check the compressor label on the rear of the appliance or the rating label inside the fridge to see which refrigerant is used for your refrigerator. When this product contains flammable gas (Refrigerant R600a), contact your local authority in regard to safe disposal of this product.

Important safety symbols and precautions:

WARNING	Hazards or unsafe practices that may result in **severe personal injury or death.**
CAUTION	Hazards or unsafe practices that may result in **minor personal injury or property damage.**
	Do NOT attempt.
	Do NOT disassemble.
	Do NOT touch.
	Follow directions carefully.
	Unplug the power plug from the wall socket.
	Make sure the refrigerator is grounded to prevent electric shock.
	Call the contact center for help.
	Note.

These warning signs are here to prevent injury to you and others.

Please follow them carefully.

After reading this section, keep it in a safe place for future reference.

CE Notice

This product has been determined to be in compliance with the Low Voltage Directive (2006/95/EC), the Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC), RoHS Directive (2011/65/EU), Commission Delegated Regulation (EU) No 1060/2010 and the Eco-Design Directive(2009/125/EC) implemented by Regulation (EC) No 643/2009 of the European Union.
(For products sold in European Countries only)

WARNING SEVERE WARNING SIGNS FOR TRANSPORTATION AND SITE

- When transporting and installing the appliance,care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.
- R600a or R134a is used as a refrigerant. Check the compressor label on the rear of the appliance or the rating label inside the refrigerator to see which refrigerant is used for your refrigerator.
- When this product contains flammable gas (Refrigerant R600a),
  - Refrigerant leaking from the pipe work could ignite or cause an eye injury. If a leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes.
  - In order to avoid the creation of a flammable gas-air mixture if a leak in the refrigerating circuit occurs, the size of the room in which the appliance may be sited depends on the amount of refrigerant used.

DA68-02520B-04.indb 2 2013. 12. 10. 6:24

- Never start up an appliance showing any signs of damage. If in doubt, consult your dealer. The room where the refrigerator will be sited must be 1 m^3 in size for every 8 g of R600a refrigerant inside the appliance. The amount of refrigerant in your particular appliance is shown on the identification plate inside the appliance.
- If the appliance contains isobutane refrigerant (R600a), a natural gas with high environmental compatibility that is, however, also combustible. When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.

⚠ WARNING SEVERE WARNING SIGNS FOR INSTALLATION

- Do not install the refrigerator in a damp place or place where it may come in contact with water.
- Deteriorated insulation of electrical parts may cause an electric shock or fire.
- Do not place this refrigerator in direct sunlight or expose to the heat from stoves, room heaters or other appliances.
- Do not plug several appliances into the same multiple power board.
  The refrigerator should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matched the rating plate.
- This provides the best performance and also prevents overloading house wiring circuits, which could cause a fire hazard from overheated wires. If the wall socket is loose, do not insert the power plug.
- There is a risk of electric shock or fire.
- Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either end.
- Do not bend the power cord excessively or place heavy articles on it.
- Do not use aerosols near the refrigerator.
- Aerosols used near the refrigerator may cause an explosion or fire.
- Do not install this appliance in a location where gas may leak.
- This may result in an electric shock or fire.
- Plug the power plug into the wall socket firmly. Do not use a damaged power plug, damaged power cord or loose wall socket.
- This may result in an electric shock or fire.
- This appliance must be properly grounded. Do not ground the appliance to a gas pipe, plastic water pipe, or telephone line.
- You must ground the refrigerator to prevent any power leakages or electric shocks caused by current leakage from the refrigerator.
- This may result in an electric shock, fire, explosion, or problems with the product.
- Never plug the power cord into a socket that is not grounded correctly and make sure that it is in accordance with local and national codes.
- Do not pull or excessively bend the power cord.
- Do not twist or tie the power cord.
- Do not hook the power cord over a metal object, place a heavy object on the power cord, insert the power cord between objects, or push the power cord into the space behind the appliance.
- When moving the refrigerator, be careful not to roll over or damage the power cord.
- This may result in an electric shock or fire.
- This appliance should be positioned in such a way that it is accessible to the power plug.
- Failing to do so may result in an electric shock or fire due to electric leakage.
- Do not install this appliance near a heater, inflammable material.
- Do not install this appliance in a humid, oily or dusty location, in a location exposed to direct sunlight and water (rain drops).
- When disposing of this or other refrigerator/s, remove the door/door seals, door latch so that children or animals cannot become trapped inside.
  Children should be supervised to ensure that they do not enter and play with the appliance.
- If trapped inside, the child may become injury and suffocate to death.
  Never put fingers or other objects into the dispenser hole, ice chute and ice maker bucket.
- It may cause a personal injury or material damage.

- The installation or any service of this appliance is recommended by a qualified technician or service company.
- Failing to do so may result in an electric shock, fire, explosion, problems with the product, or injury.
- Do not stand on top of the appliance or place objects (such as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance.
- This may result in an electric shock, fire, problems with the product, or injury.

DA68-02520B-04.indb 3 2013. 12. 10. 6:24

- The installation or any service of this appliance is recommended by a qualified technician or service company.
- Failing to do so may result in an electric shock, fire, explosion, problems with the product, or injury.
- Do not touch the power plug with wet hands.
- This may result in an electric shock.
- This refrigerator must be properly installed and located in accordance with the manual before it is used.
- Connect the power plug in proper position with the cord hanging down.
- If you connect the power plug upside down, wire can get cut off and a cause fire or an electric shock.
- Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the refrigerator.
- When moving the refrigerator, be careful not to roll over or damage the power cord.
- This constitutes a fire hazard.
- The appliance must be positioned so that the plug is accessible after installation.

- The refrigerator must be grounded.
- You must ground the refrigerator to prevent any power leakages or electric shocks caused by current leakage from the refrigerator.
- Never use gas pipes, telephone lines or other potential lightening rods as ground.
- Improper use of the ground plug can result in an electric shock.

- If the power cord is damaged, have it replaced immediately by the manufacturer or its service agent.
- The fuse on the refrigerator must be changed by a qualified technician or service company.
- Failing to do so may result in an electric shock or personal injury.

CAUTION SIGNS FOR INSTALLATION

- Keep ventilation opening in the appliance enclosure or mounting structure clear of obstruction.
- Allow the appliance to stand for 2 hours after installation.

WARNING SEVERE WARNING SIGNS FOR USING

- Do not insert the power plug with wet hands.
- Do not store articles on the top of the appliance.
- When you open or close the door, the articles may fall and cause a personal injury and/or material damage.
- Do not put items filled with water on the refrigerator.
- If spilled, there is a risk of fire or electric shock.
- Do not let children hang on the door.
- Failure to do so may cause serious personal injury.
- Do not leave the doors of the refrigerator open while the refrigerator is unattended and do not let children enter inside the refrigerator.
- Do not allow babies or children go inside the drawer.
- It can cause death from suffocation by entrapment or personal injury.
- Do not sit on the Freezer door.
- The door may be broken and cause a personal injury.
- Do not put a container filled with water on the refrigerator.
- If spilled, there is a risk of fire or electric shock.
- Do not use or place any substances sensitive to temperature such as inflammable sprays, inflammable objects, dry ice, medicine, or chemicals near or inside of the refrigerator.
- Do not keep volatile or inflammable objects or substances (benzene, thinner, propane gas, alcohol, ether, LP gas and other such products etc.) in the refrigerator.
- This refrigerator is for storing food only.
- This may result in fire or explosion.
- Do not store pharmaceuticals products, scientifi c materials or temperature-sensitive products in the refrigerator.
- Products that require strict temperature controls must not be stored in the refrigerator.
- If you smell pharmaceutical or smoke, pull out power plug immediately and contact your Samsung Electronics service center.
- If any dust or water is in Refrigerator, pull out power plug and contact your Samsung Electronics service center.
- Otherwise there is a risk of fire.
- If gas leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several

DA68-02520B-04.indb 4 2013. 12. 10. 6:24

minutes.

- Do not attempt to repair, disassemble, or modify the appliance yourself.
- Do not use any fuse (such as cooper, steel wire, etc.) other than the standard fuse.
- When repairing or reinstalling the appliance is required, contact your nearest service center.
- Failing to do so may result in an electric shock, fire, problems with the product, or injury.
- To prevent children entrapment, you must reinstall the divider using provided screws after cleaning or other actions if you removed the divider from the drawer.
- Never put fingers or other objects into the dispenser hole.
- Failure to do so may cause personal injury or material damage.
- Do not store volatile or flammable substances such as benzene, thinner, alcohol, ether or LP gas in the refrigerator.
- The storage of any of such products may cause an explosion.
- Do not store low temperature-sensitive pharmaceutical products, scientific materials or other low temperature-sensitive products in the refrigerator.
- Products that require strict temperature controls must not be stored in the refrigerator.
- Do not place or use electrical appliance inside the refrigerator, unless they are of a type recommended by the manufacturer.
- Do not use a hair dryer to dry the inside of the refrigerator.
  Do not place a lighted candle in the refrigerator for removing bad odors.
- This may result in an electric shock or fire.
- Do not touch the inside walls of the freezer or products stored in the freezer with wet hands.
- This may cause frostbite.
- Do not use mechanical devices or any other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- Do not damage the refrigerant circuit.
- Never put fingers or other objects into the dispenser hole, ice chute and ice maker bucket.
- It may cause a personal injury or material damage.

- This product is intended only for the storage of food in a domestic environment.

- Bottles should be stored tightly together so that they do not fall out.
- In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas, etc.), ventilate immediately without touching the power plug.
  Do not touch the appliance or power cord.
- Do not use a ventilating fan.
- A spark may result in an explosion or fire.
- Use only the LED Lamps provided by manufacturer or service agent.
- If the products is equipped with the LED Lamp, do not disassemble Lamp Cover and LED Lamp by yourself.
- Please contact your service agent.
- Use only the LED Lamps provided by manufacturer or service agent.
- Never stare directly at the UV LED lamp for long periods of time.
- This may result in eye strain due to the ultraviolet rays.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
  Keep fingers out of “pinch point” areas : clearances between the doors and cabinet are necessarily small. Be careful when you open the doors when children are in the area.
- Do not let children hang on the door.
  If not, a serious injury may occur.
- There is a Risk of children entrapment.
  Do not let children enter inside the refrigerator.

- Do not disassemble or repair the refrigerator by yourself.
- You run a risk of causing a fire, malfunction and / or personal injury.
  In case of malfunction, please contact your service agent.

- If the appliance generates a strange noise, a burning or smell or smoke, unplug the power plug immediately and contact your nearest service center.
- Failing to do so may result in an electric or fire hazards.
- If you experience difficulty when changing the light, contact service agent.
- If the products is equipped with the LED Lamp, do not disassemble the Lamp Cover and LED Lamp by yourself.
- Please contact your service agent.
- If any dust or water is in the refrigerator, pull out power plug and contact your Samsung

DA68-02520B-04.indb 5 2013. 12. 10. 6:24

Electronics service center.
- There is a risk of fire.
- If any foreign substance such as water has entered the appliance, unplug the power plug and contact your nearest service center.
- Failing to do so may result in an electric shock or fire.

CAUTION CAUTION SIGNS FOR USING

- To get best performance from the product,
- Do not place foods too closely in front of the vents at the rear of the appliance as it can obstruct free air circulation in the refrigerator compartment.
- Wrap the food up properly or place it in airtight containers before putting it into the refrigerator.
- Do not put any newly introduced food for freezing near to already existing food.
- Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment.
  Do not put bottles or glass containers in the freezer.
- When the contents freeze, the glass may break and cause personal injury and property damage.
- Do not change or modify the functionality of the refrigerator.
- Changes or modifications may result in a personal injury and/or property damage.
  Any changes or modifications performed by a 3rd party on this completed appliance are neither covered under Samsung warranty service, nor is Samsung responsible for safety issues and damages that result from 3rd party modifications.
- Do not block air holes.
- If the air holes are blocked, especially with a plastic bag, the refrigerator can be over cooled. If this cooling period lasts too long, the water filter may break and cause water leakage.
- Please observe maximum storage times and expiry dates of frozen goods.
- Fill the water tank, ice tray, water cubes only with potable water.
- Use only the ice-maker provided with the refrigerator.
- The water supply to this refrigerator must only be installed/connected by a suitably qualified person and connected to a potable water supply only.
- In order to operate the ice-maker properly, water pressure of 138 ~ 862 kPa is required.
- Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the appliance.
- As well as being harmful to humans, it may also result in an electric shock, fire or problems with the product.
- Do not use a hair dryer to dry the inside of the refrigerator. Do not place a lighted candle in the refrigerator for removing bad others.
- This may result in an electric shock or fire.
- DANGER : Risk of child entrapment, Before you throw away your old refrigerator or freezer.
- Take off the doors.
- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.
- WARNING : Improper use of the grounding plug can result in a risk of an electric shock.
- If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord that has a 3-blade grounding plug and a 3-slot receptacle that will accept the plug on the appliance. The marked rating of the extension cord should be AC 115-120 V, 10 A, or more. If a grounding adapter is used, make sure the receptacle box is fully grounded.
- Do not apply strong shock or excessive force onto the surface of glass.
- Broken glass may result in a personal injury and/or property damage.

CAUTION CAUTION SIGNS FOR CLEANING AND MAINTENANCE

- Do not directly spray water inside or outside the refrigerator.
- There is a risk of fire or electric shock.
- Do not use or place any substances sensitive to temperature such as inflammable sprays, inflammable objects, dry ice, medicine, or chemicals near the refrigerator. Do not keep volatile or inflammable objects or substances (benzene, thinner, propane gas, etc.) in the refrigerator.
- This refrigerator is for storing food only.
- This may result in a fire or an explosion.
- Do not spray cleaning products directly on the display.
- Printed letters on the display may come off.
- Remove any foreign matter or dust from the power plug pins.
  But do not use a wet or damp cloth when cleaning the plug, remove any foreign material or dust from the power plug pins.
- Otherwise there is a risk of fire or electric shock.

DA68-02520B-04.indb 6 2013. 12. 10. 6:24

- Unplug the refrigerator before cleaning and performing maintenance.

WARNING SEVERE WARNING SIGNS FOR DISPOSAL

- Ensure that none of the pipes on the back of the appliance are damaged prior to disposal.

- R600a or R134a is used as a refrigerant.
  Check the compressor label on the rear of the appliance or the rating label inside the refrigerator to see which refrigerant is used for your refrigerator.
  When this product contains flammable gas (Refrigerant R600a), contact your local authority in regard to safe disposal of this product.
  Cyclopentane is used as an insulation blowing gas.
  The gases in insulation material require special disposal procedure.
  Please contact your local authorities in regard to the environmentally safe disposal of this product.
  Ensure that none of the pipes on the back of the appliances are damaged prior to disposal.
  The pipes shall be broken in the open space.
- When disposing of this product or other refrigerators, remove the door/door seals, door latch so that small children or animals cannot become trapped inside.
- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.
  Ensure that none of the pipes on the back of the appliance are damaged prior to disposal.
  R600a or R134a is used as a refrigerant.
  Check the compressor label on the rear of the appliance or the rating label inside the fridge to see which refrigerant is used for your refrigerator.
  When this product contains flammable gas (Refrigerant R600a) contact your local authority in regard to safe disposal of this product.
- Cyclopentane used as an insulation blowing gas. The gases in insulation material require special disposal procedure.
  Please contact your local authorities in regard to the environmentally safe disposal of this product.
  Ensure that none of the pipes on the back of the appliances are damaged prior to disposal.
  The pipes shall be broken in the open space.
- Please dispose of the packaging material for this product in an environmentally friendly manner.
- Allow the appliance to stand for 2 hours after installation.

- To get Best performance from the product,
- Do not place foods too closely in front of the vents at the rear of the appliance as it can obstruct free air circulation in the freezer compartment.
- Wrap the food up properly or place it in airtight containers before putting it into the fridge or freezer.
- Do not put any newly introduced food for freezing near to already existing food.
- Do not place glass or bottles or carbonated beverages into the freezer.
- The container may freeze and break, and this may result in injury.
- Please observe maximum storage times and expiry dates of frozen goods.
- There is no need to disconnect the refrigerator from the power supply if you will be away for less than three weeks.
  But, Remove all the food if you are going away for the three weeks or more.
- Unplug the refrigerator and clean it, rinse and dry.
- Remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and contact points using a dry cloth on a regular basis.
- Unplug the power plug and clean it with a dry cloth.
- Failing to do so may result in an electric shock or fire.
- Before cleaning or performing maintenance, unplug the appliance from the wall socket.
- Failing to do so may result in an electric shock or fire.
- Do not clean the appliance by spraying water directly onto it.
- Do not use benzene, thinner or alcohol to clean the appliance.
- This may result in discoloration, deformation, damage, electric shock or fire.
- Do not spray inflammable gas near the refrigerator.
- There is a risk of explosion or fire.
- Contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol.
- Hermetically sealed system.
- Do not vent gases into the atmosphere.
- Refrigerant type : R-134a
- Quantity : 0.16 kg
- Global Warming Potential (GWP) = 1300
- To get more space, you can remove top freezer

DA68-02520B-04.indb 7 2013. 12. 10. 6:24

drawers since it does not affect thermal and mechanical characteristics. A declared storage volume of frozen food storage compartment is calculated with these drawers removed. To get the best energy efficiency of this product, please leave all selves, drawers and baskets on their original position like as above illustration. When you use this function the energy consumption of the refrigerator will increase. Remember to turn it off when you don't need it and return the freezer to your original temperature setting.

- Power freezing
- If you need to freeze large amount of food stuff, activate Power Freeze function at least 24 hours before.

ADDITIONAL TIPS FOR PROPER USAGE

- In the event of a power failure, call the local office of your Electricity Company and ask how long it is going to last.
- Most power failures that are corrected within an hour or two will not affect your refrigerator temperatures.
  However, you should minimize the number of door openings while the power is off.
- Should the power failure last more than 24 hours, remove all frozen food.
- If keys are provided with the refrigerator, the keys should be kept out of the reach of children and not be in the vicinity of the appliance.
- The appliance might not operate consistently (possibility of temperature becoming too warm in the refrigerator) when sited for an extended period of time below the cold end of the range of temperature for which the refrigerating appliance is designed.
- Do not store food which spoils easily at low temperature, such as bananas, melons.
- Your appliance is frost free, which means there is no need to manually defrost your appliance, as this will be carried out automatically.
- Temperature rise during defrosting can comply with ISO requirements.
  But if you want to prevent an undue rise in the temperature of the frozen food while defrosting the appliance, please wrap the frozen food up in several layers of newspaper.
- Any increase in temperature of frozen food during defrosting can shorten its storage life.

Saving Energy Tips

- Install the appliance in a cool, dry room with adequate ventilation.
  Ensure that it is not exposed to direct sunlight and never put it near a direct source of heat (radiator, for example).
- Never block any vents or grilles on the appliance.
- Allow warm food to cool down before placing it in the appliance.
- Put frozen food in the refrigerator to thaw.
  You can then use the low temperatures of the frozen products to cool food in the refrigerator.
- Do not keep the door of the appliance open for too long when putting food in or taking food out. The shorter time for which the door is open, the less ice will form in the freezer.
- Clean the rear of the refrigerator regularly.
  Dust increases energy consumption.
- Do not set temperature colder than necessary.
- Ensure sufficient air exhaust at the refrigerator base and at the back wall of the refrigerator.
  Do not cover air vent openings.
- Allow clearance to the right, left, back and top when installing.
  This will help reduce power consumption and keep your energy bills lower.
- To get the best energy efficiency of this product, please leave all selves, drawers and baskets on their original position like as above illustration.

DA68-02520B-04.indb 8 2013. 12. 10. 6:24

1. Regulatory Notice

1.1 FCC Notice

CAUTION FCC CAUTION:

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Contains Transmitter Module FCC ID: A3LDNURS11
This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is Subject to following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received including interference that cause undesired operation.

For product available in the USA/Canada market, only channel 1~11 can be operated.
Selection of other channels is not possible.

FCC STATEMENT:

This equipment has been tested and found to comply within the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a different circuit from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RADIATION EXPOSURE STATEMENT:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body. This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

DA68-02520B-04.indb 9 2013. 12. 10. 6:24

1. Regulatory Notice

1.2 IC Notice

Contains Transmitter Module IC: 649E-DNURS11
The term “IC” before the radio certification number only signifies that Industry Canada technical specifications were met. Operation is subject to the following two conditions : (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme á la norme NMB-003 du Canada.

For product available in the USA/Canada market, only channel 1~11 can be operated.
Selection of other channels is not possible.

IC RADIATION EXPOSURE STATEMENT:

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body. This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

DA68-02520B-04.indb 10 2013. 12. 10. 6:24

Contents

SETTING UP YOUR FRENCH DOOR REFRIGERATOR 11
OPERATING YOUR FRENCH DOOR REFRIGERATOR 18
TROUBLESHOOTING 85
WARRANTY 88

Setting up your French Door Refrigerator

GETTING READY TO INSTALL THE REFRIGERATOR

Congratulations on your purchase of this Samsung French Door Refrigerator.

We hope you enjoy the state-of-art features and efficiencies that this new appliance offers.

Selecting the best location for the refrigerator

- A location with easy access to a water supply.
- A location without direct exposure to sunlight.
- A location with a leveled floor.
- A location with enough space for the refrigerator doors to open easily.
- A location that allows sufficient space to the right, left, back and top for air circulation.
- A location that allows you to move the refrigerator easily if it needs maintenance or service.

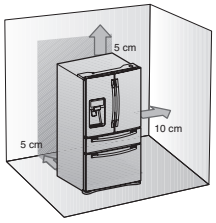

If the refrigerator does not have enough space, the internal cooling system may not work properly.

If your refrigerator has an ice maker, allow extra space at the back for the water line connections.

When you install the refrigerator next to a fixed wall, you need a minimum clearance of 95 mm between the refrigerator and wall to allow the door to swing open.

First thing! Make sure that you can easily move your refrigerator to its final location by measuring doorways (both width and height), thresholds, ceilings, stairways, etc.

The following chart details the exact height and depth of this Samsung French Door Refrigerator.

Model	Depth "A"	Width "B"	Height "C"	Overall Height "D"	Depth "E"
RF4289HB	33 6/8 " (858 mm)	35 6/8 " (908 mm)	68 1/2 " (1740 mm)	69 6/8 " (1774 mm)	36 2/8 " (920 mm)

DA68-02520B-04.indb 11 2013. 12. 10. 6:24

- Allow clearance to the right, left, back and top when installing.
  This will help reduce power consumption and keep your energy bills lower.

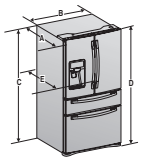

- Do not install the refrigerator where the temperature will go below 10 ºC.
- Do not locate the refrigerator where it may become wet.

When moving your refrigerator

CAUTION To prevent floor damage, be sure the front adjusting legs are in the up position (above the floor).
Refer to 'Adjusting the doors' in the manual (on page 14).

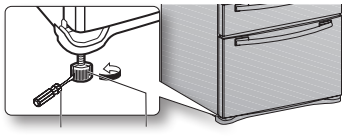

Flat-blade screw driver(-) Control Lever

FLOORING

For proper installation, you must place this refrigerator on a level, hard surface that is the same height as the rest of the floor.
This surface should be strong enough to support a fully loaded refrigerator.
To protect the finish of the flooring, cut a large section of the cardboard carton and place it under the refrigerator where you are working.
When moving the refrigerator, you need to pull and push it straight forwards or back.
Do not wiggle it from side to side.

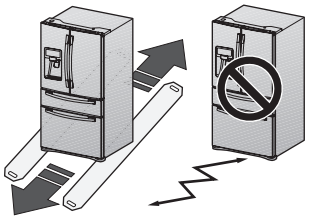

ACCESSORIES AND REQUIRED TOOLS

The following accessories are included with your refrigerator:

Hex wrench

Fastener

Required Tools (Not provided)

You need the following tools to complete the installation of your refrigerator:

Philips screwdriver (+)

Flat-blade screwdriver (-)

Socket wrench (10 mm)

Pliers

Allen wrench (5 mm)

REMOVING THE REFRIGERATOR DOORS

For some installations you need to remove the fridge and flex doors and the freezer drawer so you can move the refrigerator to its final location. Do not remove the doors/drawer if you don't need to. If you do not need to remove the refrigerator doors, go to Adjusting the Level on page 9. If you need to remove the doors. continue below. Before removing the door/drawer, make sure you read the following items:

WARNING Disconnect power to the refrigerator before removing the doors or drawer.

- Be careful not to drop, damage, or scratch the doors/drawer while removing them.
- Be careful not to injure yourself while removing the doors/drawer.
- Reattach the doors/drawer properly to avoid:
- Moisture from air leakage.
- Uneven door alignment.
- Wasting energy due to improper door seal.

DA68-02520B-04.indb 12 2013. 12. 10. 6:24

Disassemble the refrigerator doors

⚠ WARNING Be careful not to drop and scratch the doors while removing the doors.

1. With the door opened, remove the cap top table (**1**) with a flat-blade screwdriver (-), and then close the door.
   Remove the 3 screws holding down the top table (**2**) and turn it with several wires connected.

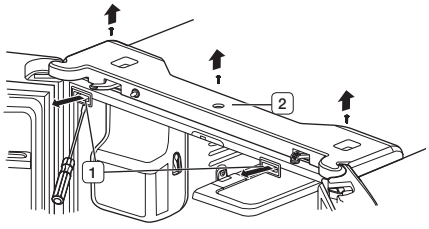

2. Disconnect one connector (**3**) on the right side door and one connector (**4**) on the left side door. Remove the water line (**5**) while pressing the dark gray part (**6**) of the water line coupler.

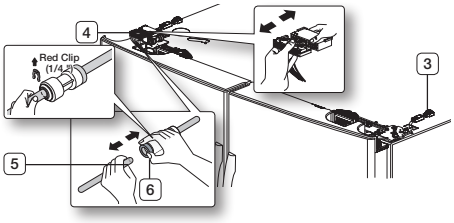

⚠ CAUTION If a red clip is on the coupler, it must be removed before removing the tube.

3. Remove the 3 hex head bolts (**7**) attached to the upper left and right door hinges with a socket wrench (10 mm).
   Remove the ground screw (**8**) attached to the upper left and right door hinges with a philips screwdriver (+). Remove the upper left and right door hinges (**9**).

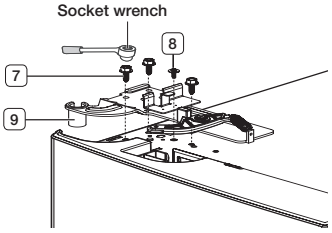

4. Lift the door straight up to remove.

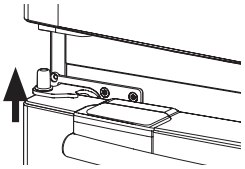

5. Remove the screw (**10**) attached to the lower left and right door hinges with a philips screwdriver (+). Remove the 2 hex head bolts (**11**) attached to the lower left and right door hinges with an allen wrench (5 mm). Remove the lower left and right door hinges (**12**).

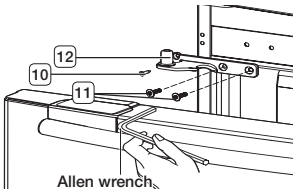

REATTACHING THE REFRIGERATOR DOORS

To reattach the fridge doors after you have moved the fridge to its final location, assemble parts in reverse order.

1. The Water Line must be fully inserted to the center of transparent coupler (Type A) or the Guide Lines (Type B) to prevent water leakage from the dispenser.
2. Insert the clip in the install pack and check that it holds the line firmly.

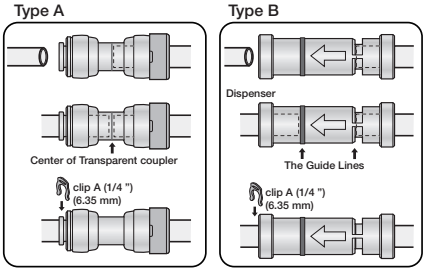

DISASSEMBLE THE FLEX DOOR

1. Take out the Flex Zone (**1**) by lifting it up.

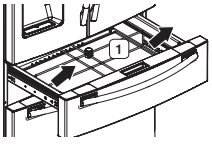

DA68-02520B-04.indb 13 2013. 12. 10. 6:24

2. Take off the cover (**2**) w/harness with a flat-blade screwdriver (-).

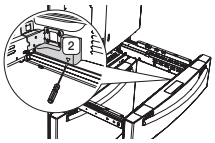

3. Press the locking tab and separate the Wire Connector.

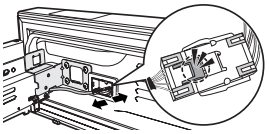

CAUTION When reassembling it, be sure to connect the wire harness. If it is not connected, the Flex Room does not work.

4. Remove 2 hex head bolts from the sides with a socket wrench (10 mm).

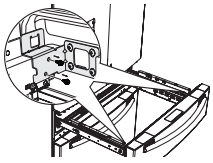

5. Lift up the Flex door from the rails.

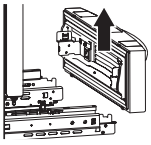

ASSEMBLE THE FLEX DOOR

To reattach the flex door after you have moved the fridge to its final location, assemble parts in reverse order.

CAUTION Be sure to connect the Flex Door Wire Connector. If it is not connected, the Flex Room does not work.

DISASSEMBLE THE FREEZER DRAWER

1. Take out the upper drawer by lifting it up.

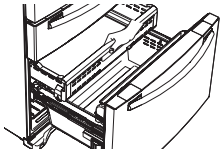

2. Remove the tilting pocket (**1**) by pulling both support guards (**2**) aside. And take out both support guards by pulling them aside.

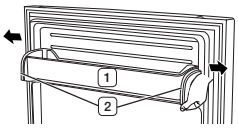

3. Take out the lower basket (**3**) by lifting the basket up from the rail system.

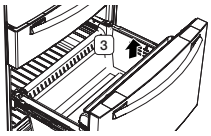

4. Remove 4 hex head bolts from both sides with a socket wrench (10 mm).

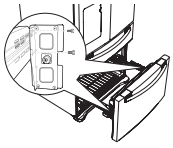

5. Lift up the freezer door from the rails.

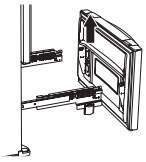

CAUTION Putting too much food into the freezer drawers can prevent the freezer from closing completely and can cause frost build-up.

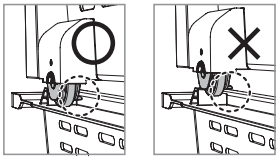

ASSEMBLE THE FREEZER DRAWER

To reattach the drawer after you have moved the fridge to its final location, assemble parts in reverse order.

LEVELING THE REFRIGERATOR

Make sure the refrigerator is level so that you can make final adjustments.
Use a level to test if the refrigerator is level both side to side and back to front.

DA68-02520B-04.indb 14 2013. 12. 10. 6:24

If the refrigerator is not level, it will not be possible to get the doors perfectly even, which may cause moisture condensation and increased energy bills. Below is an example of how to level the refrigerator if the left side of the refrigerator is lower than the right side.

How to adjust the level

1. Open the freezer drawer and remove the lower basket. (See to page 16.)

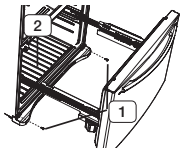

2. Remove the two screws (**1**) attached to the front leg cover (**2**) with a Philips screwdriver (+).

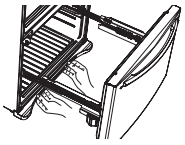

3. Remove the front leg cover (**2**) by lifting the bottom part of the front leg cover up and pulling it out.

4. Insert a flat-blade screwdriver (-) into a notch on the left control lever, and turn it count clockwise to level the refrigerator.
   (You turn the lever clockwise to lower the refrigerator and counterclockwise to raise it.)

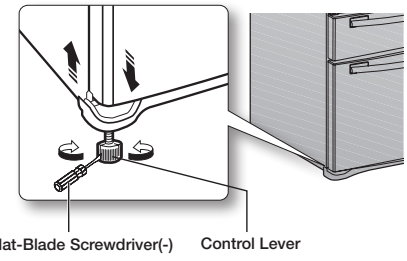

CAUTION Both control levers must be touching the floor to avoid possible personal injury or property damage because of tipping.

If the right side is lower, perform the same procedure, but with the right control lever.

It is difficult to remove the front leg cover from the refrigerator, so we do not recommend making small adjustments wIth the control lever.
Instead, refer to the next page for the best way to make minor adjustments to the doors.

MAKING MINOR ADJUSTMENTS BETWEEN DOORS

Remember, a leveled refrigerator is necessary for getting the doors perfectly even.
If you need help, review the previous section on leveling the refrigerator.

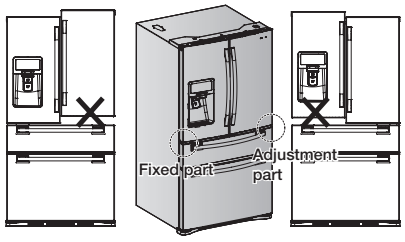

The left door is fixed. To make minor adjustments between doors, adjust only the right door.

1. Pull out the Flex Zone door (**1**) to expose the lower hinge (**2**).
2. Insert the supplied allen wrench (3/16 ") (**3**) into the shaft (**4**) of the lower hinge.
3. Adjust the height by turning the hex wrench (**3**) clockwise (DOWN) or counter-clockwise (UP).

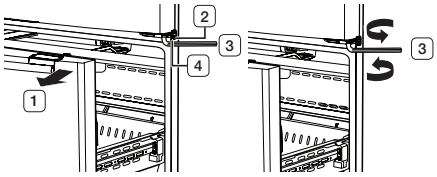

When you turn the hex wrench counter-clockwise ( ), the door will move up.

1. After adjusting the doors, insert the supplied fastener (**6**) using a pliers (**5**) in the gap between the hinge-grommet (**7**) and the lower hinge (**8**). The number of fasteners you'll need to insert depends on the gap.



2 fastener are enclosed with the refrigerator.
The thickness of each fastener is 0.04 ".

DA68-02520B-04.indb 15 2013. 12. 10. 6:25

ADJUSTING THE FREEZER DRAWER LEVEL

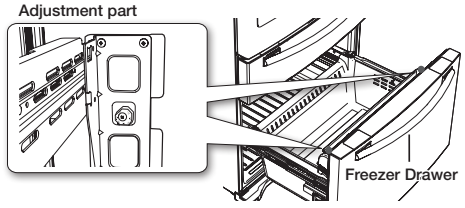

1. Locate the height-adjuster (**1**) in the freezer drawer. Unscrew the 8 Phillips screws (**2**) slightly to loosen the door.

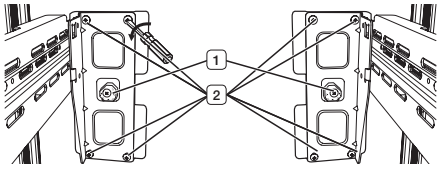

2. Loosen the controller screw (**3**) with a Phillips screwdriver (+).

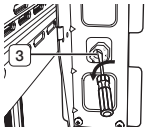

3. Find the best level to align the door slope.

- After adjustment, tighten the controller screw (**3**) and then the philips screws.

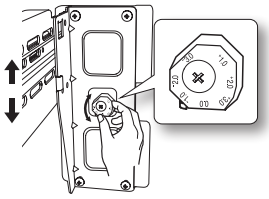

Example) The slope is about 2 mm as shown below.
- Rotate the height adjuster to -2.0 to reduce the door slope.

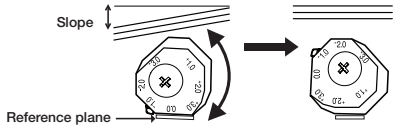

INSTALLING THE WATER DISPENSER LINE

A water dispenser with a filter is one of the helpful features on your new refrigerator. To help promote better health, the water filter removes unwanted particles from your water. However, it does not sterilize or destroy microorganisms. You may need to purchase a water purifying system to do that.

In order for the ice maker to operate properly, a water pressure of 20~125 psi (138~862 kPa) is required. Under normal conditions, a 0.17 L cup can be filled in about 10 seconds.

If the refrigerator is installed in an area with low water pressure (below 20 psi), you can install a booster pump to compensate for the low pressure.

After you have connected the water line, make sure the water storage tank inside the refrigerator is properly filled. To do this, press the water dispenser lever until the water runs from the water outlet.

Water line installation kits are available at extra cost from your dealer.
We recommend using a water line installation kit that contains copper tubing and 6 mm compression nut.

Connecting to the water supply line

1. First, shut off the main water supply.

2. Locate the nearest cold water drinking line and install the pipe clamp and shut off valve.

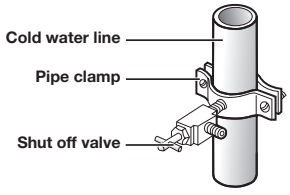

3. Connect the water line installation kit to the shut off valve.

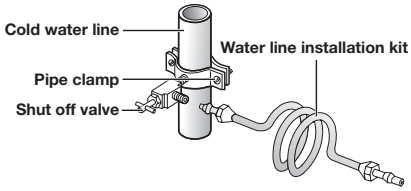

DA68-02520B-04.indb 16 2013. 12. 10. 6:25

Connecting the water supply line to the refrigerator.

There are several items that you need to purchase to complete this connection.

You may find these items sold as a kit at your local hardware store.

Use Copper Tubing	Use Plastic Tubing
• 6 mm copper tubing • 6 mm compression nut (1 pc) • Ferrule (2 pc)	• 6 mm plastic tubing → Molded end (Bulb) • 6 mm compression nut (1 pc)

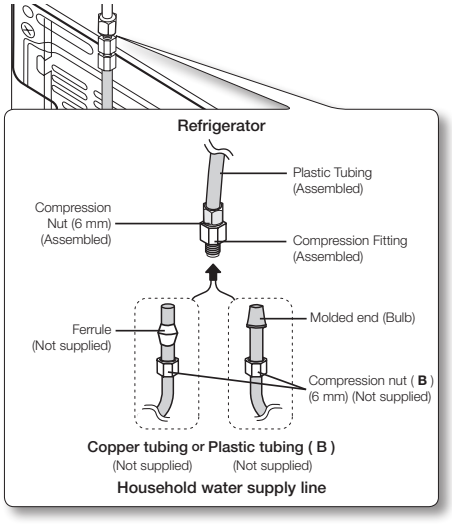

1. Connect the household water line to the assembled compression fitting fitting.
- If you are using copper tubing, slip the compression nut (**B**) (not supplied) and ferrule (not supplied) on the copper tubing (not supplied) as shown.
- If you are using plastic tubing (**B**) , insert the molded end (Bulb) of the plastic tubing (**B**) into the compression fitting.

CAUTION Do not use without the molded end (Bulb) of the plastic tubing (**B**).

2. Tighten the compression nut (**B**) onto the compression fitting.
   Do not over-tighten the compression nut (**B**) .
3. Turn water on and check for any leakage.
   If you find water drops or leakage in the connection areas, turn off the main water supply. Check the connections and, if necessary, tighten.
4. Flush 4 L of water through the filter before drinking or using the water from the refrigerator. (Flush approximately 6 minutes.)
   To flush, press a large glass or cup against the water dispenser lever.
   Fill the glass, empty it into the kitchen sink after it is filled, and then repeat.
5. After you turn on the refrigerator, let the ice maker make ice for 1 to 2 days. Over that period of time, throw out the first 1 or 2 buckets of ice the freezer makes to ensure all impurities have been removed from the water line.

Only connect the water line to a drinkable water source. If you have to repair or disassemble the water line, cut off 6 mm of the plastic tubing to make sure you get a snug, leak-free connection.

COMPLETING THE SET UP

Now that you have your new refrigerator installed in place, you are ready to set up and enjoy the features and functions of the appliance.
By completing the following steps, your refrigerator should be fully operational.

1. Make sure your refrigerator is in an appropriate location with reasonable clearance between it and the wall.
   Refer to installation instructions in this manual.
2. Once the refrigerator is plugged in, make sure the interior light comes on when you open the doors.
3. Set the Temperature control to the coldest temperature and wait for an hour.
   The freezer will get slightly chilled and the motor will run smoothly. Reset the refrigerator and freezer to the temperatures you want.
4. After you plug the refrigerator in, it will take a few hours to reach the appropriate temperature. You can store food and drinks in the refrigerator after the temperature is sufficiently cool.

If condensation or water drops appears on both sides of fridge door's central part, turn the Energy Saver mode off after removing the condensation. (See the explanation on Energy Saver button in the USING THE CONTROL PANEL.)

DA68-02520B-04.indb 17 2013. 12. 10. 6:25

Operating your French Door Refrigerator

DISPLAY PANEL RESTRICTIONS AND ALERTS

1. English is a default language for the Display. Languages not supported are not displayed on the screen.
2. Periodic updates of Weather or News will cause network traffic even when you are not using the Display.
3. When software updates become available, Samsung automatically updates the refrigerator software and then issues an alert which appears on your Display.
4. Please note that the relevant licensor (contents provider) retains sole discretion as to what content is made available through the various refrigerator applications.
   Furthermore, each licensor retains the sole right to remove any such content that the licensor may cease to offer through the refrigerator application. In such case, the licensor may send a written notice to the user with regards to the removal of content.

DIGITAL PANEL

CPU	NEXELL CPU	OS	Linux 2.6.28
RAM	256 MB	LCD	20 cm TFT-LCD (800 * 480)
ROM	512 MB	NETWORKS	IEEE802.11 b / g / n

USING FOR THE FIRST TIME

- When you use the product for the first time after installation, the Time Zone Setting screen appears on the Display Panel.
  You need to select your time zone to use Google Calendar and the Twitter service correctly.
- After you select the time zone and press the [Save] button, the Home Screen appears on the Display Panel.
  The Time Zone Setting screen may appear again after a software update.

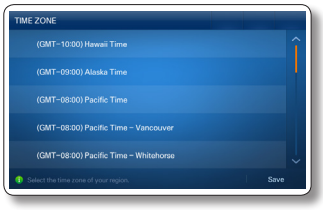

DA68-02520B-04.indb 18 2013. 12. 10. 6:25

HOME SCREEN

- The Home screen is the starting point for all functions. In the center of the Home screen, basic refrigerator information such as Time, Date, Weather, Temperature, and Dispenser Selection appears. The indicator icons at the top left of the screen display information about the refrigerator's status. The Menu icons on the bottom of the screen start various applications or functions. When you select the ( ) on any menu, the screen returns to the Home screen immediately.

Indicator Icons (At the left-top of the Screen)



1. Network Signal Strength : 5 Level (off - 1 - 2 - 3 - 4)
2. Volume Level : 5 Level (off - 1 - 2 - 3 - 4)
3. Filter Status : 3 Level (blue - pink - red)
4. Schedule Alarm
5. S/W Update Notice
6. Energy Saver
7. Door Alarm
8. Ice Off
9. Dispenser Lock

Date/Time, Freezer/Fridge temperature, Dispenser selection, Current weather (At the center of the Screen), News (At the bottom of the Screen)

<Wireless network connected>

<Wireless network disconnected>

1. Date/Time : Indicates the current date and time.
2. Freezer/Fridge temperature : Displays the current freezer/fridge temperature. When you select the freezer/fridge temperature, the temperature setting screen appears.
3. Dispenser : Displays the current status of the dispenser. When you select the current status of the dispenser, the ice type selection screen appears.
4. Weather: Displays the current local weather, if the refrigerator is connected to a WIFI. The Home Screen displays the current weather (and time of day), using one of eight images (Clear, Cloudy, Snow, Rain) X (Day or Night).
5. News: Displays via the Internet, as long as the unit is connected to WIFI. News titles change at certain intervals. When you select a title, the article will appear on the screen.

DA68-02520B-04.indb 19 2013. 12. 10. 6:25

SETTING THE FREEZER/FRIDGE TEMPERATURE

The temperature control allows you to set the freezer and the fridge temperatures.
Use the following instructions to change and set these temperatures.

1. Select the Freezer/Fridge temperature on the Home screen.

- When you store ice cream at a temperature above 4 °F (-16 °C) in the freezer, it may melt.

2. Choose a freezer and/or fridge temperature using the temperature buttons, and then select the [Save] button.

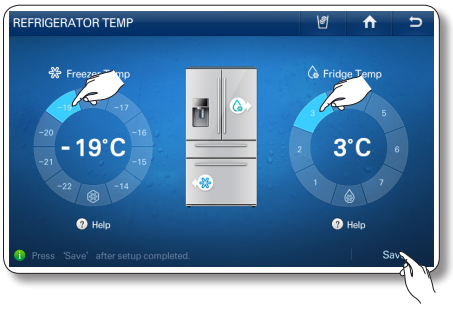

- Freezer : Fahrenheit : -8 °F ~ 8 °F (Default : -2 °F), Celsius : -22 °C ~ -14 °C (Default : -19 °C)
- Fridge : Fahrenheit : 34 °F ~ 46 °F (Default : 38 °F), Celsius : 1 °C ~ 7 °C (Default : 3 °C)
- Function Icons on the upper right of the Display function screen:
  - : Press to set the dispenser type. (Cubed/Crushed)
  - : Press to go to the Home screen.
  - : Press to display the preview screen.

DA68-02520B-04.indb 20 2013. 12. 10. 6:25

- The freezer or fridge temperature may change depending on how often you open and close the door, the food quantity, the ambient temperature, etc.
- Temperatures vary in each food storage section in the freezer and fridge compartments.
- If the room temperature becomes unusually warm, it can cause temperatures in the Fridge and Freezer to rise abnormally. If this occurs, the screen will display the “Abnormally High Temperature” pop-up. When the temperatures return to normal, the pop-up will close automatically. If the room temperature returns to normal and the pop-up does not close automatically within a few hours, please contact your nearest repair center.

SETTING THE POWER FREEZE/POWER COOL

You can use the Power Freeze and Power Cool functions to lower the temperature of the freezer and fridge compartments quickly. To use the Power Freeze or Power Cool function, follow these steps:

1. Touch the Freezer/Fridge temperature on the Home screen.

2. Select the Power Freezer ( ) and/or Power Cool ( ) button(s), and then Press the [Save] button.

- To cancel the Power Freeze and the Power Cool, select a Temperature Setting button.
- Energy consumption increases during Power Freeze and/or Power Cool usage.
- If you select the question icon ( ), the function description screen pops up. Press the [OK] button on the popup screen to re-display the Temperature Display Screen.
- When you turn on Power Freeze/Power Cool, the refrigerator’s compressor speeds up and is louder than during normal operation.

DA68-02520B-04.indb 21 2013. 12. 10. 6:25

SETTING THE DISPENSER

To select the ice type, follow these steps:

1. Touch Dispenser Status on the Home screen. The Dispenser pop-up appears.

2. Touch the desired dispenser type, and then press the [Close] button.

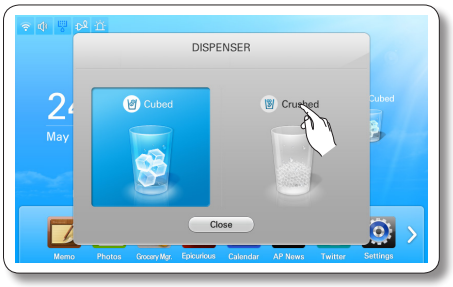

DOOR OPEN ALARM

If the fridge / freezer door remains open more than 3 minutes, a warning window pops up accompanied by alarm sounds. The alarm repeats every minute and only stops when you close both doors. If you set Door Alarm to OFF in the Settings menu, the alarm does not operate.

DA68-02520B-04.indb 22 2013. 12. 10. 6:25

MEMO

You can use the Memo function to leave a memo for yourself or someone else.

How to leave a new memo.

1. Select the [Memo] button on the Home screen.

2. Select the [New] button.

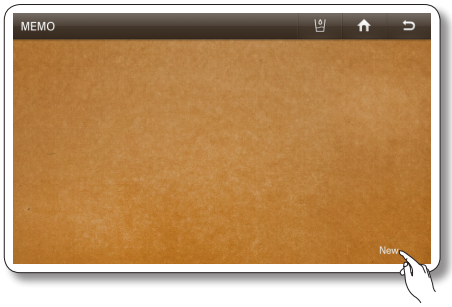

3. Select the memo tools you want by touching the tool buttons above the memo entry area.
   The tools are described below.

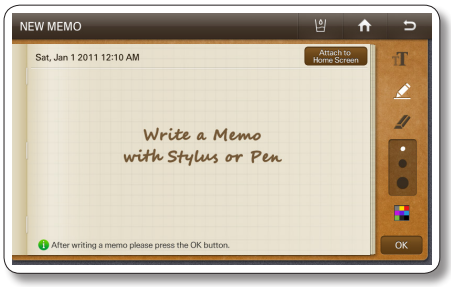

- : Select to input a memo in pen mode. Use your finger or a smooth-tipped stylus.
- : Select to input a memo in keyboard mode.
- : Select to erase a memo.
- : Select pen or erase thickness.
- : Select pen color.

- You can save up to 80 memos.
- To use the Keyboard, press the Keyboard icon, and then touch where you want the memo to begin. The keyboard pops up on the Display. The number of characters you can input with the Keyboard is limited to the number of characters that will fit in the memo entry area.

DA68-02520B-04.indb 23 2013. 12. 10. 6:25

4. Press the [Save] button after you have completed your memo.

    - If you want to display the memo on the Home screen, select the [Attach to Home Screen] button, and then select the [Save] button. See below.

- You can “put away” the memo being displayed on the Home screen by pressing the [Detach from Home Screen] button or hide it temporarily by pressing the [Hide] button.

How to display memos.

1. Select the [Memo] button on the Home screen.

To view multiple memos, continue here.

DA68-02520B-04.indb 24 2013. 12. 10. 6:25

2. Select the memo you want to display.

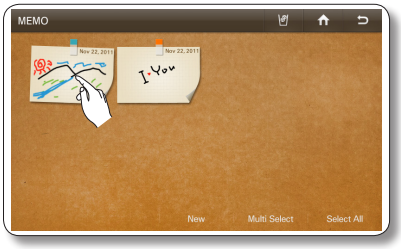

- When you select the [Select All] button, the Multi Selection screen shows.
- When there are multiple pages with many memos, there will be page number on the bottom of the screen. If you select a page number, the screen shifts to that page.

2. To view multiple memos, press the [Multi Select] button.

Multi-Select mode lets you select a number of memos and then view them one after another by pressing the ‹ or › buttons.

- The memo(s) being displayed on the Home screen is indicated with the red tack.
- The written memos appear as thumbnails.
  You can change the order of the written memos by dragging and dropping.

3. View the saved memo.

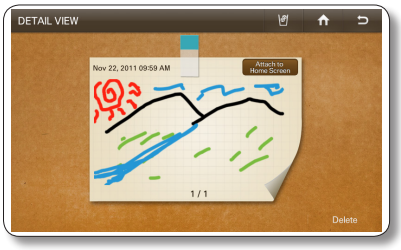

- In the Detail View screen, you can delete the memo or attach it to or detach it from the Home screen.

3. Select the memos you want to view.

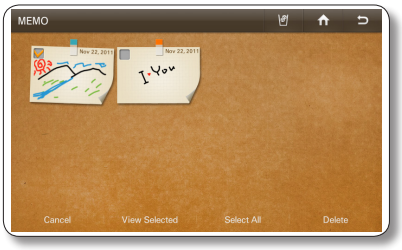

- When you select the [Select All] button, all the memos on the current page will be selected and the [Select All] button will shift to the [Unselect All] button.
- To exit the Multi Select screen, press the [Cancel] button.
- When there are multiple pages with many memos, there will be page numbers on the bottom of the screen. If you press a page number, the screen shifts to that page.

DA68-02520B-04.indb 25 2013. 12. 10. 6:25

4. Select the [View Selected] button.

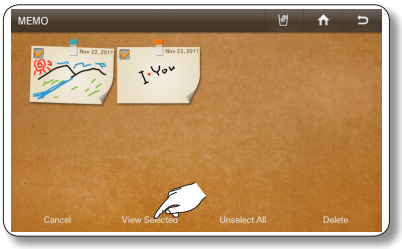

5. Check the saved memo by using the ‹ and › buttons.
Each time you select the ‹ or › button, the next menu in sequence appears.

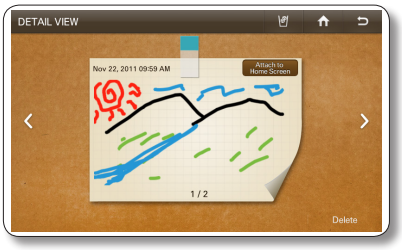

- In the Detail View screen, you can delete a memo or attach it to or detach it from the Home screen.

DA68-02520B-04.indb 26 2013. 12. 10. 6:25

How to delete memos.

1. Select the [Memo] button on the Home screen.

To delete multiple memos, continue here.

2. Select the memo you want to delete.

3. Press the [Delete] button.

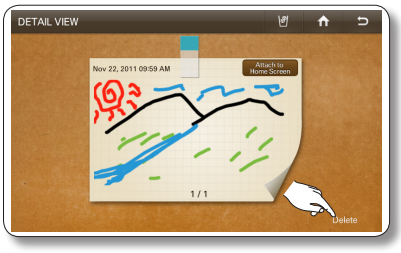

2. To delete multiple memos, select the [Multi Select] button.

3. Select the memos you want to delete.

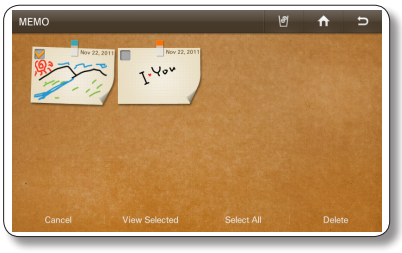

DA68-02520B-04.indb 27 2013. 12. 10. 6:25

4. Press the [Yes] button.

4. Press the [Delete] button.

5. Press the [Yes] button.

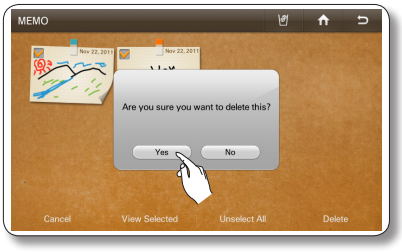

PHOTOS

You can upload photos from a Memory card / AllShare (DLNA device) / Picasa Web Album into My Album on your refrigerator.

How to copy photos from a Memory Card to My Album

1. Pull out the cover over the card slot and move it to the side.
2. Insert the memory card (SD/SDHC/MMC/HS MMC) with saved images into the card slot in the right direction. The “A SD/MMC card is connected” message appears on the screen.

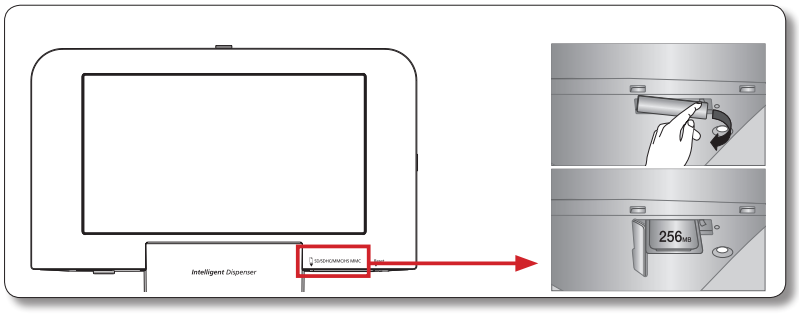

DA68-02520B-04.indb 28 2013. 12. 10. 6:25

- The Memory slot is only for SD/SDHC/MMC/HS MMC type memory cards.
- The slot can read only JPEG(JPG) images.
- The Panel has a capacity of about 300 photos.
- When saving photos from a memory card to the panel, the refrigerator automatically changes the photo size to 800 x 480 pixels, regardless of the original size.
- If there are many photos saved on the Memory card, it will take awhile for the preview function to load.
- If the Memory Card is removed while transferring images, My Album only shows the images that have transferred completely. If no images have completely transferred, the Display returns to the Photos screen.
- The saved images are fit to the screen size. Depending on the size of an image, there may be black bars on the top or sides.
- A Memory Card is not supplied with the refrigerator.
- The refrigerator may not be able to read your SD/SDHC/MMC/HS MMC memory card, depending on the type of card it is.

3. Select the [Photos] button on the Home screen.

4. Select [Memory Card] on the Photos list.

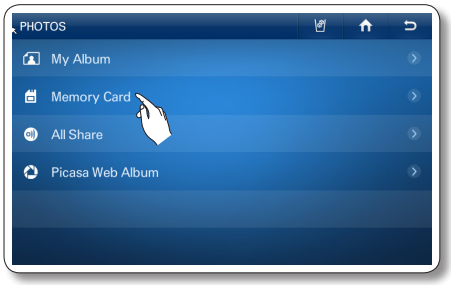

DA68-02520B-04.indb 29 2013. 12. 10. 6:25

5. Select the photo you want to save to My Album.

- When you select the [Select All] button, the Multi Selection screen appears.
- When there are multiple pages with many photos, there will be page numbers on the bottom of the screen. If you select the page number, the screen shifts to that page.
- This function also applies to the <All Share> and <Picasa Web Album> functions.

5. To store multiple photos, press the [Multi Select] button.

- When there are folders in the Memory Card, the folder icons will appear on the screen.
- When you select a folder, you will see the photos stored in it.
- When you are in a sub-folder, you can move up to the folder that contains sub-folder by selecting the ".." icon on the sub-folder.

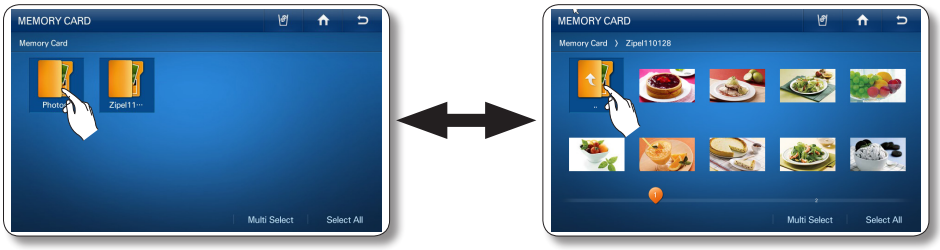

6. Press the [Save To My Album] button.

6. Select all the photos you want to save to My Album.

DA68-02520B-04.indb 30 2013. 12. 10. 6:25

- When you select a photo, its detail information will appear.

7. While the photo uploads from the Memory Card, the “Save To My Album” popup appears on the screen.

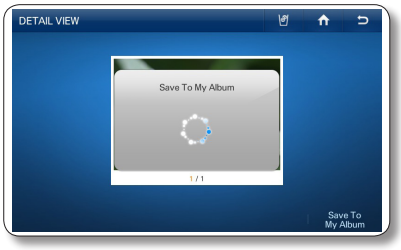

- Larger photo sizes will take longer to upload.

- When you select the [Select All] button, all the photos on the current page are selected and the [Select All] button shifts to the [Unselect All] button.
- When you press the [View Selected] button, you will see its larger version.
- To exit the Multi Select screen, press the [Cancel] button.
- To delete the check mark on a selected photo, touch the photo again.
- When there are multiple pages with many photos, there will be page numbers on the bottom of the screen.
- If you have photos selected and move to another folder, the selected photos will be automatically unselected.
- When you touch the folder name above the thumbnails (Preview Photos), the screen displays that folder.
- This function also applies to the <All Share> and <Picasa Web Album> functions.

7. Press the [Save To My Album] button.

8. While the photos upload from the Memory Card, the “Save To My Album” popup appears on the screen.

- Larger photo sizes will take longer to upload.

9. When the upload is complete, take the Memory Card out of the slot.

DA68-02520B-04.indb 31 2013. 12. 10. 6:25

How to upload DLNA device photos to My Album (All Share)

- This function is only available when the refrigerator is connected to your wireless network (Wi-Fi).

1. Select the [Photos] button on the Home screen.

2. Select [All Share] on the Photos list, and then connect the DLNA device to the same wireless AP as the refrigerator.

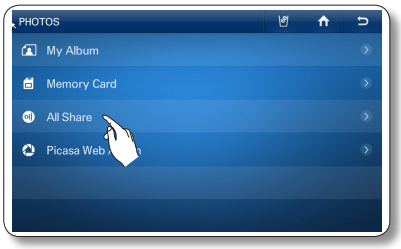

3. In the All Share list, select the DLNA device you want to connect.
- If the DLNA device you want to connect does not appear, press the [Refresh] button several times to detect it.

- The device you want to connect must have the related function installed with the DLNA (Digital Living Network Alliance) certificate.
- The display supports up to 4096 x 4096 (16 mega) resolutions. When the number of pixels at either vertical or horizontal axis of a photo is more than 4,096 or its resolution is changed, the display may not support it.

4. Select the desired folder.

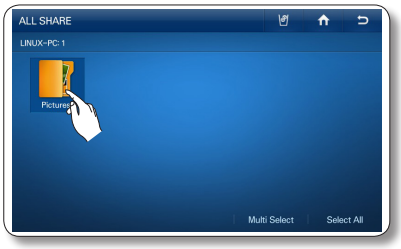

DA68-02520B-04.indb 32 2013. 12. 10. 6:25

- When you are in a sub-folder, you can move up to the folder that contains sub-folder by selecting the ".." icon on the sub-folder.

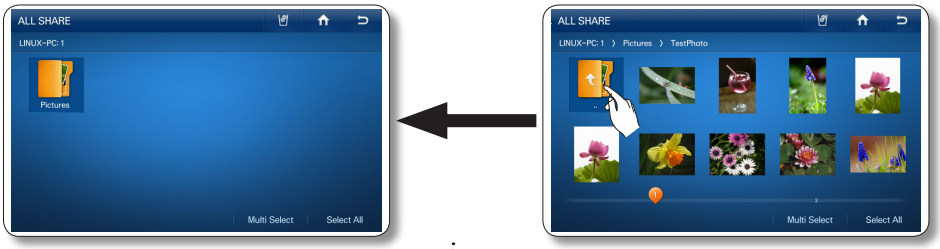

5. Select the photo you want to save to My Album.

6. Press the [Save To My Album] button.

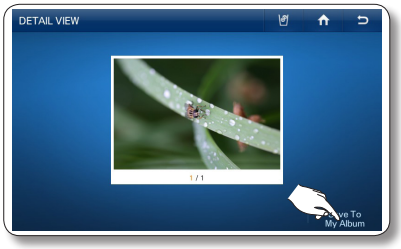

7. While the photo uploads from the DLNA device, the "Save To My Album" popup appears on the screen.

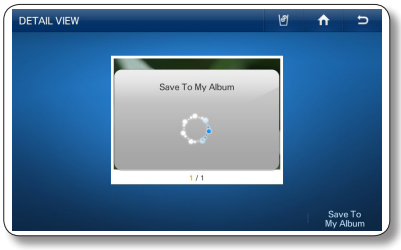

5. To store multiple photos, select the [Multi Select] button.

6. Select the photos you want to save to My Album.

7. Press the [Save To My Album] button.

8. While the photos upload from the DLNA device, the "Save To My Album" popup appears on the screen.

DA68-02520B-04.indb 33 2013. 12. 10. 6:25

- Larger photo sizes will take longer to upload.
- The wireless network is used to transmit photos from the DLNA device. The transmission may not always work properly depending on the network conditions.
- When you select a photo, its detail information will appear.

How to copy photos from Picasa Web Album to My Album.

[Public Photos]

You can download and store public photos from Google Picasa Web Album.

- This function is only available when the refrigerator is connected to your wireless network (Wi-Fi).

1. Select the [Photos] button on the Home screen.

2. Select [Picasa Web Album] in the Photos list.

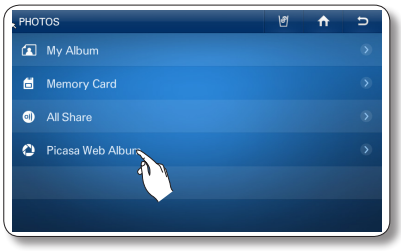

3. Select the photo you want to save to My Album.

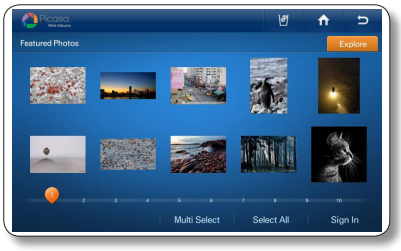

3. To store multiple photos, select the [Multi Select] button.

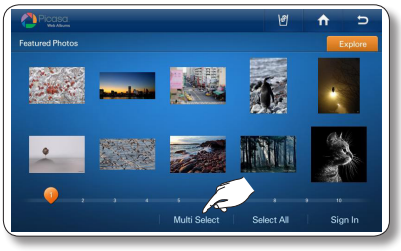

DA68-02520B-04.indb 34 2013. 12. 10. 6:25

4. Press the [Save To My Album] button.

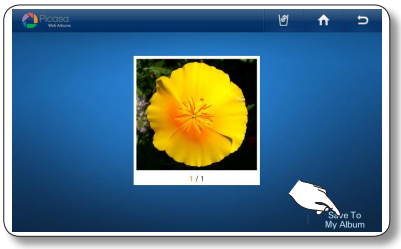

5. While the photo downloads from Picasa Web Album, the “Save To My Album” popup appears on the screen.

4. Select the photos you want to save to My Album.

5. Press the [Save To My Album] button.

6. While the photos download from Picasa Web Album, the “Save To My Album” popup appears on the screen.

- When you select a photo, its detail information will appear.
- Larger photo sizes will take longer to upload.
- Depending on the status of the wireless network, the download may not always work.

[Personal Photos]

You can download and store personal photos from Google Picasa Web Album.

- This function is available only when the refrigerator is connected to your wireless network (Wi-Fi).
- To use this function, you must have a Google account.

1. Select the [Photos] button on the Home screen.

DA68-02520B-04.indb 35 2013. 12. 10. 6:25

2. Select [Picasa Web Album] in the Photos list.

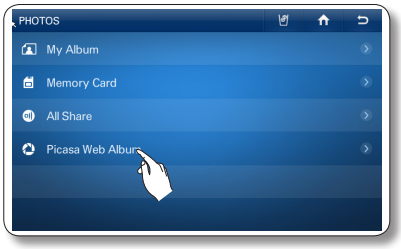

3. Press the [Sign In] button.

- When you have an account with Google Picasa (http://picasaweb.google.com), you can see the photos you uploaded to Picasa by logging into your account.

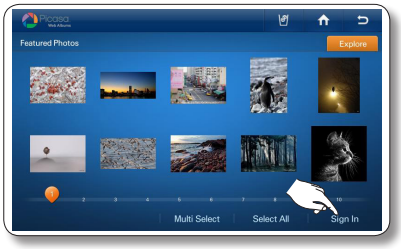

4. Select the Email input box, and then enter your Google account ID using the on-screen keyboard. Select Password input box, and then enter your Google password using the on screen keyboard.

5. Press the [Sign In] button.

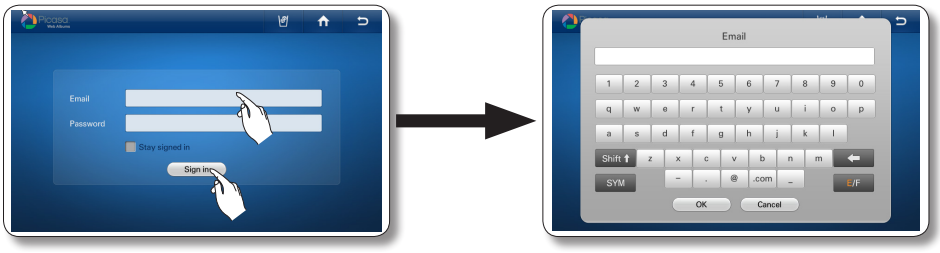

- If you check the 'Stay signed in' box, the refrigerator will store the account for faster future log-ins.

6. Select a web album which has photos you want to store in My Album.
   - If you press the [Sign Out] button, the Display returns to the Picasa public photos screen.
   - If you choose the Explore tab in the right upper corner, the screen displays the public photos screen.

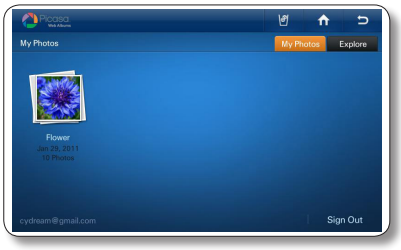

DA68-02520B-04.indb 36 2013. 12. 10. 6:25

7. Select the photo you want to save to My Album.

8. Press the [Save To My Album] button.

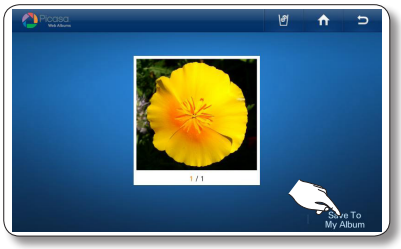

9. While the photo downloads from Picasa Web Album, the “Save To My Album” popup appears on the screen.

7. To store multiple photos, select the [Multi Select] button.

8. Select the photos you want to save to My Album.

9. Press the [Save To My Album] button.

10. While the photo downloads from Picasa Web Album, the “Save To My Album” popup appears on the screen.

- When you select a photo, its detail information will appear.
- Larger photo sizes will take longer to upload.

DA68-02520B-04.indb 37 2013. 12. 10. 6:25

How to run a the slide show.

1. Select the [Photos] button on the Home screen.

2. Select [My Album] in the Photos list.

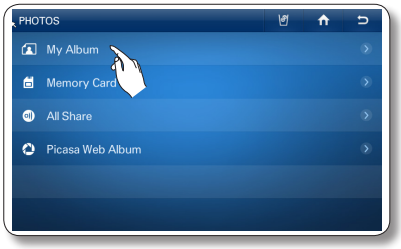

3. Select the [Multi Select] button.

4. Select the photos you want for the slide show, and then press the [View Selected] button.
(Select more than two photos.)

- When you select a photo, its detail information will appear.

5. Select the [Slide Show] button.

- Depending on a photo's size (Width x Height), the screen may display blank bars on the top or sides of the image.

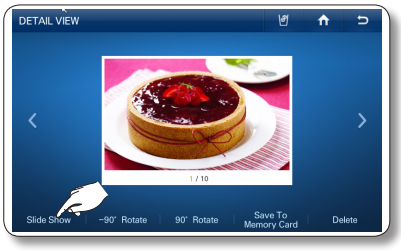

DA68-02520B-04.indb 38 2013. 12. 10. 6:25

6. The slide show starts. Select the screen to change the view option.

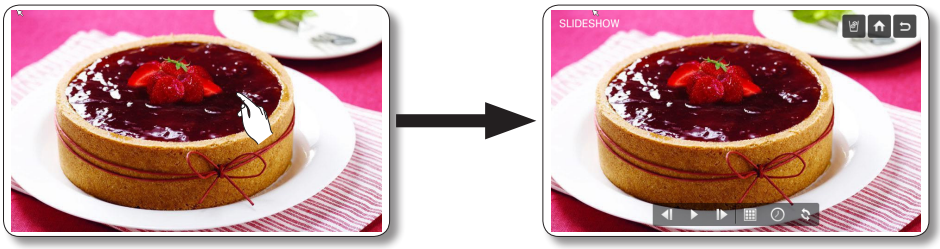

- The slide show runs once. When it finishes, the view options appear on the screen.
- By selecting the or button, you can move to the previous or next photo.
- Select the button to run the slide show again.

7. To change the screen transition effect of the slide show, select the button.

8. Select the desired slide show transition effects, and then press the [OK] button.
   - You can preview the selected effect on the left side of the screen.
   - The Random effect runs the photos in a random order.

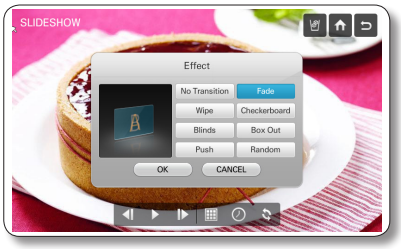

9. To change the screen transition time, select the button.

DA68-02520B-04.indb 39 2013. 12. 10. 6:25

10. Use the [-] and [+] buttons to change the slide show transition time, and then press the [OK] button.

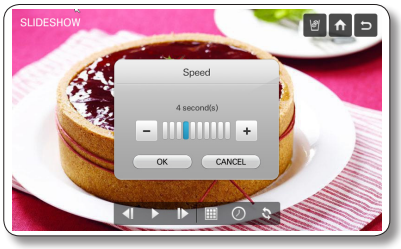

11. To change the order of the photos in the slide show, select the [⇄] button.

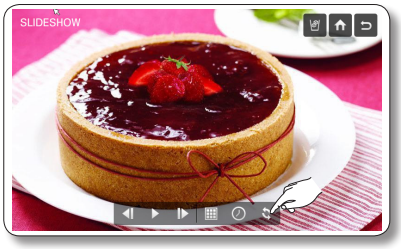

12. Select [Normal] or [Shuffle], and then press the [OK] button.

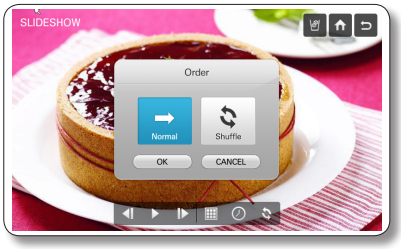

DA68-02520B-04.indb 40 2013. 12. 10. 6:25

How to rotate photos.

1. Select [My Album] in the Photos list.

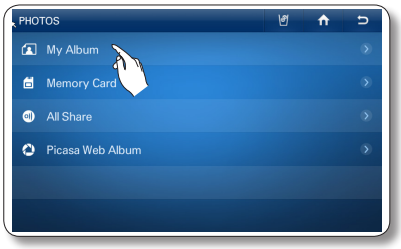

2. Select the photo you want to rotate.

3. Select the [-90° Rotate] or [90° Rotate] button.

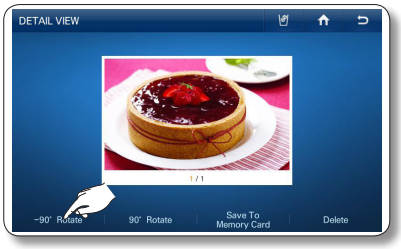

2. Select the [Multi Select] button to rotate multiple photos.

3. Select the photos you want to rotate, and then press the [View Selected] button.

4. After selecting the photos you want to rotate, select the [-90° Rotate] or [90° Rotate] button.

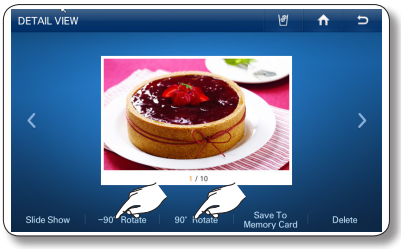

• The system automatically stores the rotated photos, replacing the original photos.

DA68-02520B-04.indb 41 2013. 12. 10. 6:25

Saving photos to a memory card.

1. Insert a memory card into the refrigerator's memory card slot.
2. Select [My Album] in the Photos list.

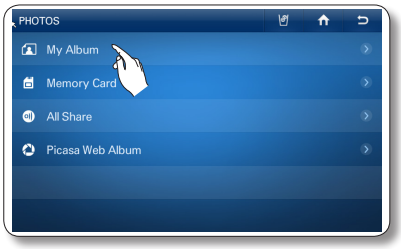

3. Select the photo you want to save.

4. Press the [Save To Memory Card] button.

3. To save multiple photos, select the [Multi Select] button.

4. Select the photos you want to save, and then press the [Save To Memory Card] button.

5. While the photos are being save, "Save To Memory Card" appears on the screen.

• You must insert a memory card into the memory card slot to use this function.

DA68-02520B-04.indb 42 2013. 12. 10. 6:25

How to delete photos.

1. Select [My Album] in the Photos list.

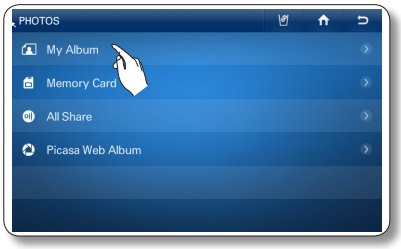

2. Select the photo you want to delete.

3. Press the [Delete] button.

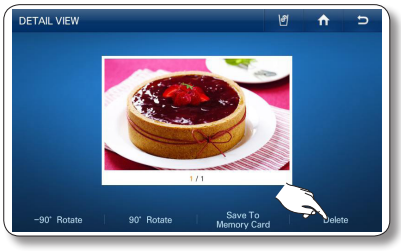

4. Press the [Yes] button.

2. To delete multiple photos, press the [Multi Select] button.

3. Select the photos you want to delete, and then press the [Delete] button.

4. Press the [Yes] button.

- There are 10 photos that have been pre-loaded by Samsung. These photos explain product features and cannot be deleted.

DA68-02520B-04.indb 43 2013. 12. 10. 6:25

GROCERY MANAGER

You can save the purchase date and expiration date of your food before storing it in the fridge and then easily check how long food has been stored at a later time.
Additionally, you can easily see what food items are stored and where they are located in the refrigerator.

How to add food

1. Select the [Grocery Manager] button on the Home screen.

2. Select the [Add Food] button at the bottom right.

[No food is stored] [Food is stored]

3. Select and hold one of the food images displayed on the right. Then, drag & drop it into the location on the refrigerator image where it will be stored. Be sure to keep your finger on the food image until it is in place.

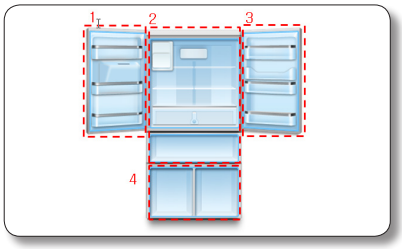

- The storage area for the refrigerator is divided into 4 sections. The added food is displayed as an icon in the refrigerator image.
- To change the location of a stored item, press and hold the food image, and then drag & drop it to another location within the refrigerator image.
- If you select a food icon added to the refrigerator and drag & drop it outside of the refrigerator, the food item is deleted.
- The refrigerator section and the quantity of added food items are displayed at the bottom of the refrigerator image.
- You can store up to 15 kinds of food and 'freshness' durations. See examples below: All food : 3 days.

DA68-02520B-04.indb 44 2013. 12. 10. 6:25

4. The ‘Purchase Date’ and ‘Expiration Date’ are displayed at the bottom of the screen.
The Purchase Date is automatically set to today, the Expiration Date is automatically set to the last day of the freshness duration.
To change the Purchase Date, touch the appropriate section on the screen, and then enter the new date.

- You can also select a date by using the [+] and [-] buttons.
However, the Purchase Date must always be earlier than the Expiration Date.

5. Select the date, and then press [Save] button.

- To select additional food items, repeat steps 2 to 5.

6. Press the [OK] button after you have completed the date settings.
Press the [Save] button to save your settings.

- You can save up to 50 grocery items.

DA68-02520B-04.indb 45 2013. 12. 10. 6:25

How to use the Grocery Manager

1. Select the [Grocery Manager] button on the Home screen.
All food items are displayed as icons in their stored locations within the refrigerator image on the left. They are also listed on the right side of the screen.

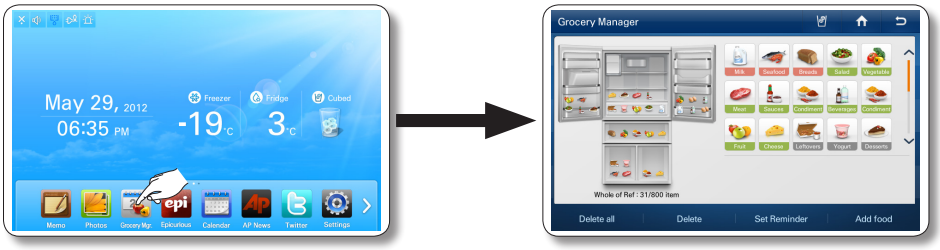

2. Select a storage section in the refrigerator image to display the food stored in that section on the right side of screen. Select the storage section again (deselect it) to list all the food items stored in the refrigerator on the right side of the screen.

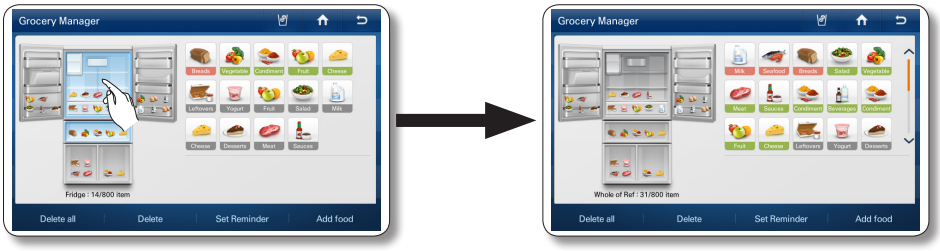

3. Select one of the stored food icons on the right side of the screen to identify where it is located in the refrigerator. The purchase and expiration dates of the item will also be displayed.

- An expiration date can be set up to 999 days.
- You cannot modify the purchase date and expiration date of the food in the Grocery Manager screen.

DA68-02520B-04.indb 46 2013. 12. 10. 6:25

How to delete food

1. Select the [Grocery Manager] button on the Home screen.

2. Select the food, and then select the [Delete] button.

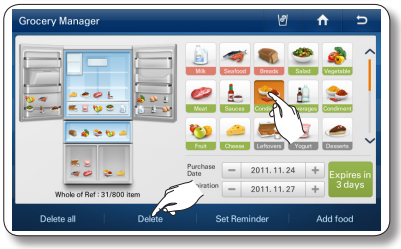

- To select all the stored food items, select the [Delete all] button.

3. Select the [Yes] button to complete.

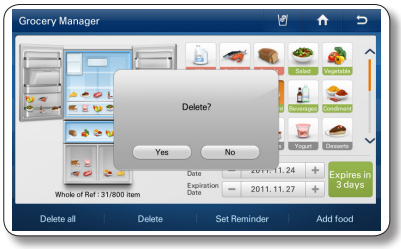

How to set a Reminder

1. Select the [Grocery Manager] button on the Home screen, and then select the [Set Reminder] button.

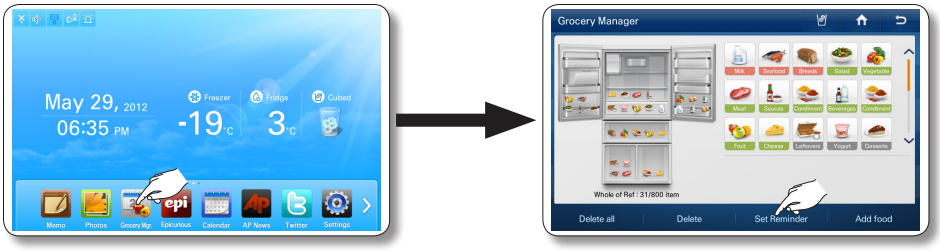

2. Select the Reminder options you want, and then select the [OK] button.

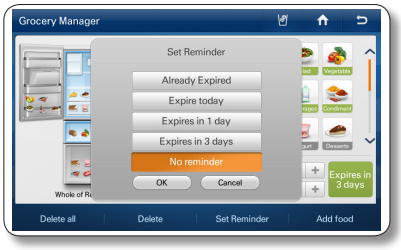

- A reminder is set based on the Expiration Date of the stored food. A reminder window appears when the scheduled duration has passed.
- If more than one item is set to the same Reminder value (except [None]), the reminder window appears at 6:00 AM, 11:00 AM and 5:00 PM.

DA68-02520B-04.indb 47 2013. 12. 10. 6:25

EPICURIOUS

With the Epicurious service, you can easily to find various recipes by ingredient, season, occasion, or category.

- This function is only available when the refrigerator is connected to your wireless network (Wi-Fi).

How to use the Featured Recipes function

1. Select the [Epicurious] button on the Home screen.
- There will be a 4-second commercial ad when you start Epicurious.

2. Select [Featured Recipes] on the epicurious list.

3. Select a Featured Recipes category.
The screen displays a list of recipes.

4. Select a recipe. The screen displays the recipe ingredients and other details.
- The popularity of a recipe is indicated by the number of forks. Four forks is the highest.
- Newest : Select to show recipes in the last used
- order.
- Photo : Select to show in order of photo
- information.
- Rating : Select to show recipes in order of
- popularity.
- A-Z : Select to show recipes in alphabetical order.

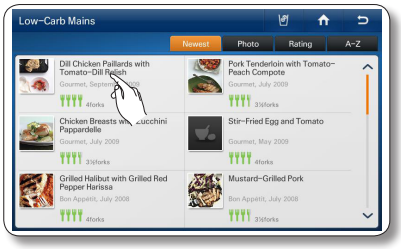

DA68-02520B-04.indb 48 2013. 12. 10. 6:25

5. Press the [Favorite] button to add a recipe to your favorite list.
Press the [Shopping List] button to make a shopping list for a recipe.

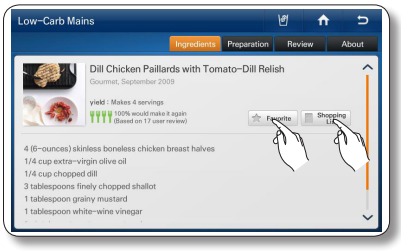

6. Select the [Preparation] tab on the top of the page to view the recipe's step by step preparation instructions.

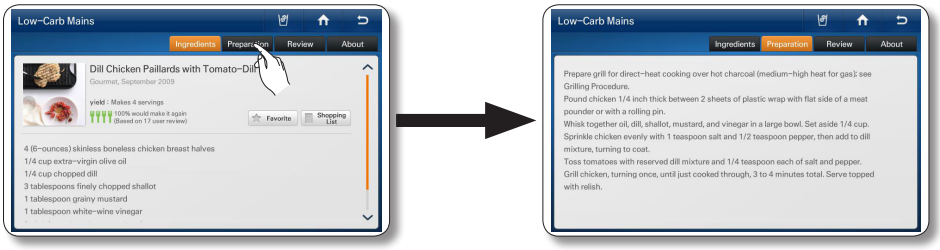

7. Select the [Review] tab on the top of the page to see reviews of the recipe by other users.

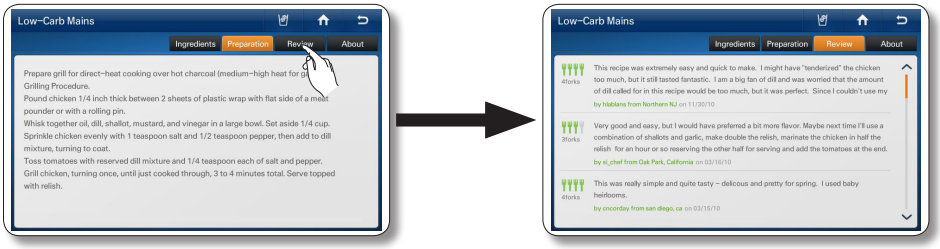

8. Select the [About] tab on the top of the page to view information about the author of the recipe.

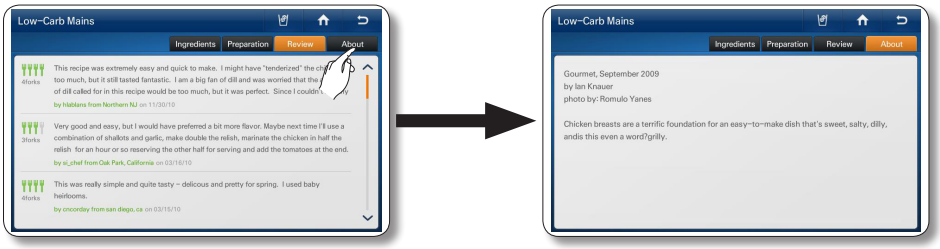

DA68-02520B-04.indb 49 2013. 12. 10. 6:25

How to use Recipe Search by Ingredient.

1. Select [Recipe Search by Ingredient] on the Epicurious list.

2. Select the [Food] or [Drink] button, and then select the [Food]/[Drink] type on the left of screen.
Next, select an ingredient icon on the right.

- When you select an ingredient icon, the number of recipes using that ingredient appears on the bottom of the page.
- You can select multiple ingredient icons.

3. Select the [View Recipe Results] button.

4. Select the recipe you want. The screen displays the ingredients and other detail information.

5. Select the [Favorite] button to add the recipe to your Favorites list.
Select the [Shopping] List button to view a shopping list for the recipe.

DA68-02520B-04.indb 50 2013. 12. 10. 6:25

How to use My Favorites.

1. Select [My Favorites] on the Epicurious list.
   - You can store up to 100 favorite recipes.

2. Select the recipe you want.

   - Select the A-Z button on the right to arrange the favorites in the alphabetical order.
   - Select a recipe, and then select the [Delete] button to delete the recipe from your Favorites List.

How to use My Shopping List.

1. Select [My Shopping List] on the Epicurious list.
   - Displays the ingredients for recipes you select so you can create shopping lists.
   - You can store up to 100 shopping lists.

2. Select the recipe or recipes you want.

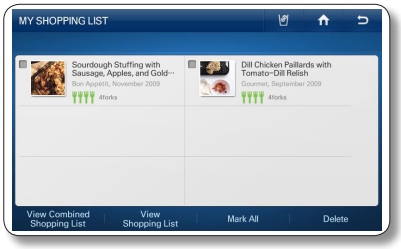

DA68-02520B-04.indb 51 2013. 12. 10. 6:25

3. Select the [View Combined Shopping List] button.

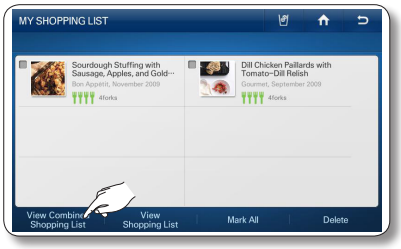

3. Select the [View Shopping List] button.

4. The screen displays the combined ingredient list for all the recipes you selected.

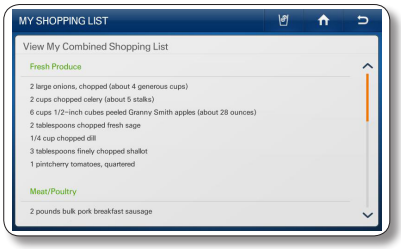

4. Select a recipe on the left of screen. The screen displays the ingredient list for the recipe you selected.

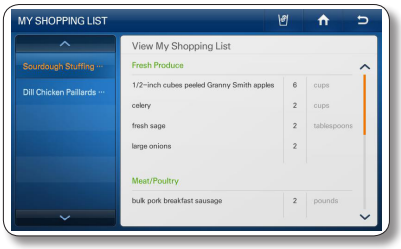

CALENDAR

Displays the calendar from Google Calendar.

- This function is only available when the refrigerator is connected to your wireless network (Wi-Fi).
- To use the Calendar function, you need a Google account.
- The Calendar schedule supports dates from Jan 1970 to Dec 2037.

How to view the Google Calendar.

1. Select the [Calendar] button on the Home screen.

DA68-02520B-04.indb 52 2013. 12. 10. 6:25

2. Select the Email input box, and then enter your Google account ID using the on-screen keyboard. Select the Password input box, and then enter your password using the on-screen keyboard.

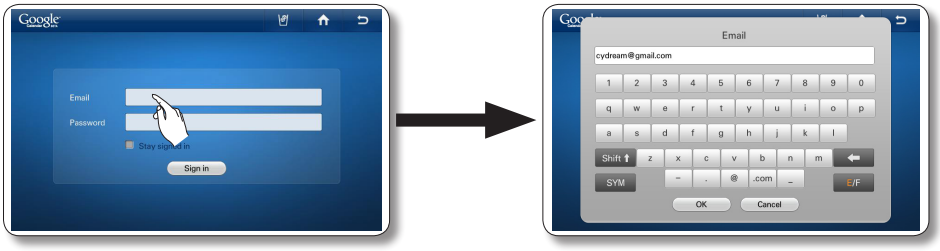

3. Press the [Sign in] button.

- If you check the 'Stay signed in' box, the refrigerator will store the account for faster future log-ins.

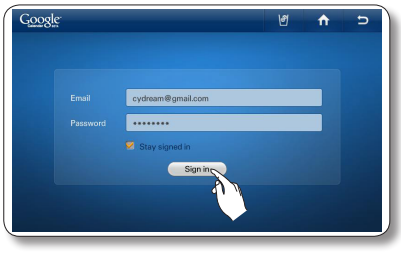

- If you do not have a Google account, you can get one at http://calendar.google.com.
- In the Email section, enter your Google account ID in this format: UserID@gmail.com.

4. To view your schedule, select a date. The screen displays the daily schedule for the date you selected.

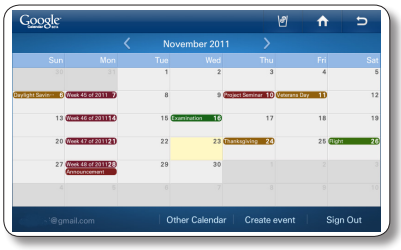

- You cannot modify or erase the Google Calendar schedule through the refrigerator Display screen.
- The display color of each scheduled event is the same as that in the Google Calendar application.
- Press the left / right direction arrows to check the Monthly Schedule.
- When there are more than 4 events within a day, the calendar indicates the excess with "+1 more".
- The schedule updates every 30 minutes.

5. Press the event you want to view. The event you selected appears on the screen.

DA68-02520B-04.indb 53 2013. 12. 10. 6:25

How to manage Shared Calendar

1. Select [Other Calendar].

2. Select a [Show] or [Hide] button.

- You can show or hide schedules from your Google Web Calendar subscription list using the Other Calendar List screen.
- If you change the Show / Hide setting here, it does not change in the subscription list and the Show / Hide setting on the Google Web Calendar.

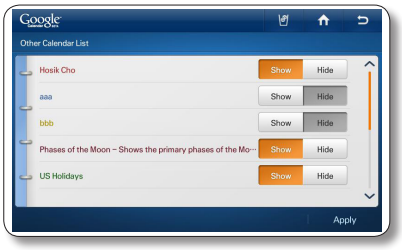

3. Select the [Apply] button.
The Google Calendar re-appears with the displayed schedule changed according to your selections.

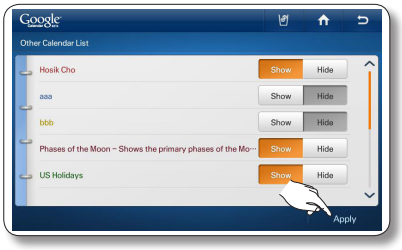

How to create an event

1. Select the [Create event] button on the Calendar screen.

- You must be logged in on your primary Gmail email address (***@gmail.com) to use the Create an event feature.
- To view the primary email address:
  1. Log in to www.google.com.
  2. Access Gmail.
  3. Click the e-mail address on the upper right side of the screen (***@gmail.com).
     A drop down window appears.
  4. Click Account.
  5. Look under [Email addresses and usernames] for the email address identified as the Primary email.

DA68-02520B-04.indb 54 2013. 12. 10. 6:25

2. Enter the Event Title, Date and Time, Location (Where), and Description in the corresponding entry fields using the screen keyboard.

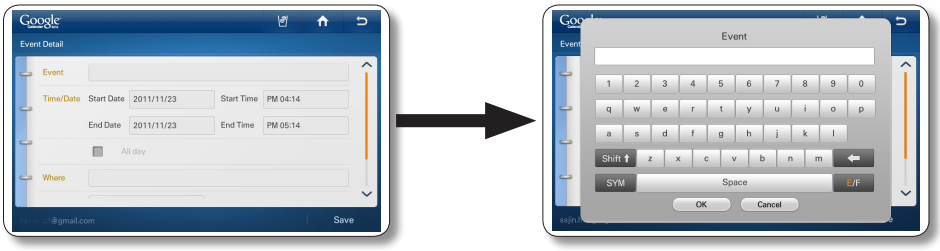

3. To set a reminder for a scheduled event, select the Reminders input box, and then select one of the Reminder options.

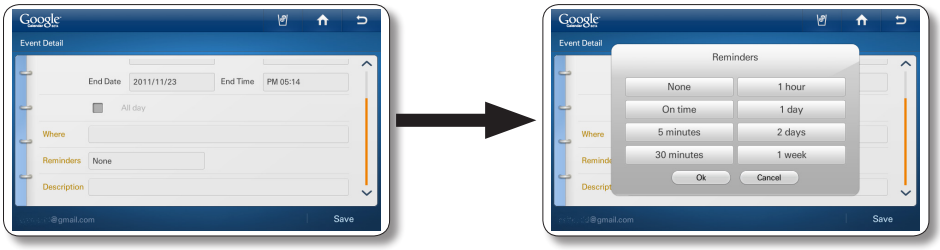

4. When all settings are complete, select [Save].

WEATHERBUG

The internet weather service provides current and weekly weather information by region.

- This function is only available when the refrigerator is connected to your wireless network (Wi-Fi).

How to add your Region to Weatherbug

1. Select the [WeatherBug] button on the Home screen.
   - There will be a 4-second commercial ad when you start the WeatherBug.

DA68-02520B-04.indb 55 2013. 12. 10. 6:25

2. Select the region search bar on the top left of the screen.

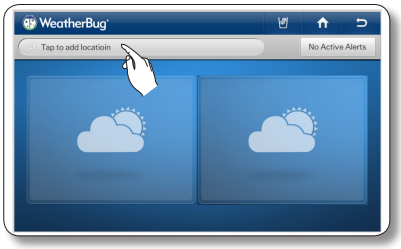

3. Select the [+] button in the upper right corner of screen.

4. Enter your location or zipcode (US Only) using the onscreen keyboard, and then press the [OK] button.

5. Select your location.

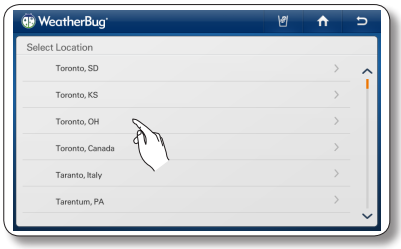

6. Select a local weather station.

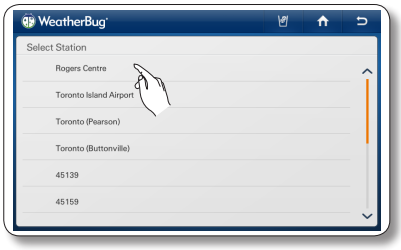

DA68-02520B-04.indb 56 2013. 12. 10. 6:25

7. Select the "↩" button on the top right of the screen.

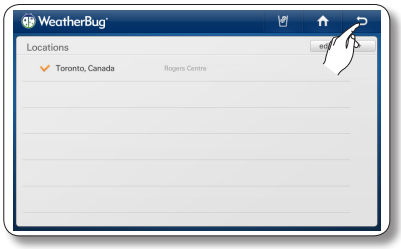

8. The display screen shows your local weather.

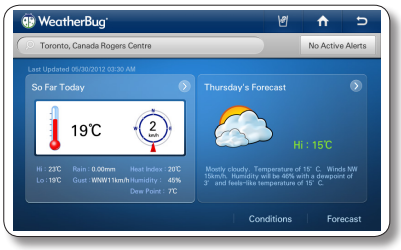

How to view today's weather.

1. Select the [WeatherBug] button on the Home screen.

   - There will be a 4-second commercial ad when you start the WeatherBug.

2. The Weatherbug screen at right appears displaying your local weather.
   - If you select Active Alerts, the screen displays weather alerts.

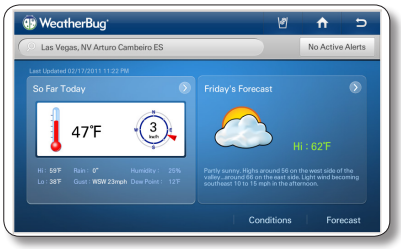

3. Select [So Far Today]. The screen displays the current weather detail information.

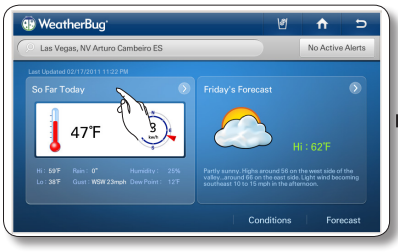

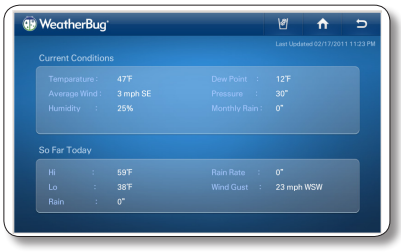

DA68-02520B-04.indb 57 2013. 12. 10. 6:25

How to add other Regions to Weatherbug

1. Select the region search bar on the top left of the screen.

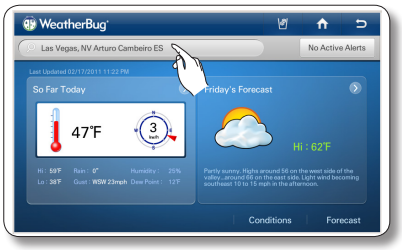

2. The current region information appears on the screen.

3. Select the [+] button in the upper right corner of the screen.

4. Enter the location name or zipcode (US Only) using the on-screen keyboard, and then press the [OK] button.

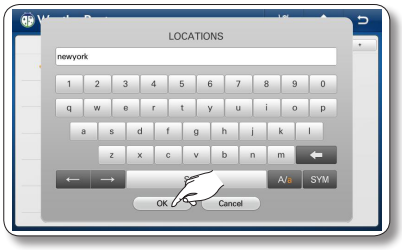

DA68-02520B-04.indb 58 2013. 12. 10. 6:25

5. Select the desired location.

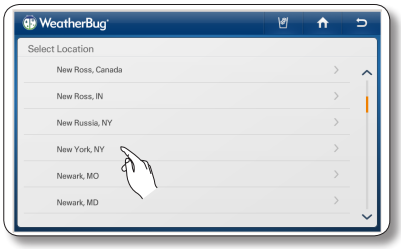

6. Select the desired local weather station.

7. Press the "↩" button on the top right of the screen.

8. The screen displays the weather for the location you selected.

How to view Weather Information for a Region

1. Select the desired location on the location list.

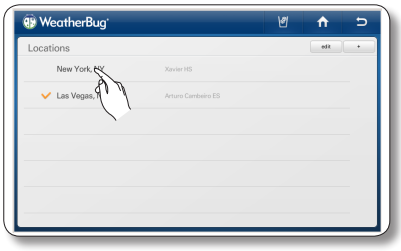

2. Press the back (↩) button in the upper right corner.
The screen displays the weather for the location you selected.

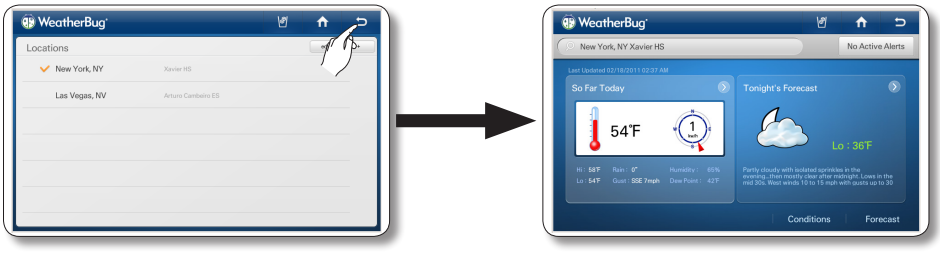

DA68-02520B-04.indb 59 2013. 12. 10. 6:25

How to delete Regions from Weatherbug

1. Select the [edit] button in the upper right corner of screen.

2. Select the check box on the left of the location you want to delete, and then then select the Delete button.

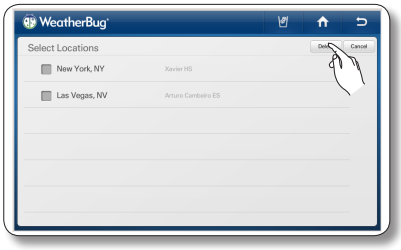

How to view weather forecasts.

1. Select the [Forecast] button or Tonight's Forecast.

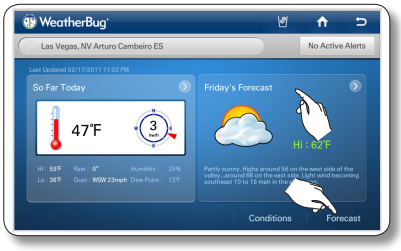

2. Select the desired forecast on the forecast list. The screen displays detailed forecast information.

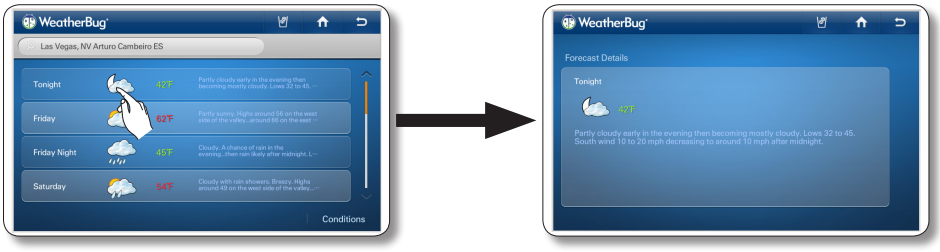

- The forecast screen lists weather forecasts for 7 days.
- It shows the day, the Day / Night (US weather only), the weather condition icon, the temperature and the weather description.
- If you select the [Conditions] button on the lower right, the screen displays the current weather information.

DA68-02520B-04.indb 60 2013. 12. 10. 6:25

AP NEWS

The internet news service provides current news in up to 11 categories.

- This function is only available when the refrigerator is connected to your wireless network (Wi-Fi).

How to view news from AP News.

1. Select the [Ap News] button on the Home screen.

2. Select a news category.
- When you select a category on the left, the screen displays the major news for that category.

3. Select the desired article.

- The news article on the preview page shows the first 2 lines of the entire article.
- To view the article in detail, visit http://www.ap.org on your mobile phone or PC.

DA68-02520B-04.indb 61 2013. 12. 10. 6:25

4. To see all the photos related to the article, select the main photo in the detail news article.

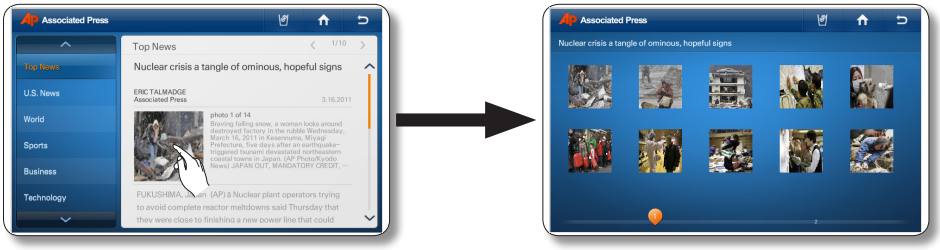

- Select the ❮ and ❯ buttons on the top right of the article to view other articles.

5. Select a photo to enlarge it.

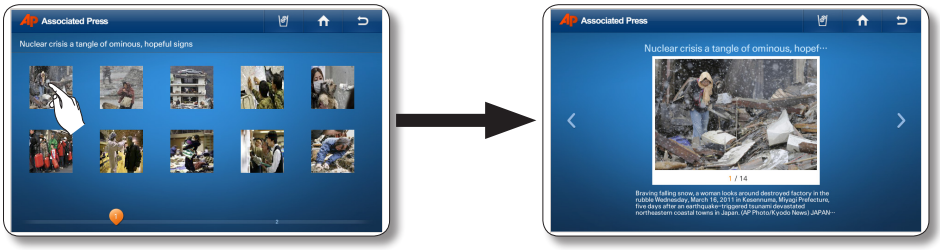

- Press the ❮ and ❯ buttons to see other photos in enlarged view.

DA68-02520B-04.indb 62 2013. 12. 10. 6:25

TWITTER

- This function is only available when the refrigerator is connected to your wireless network (Wi-Fi).
- You can't write a tweet while using this function.

How to show the twitter.

1. Select the [Twitter] button on the Home screen.

2. Select the Email input box. Enter your twitter account ID using the on-screen keyboard.
Select the Password input box. Enter your twitter password using the on-screen keyboard.

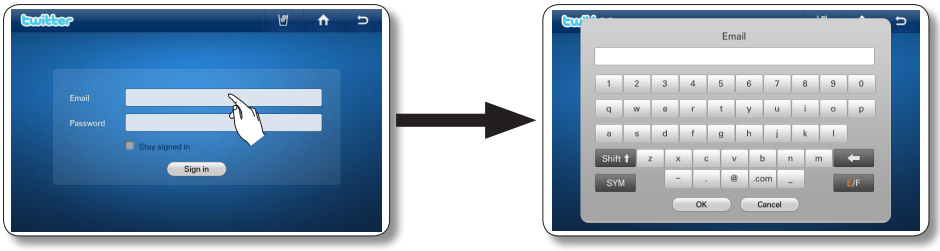

3. Press the [Sign in] button.

- If you do not have a twitter account, you can create one at http://twitter.com.
- In the Email section, enter your Twitter account ID, for example, UserID@gmail.com.
- If you select the 'Stay signed in' check box, you do not need to log in each time to enter the Twitter menu.
- If the system time is not set exactly, login may fail. If login fails, set the current time correctly at Settings → Time/Date, and then retry.

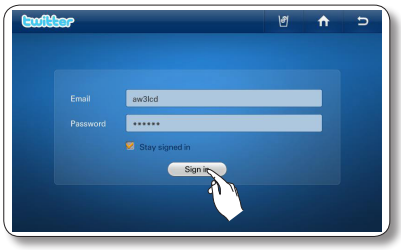

4. The Tweet list screen appears. This page displays your following twitters up-to-date information including their photos, comment previews and listed dates.

DA68-02520B-04.indb 63 2013. 12. 10. 6:25

5. Press a tweet on the tweet list and you can see the detail information.
   - When selecting the List View on the Detail View screen, the screen changes to the Twit List.

6. Select the i button on the right of the screen to see detail information about the follower/followee.

SCREENSAVER THEME

Select the themes for the Display screen screensaver.

1. Select the [Settings] button.
2. Select the [Screensaver Theme] on the Settings list.

3. Select the theme(s) you want to use in the screensaver, and then press the [Save] button.

   - The themes you select may not display if the data underlying them is not ready or unavailable

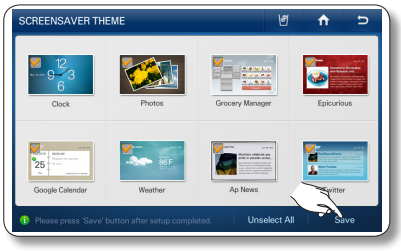

DA68-02520B-04.indb 64 2013. 12. 10. 6:25

ENERGY SAVER

Turns the Energy Saver function on and off. When the Energy Saver is on, the power consumption decreases.

1. Select the Energy Saver ON or OFF buttons on the Settings list.

- The Energy Saver function is pre-set to ON in the factory.
- If condensation or water drops appear on the doors, turn the Energy Saver mode off.

DOOR ALARM

Turns the Door Alarm on and off.

1. Select the Door Alarm ON or OFF buttons on the Settings list.

- If the door alarm is set to ON, an alarm beeps if any door is left open for more than three minutes.
- The beeping stops when you close the door. The door alarm function is pre-set to ON in the factory.

DISPENSER LOCK

When you activate the Dispenser Lock function, the dispenser and the flex zone selection button will not work.

1. Select the Dispenser Lock ON or OFF buttons on the Settings list.
   - If you select the Dispenser Lock ON button, the Lock icon ( ) appears in the upper left corner of the Home screen.

- If you suddenly can not use the dispenser, check whether the Dispenser Lock function is on.

ICE MAKING OFF

1. Select the Ice Making Off ON or OFF button on the Settings list.
   - When the Ice Making Off is set, the Ice Off indicator icon ( ) appears on the top left of the Home screen.
   - Pressing the [ON] button turns Ice Making Off.

DA68-02520B-04.indb 65 2013. 12. 10. 6:25

- We recommend you stop ice making if the following occur:
  - There is enough ice in the ice bucket.
  - You want to save water and energy.
  - Water is not being supplied to the Ice maker.
- If the ice maker function is ON, and the water line is not connected, there will be a water valve noise from back of the unit. Touch the Ice making Off ON button in the settings list to turn the ice maker off.

WATER FILTER

The Water Filter status icon on the Home screen enables you to check the current status of the water filter. Follow the instructions below to check and/or replace the water filter.

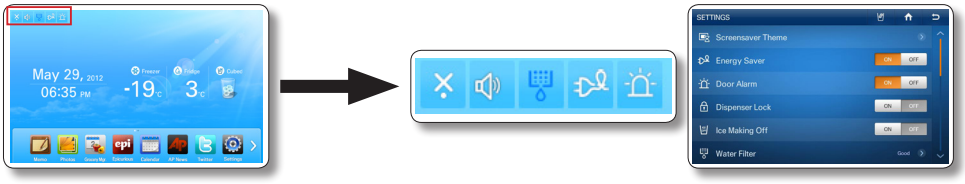

1. Check the water filter status in the Settings list or indicator icons on the upper left of Home screen.

- Good (Blue) : The filter does not need replacement. It is normal.
- Order (Pink) : The filter needs replacement. Order a new filter.
- Replace (Red) : The filter needs replacement immediately.

2. If the status reads “Order” or “Replace,” select the Water Filter on the Settings list to access the replacement instructions.

3. Follow instructions in the Water Filter replacement guide to replace the Water Filter.

- Press the [Next] button to move to the next page of the instructions.

4. When the replacement is done, press and hold ‘Reset the water filter’ at the center of the screen for 3 or more seconds to reset the water filter indicator.

DA68-02520B-04.indb 66 2013. 12. 10. 6:25

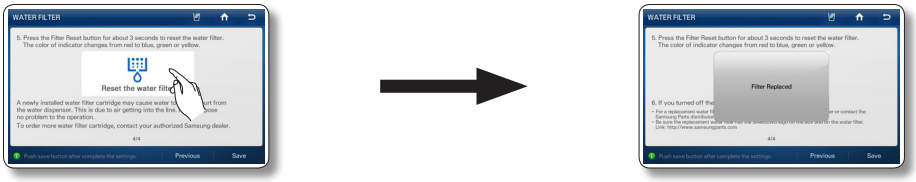

CAUTION DO NOT use the water or ice dispenser without a water filter cartridge. You can block the water line or damage the dispenser.

- Be sure to flush the dispenser thoroughly to prevent the dispenser from dripping. If water drips from the dispenser, it means that there is still air in the line.
- For a replacement water filter, visit your local home improvement center or Samsung's official on-line parts distributor at http://www.samsungparts.com. Be sure the replacement water filter has the SAMSUNG logo on the box and on the water filter.

LANGUAGE

You can select the default language.

1. Press the ⌄ button in the right bottom corner of the Settings list.
2. Select the preferred language on the Settings list. After selection, the default language will be changed automatically.

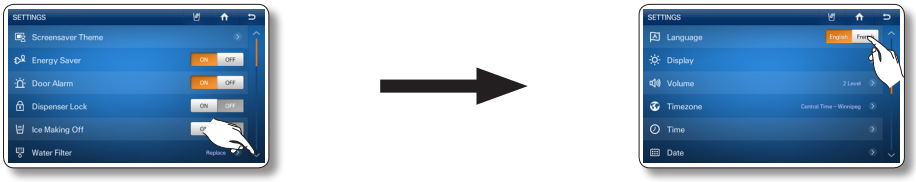

- Please be aware that if the contents providers do not support the different language, the language of contents itself would not be changed after language selection.

DISPLAY

Lets you set the brightness of the LCD and the running time of the Screensaver.

1. Press the ⌄ button in the right bottom corner of the Settings list.
2. Select [Display] in the Settings list.

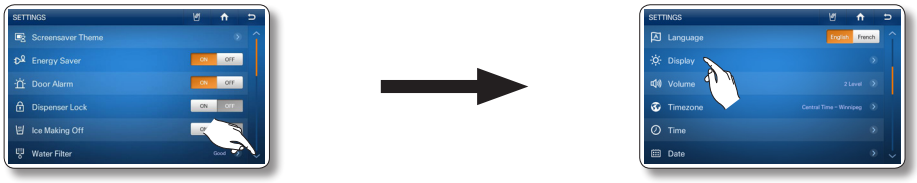

3. Select the Brightness level and/or Screensaver Running Time you want, and then press the [Save] button.

- After 60 seconds, the Screen Saver runs for the time you set, then the LCD panel turns off.

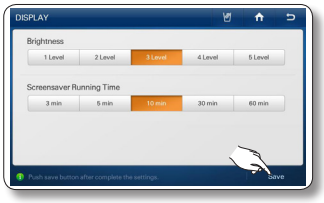

DA68-02520B-04.indb 67 2013. 12. 10. 6:25

VOLUME

Lets you control the volume of the alert sounds.

1. Press the button in the right bottom corner of the Settings list.
2. Select [Volume] in the Settings list.

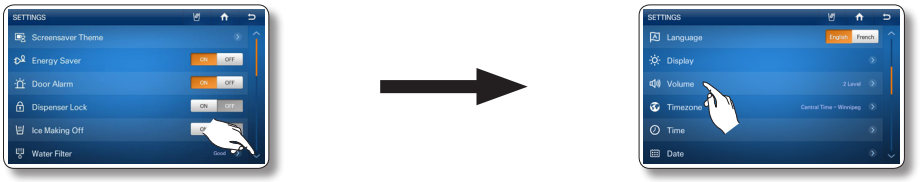

3. Select a volume level button to change the alert sound level.
4. Press the [Save] button to set the new volume level.

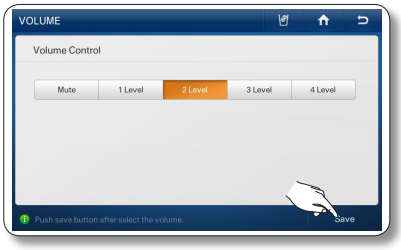

- An alert sounds whenever a button is touched or a message window or menu list appears.

TIMEZONE

You must select your time zone to use Google Calendar and the Twitter service correctly.
To select your time zone, follow these steps:

1. Press the button in the right bottom corner of the Settings list.
   The Time Zone Setting screen appears.
2. Select [Timezone] in the Settings list.

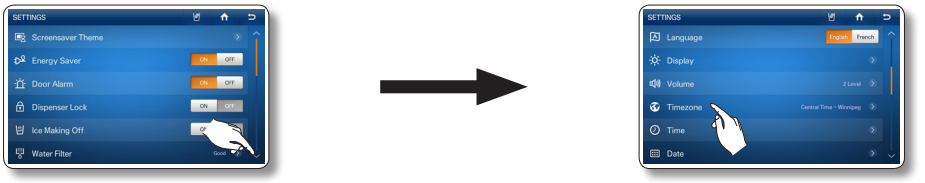

3. To save the new time zone, press the [Save] button.

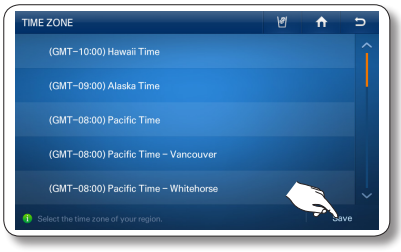

- The Time Zone Setting screen may appear again automatically after a software update.

DA68-02520B-04.indb 68 2013. 12. 10. 6:25

TIME SETTING

Lets you set the current time.

1. Select the button in the bottom right corner of the Settings list.
2. Select [Time] in the Settings list.

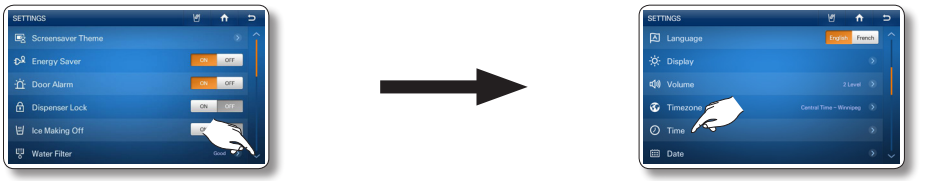

3. Select the and buttons to revise the time settings, and then press the [Save] button.
   - If the current time is incorrect, you may not be able to use twitter.

DATE SETTING

Lets you can set the current date.

1. Press the button in the right bottom corner of the Settings list.
2. Select [Date] in the Settings list.

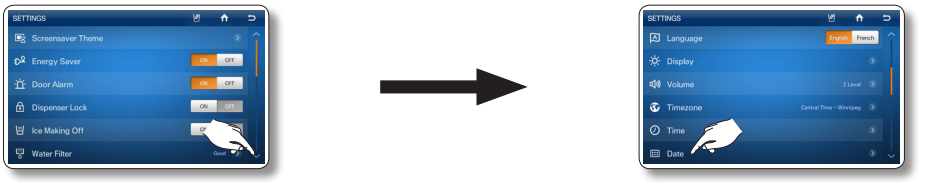

3. Use the and buttons to revise the month.
4. Select the desired day, and then press the [Save] button.

   - If the current date is incorrect, you may not be able to use twitter.

WI-FI

Lets you turn the refrigerator's connection to your wireless network on and off.

1. Press the button in the right bottom corner of the Settings list.
2. Select [Wi-Fi] the Settings list.
3. Select ON or OFF.

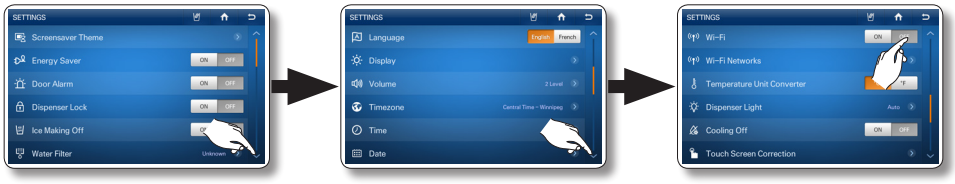

DA68-02520B-04.indb 69 2013. 12. 10. 6:25

WI-FI NETWORKS

When you set Wi-Fi ON, (see above) the refrigerator's wireless network function searches for a wireless AP to connect to.

CAUTION

- In addition to the router installed in your home, your refrigerator can detect other wireless routers installed in nearby houses or offices while connecting to your wireless network. It is illegal to use another's router without permission and can be subject to severe penalties. Consequently, you should connect the refrigerator only to your own wireless router or to routers for which you have permission.

1. Press the button in the right bottom corner of the Settings list.
2. Select [Wi-Fi Networks] in the Settings list.

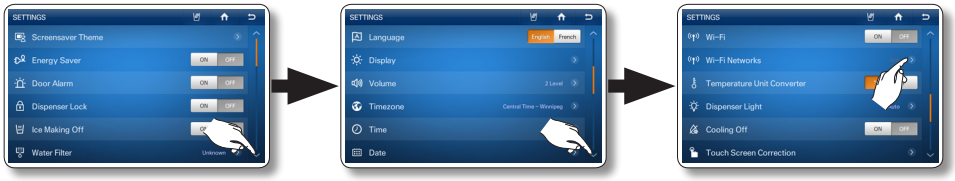

3. Select the wireless AP you want to connect to.
   - : Locked with Security Code
   - : Signal Strength
   - You can check the MAC address of the Fridge on the bottom of the Screen.

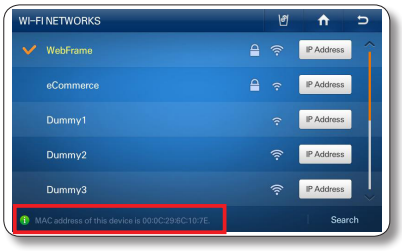

   - If there are no APs showing on the screen, press the [Search] menu at the bottom.
   - Depending on the wireless AP type, the refrigerator may not make a connection. We recommended you use a wireless AP that supports IEEE802.11b/g/n.
   - If you don't have a wireless router, please contact your internet provider or purchase and install one yourself.
   - If you can't remember the name of your wireless network system (SSID) or its security code, please see the user manual of your router.
   - Radio frequency signals can interfere with any the wireless network system and they may affect the network performance of your refrigerator.
   - Obstacles such as concrete walls and metallic doors and radio and microwave interference from devices such as microwave ovens can affect the operation of your wireless network system.
   - Depending on the type and location of your wireless network system and the surrounding environment, the range and quality of your wireless network may vary.

4. If your wireless network has a security code enter the security code, and then press the [OK] button. In most cases, after you have entered the security code, the refrigerator acquires the Network addresses it needs (IP Address, Subnet Mask, Gateway, and DNS) to connect to the network. If it does not or you need to enter these values manually, go to Step 6.

DA68-02520B-04.indb 70 2013. 12. 10. 6:25

5. After the refrigerator has connected to your network, you can select the [IP Address] button on the Wi-Fi Networks screen to view the current IP address and Gateway values.

6. If you need to enter the IP Address, Subnet Mask, Gateway, and DNS manually, press the [User Config] button on the IP Address screen. Then, select the [IP Address], [Subnet Mask], [Gateway], and [DNS] buttons in turn and, using the keypad, enter the appropriate values. When you are done with each entry, select the [OK] button on the keypad.

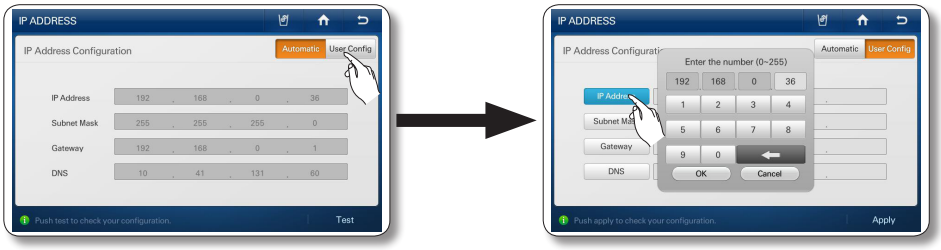

7. After entering the values for all four parameters, press the [Apply] button.

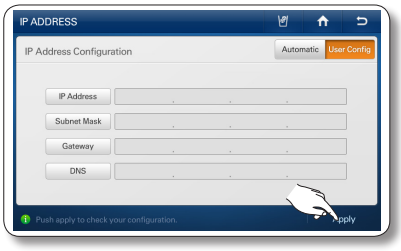

TEMPERATURE UNIT CONVERTER

Lets you set the temperature display to Fahrenheit or Centigrade. The unit you select applies to the Freezer / Fridge set temperature and the temperature displayed by the Weather function.

1. Press the ⌄ button in the right bottom corner of the Settings list.
2. Select the Temperature Unit Converter °C or °F button in the Settings list.

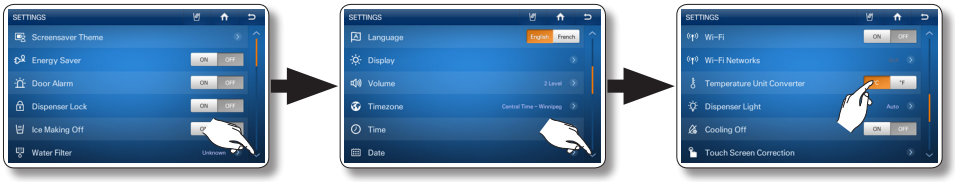

DA68-02520B-04.indb 71 2013. 12. 10. 6:25

DISPENSER LIGHT

Lets you set the operation of the dispenser lamp light.

1. Press the button in the right bottom corner of the Settings list.
2. Select [Dispenser Light] in the Settings list.

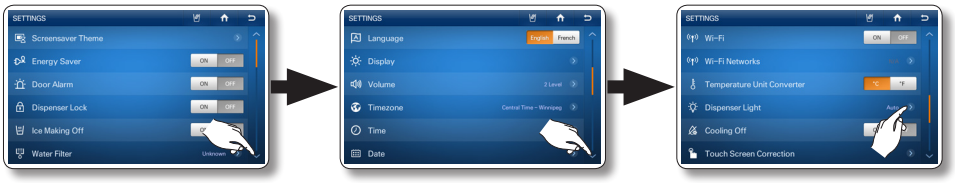

3. Select the desired dispenser light status, and then press the [Save] button.
   - On : The Dispenser lamp is always on.
   - Auto : The Dispenser lamp lights up when you use the Dispenser. When you release the Dispenser lever, the light goes off in 5 seconds.
   - Off : The Dispenser lamp does not light up when you use the Dispenser.

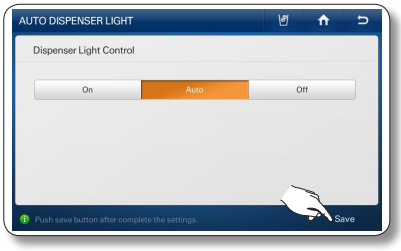

COOLING OFF

The cooling off function shuts off the cooling mechanism in freezer and fridge compartments, but does not shut off the electrical power to the refrigerator. This function is only used to demo refrigerator models on showroom floors.

1. Press the button in the right bottom corner of the Settings list.

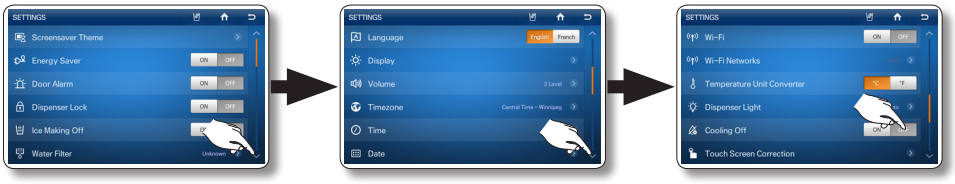

2. Select the Cooling Off ON or OFF button in the settings list.
   - If you select the Cooling Off ON button, the Home screen will displays “OFF” on the freezer/ fridge temperatures and the refrigerator comselector functions will be deactivated. (The refrigerator and freezer do not get cold.)
3. If you select the [ON] button, the message window below appears.
4. Press the [Yes] button for more than 3 seconds to confirm.

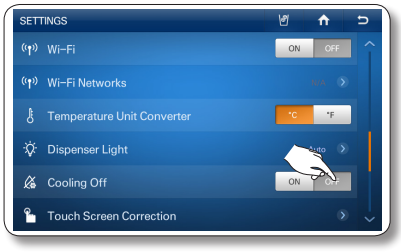

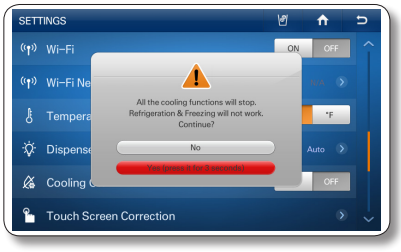

DA68-02520B-04.indb 72 2013. 12. 10. 6:25

TOUCH SCREEN CORRECTION

You can calibrate the stylus touch point to best meet your needs.
To adjust the stylus touch point on the touch screen:

1. Press the button in the right bottom corner of the Settings list.
2. Select [Touch Screen Correction] in the Settings list.

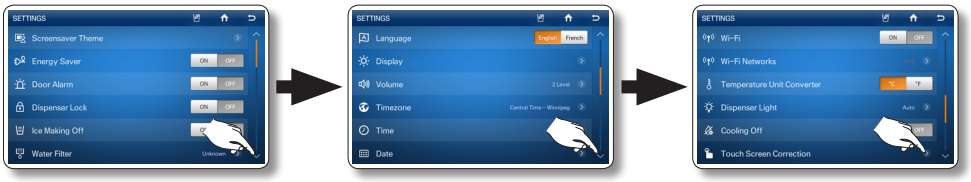

3. Press the [Yes] button. A screen appears with pointer instructions on the top.
4. Press down lightly on the center of the “+” mark. Repeat as the “+” mark moves across the screen.

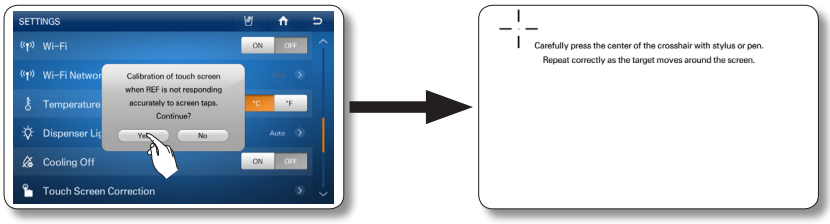

- If you do not press the center of the [+] properly, the cross mark appears repeatedly.

If you cannot run the Touch Screen Correction function in Settings because the touch screen input point is incorrect:

1. Press and hold the Epicurious icon on the home screen for 5 seconds.
   This will launch the select screen calibration function.
2. The screen will display a series of cross icons.
   Press the exact center of each cross icon as it appears on the screen.

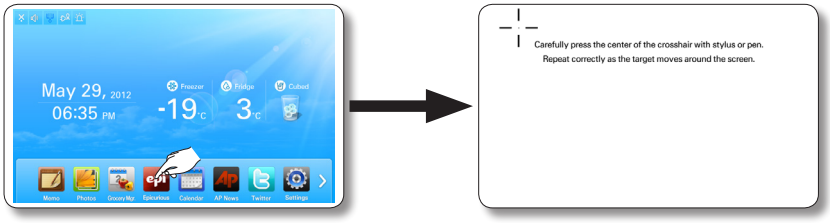

DA68-02520B-04.indb 73 2013. 12. 10. 6:25

S/W UPDATE

Lets you check the current software version and update it to new software when available.

1. Press the button in the right bottom corner of the Settings list.
2. Select [S/W Update] in the Settings list.

- The software update is provided through the wireless network. When updated software is available, the [Upgrade] button on the bottom right corner of the screen is activated.
  When you press the [Upgrade] button, the upgraded starts almost immediately (in about 10 seconds). When the update is complete, “Upgrade completed.” message appear on the screen and then press the [Reboot] button in the “Upgrade completed.” message.

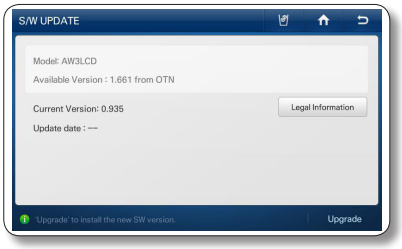

- Open Source License Notice - This product uses open source software. The Open Source Licenses are available on the product menu. Press [Legal Information] button to see the detail information.

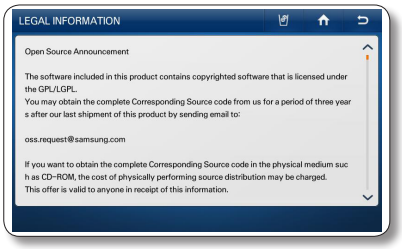

DA68-02520B-04.indb 74 2013. 12. 10. 6:25

HOW TO USE THE DISPENSER

Touch the dispenser status on the Home screen to select the type of dispenser you want.
Place your cup under the ice outlet and push gently against the dispenser lever.
Make sure the glass is in line with the dispenser to prevent the ice from bouncing out.
When Cubed Ice is selected after using the Crushed Ice feature, a small amount of residual crushed ice might be produced.

CAUTION Please wait 2 seconds before removing the glass under the dispenser to prevent spills.

If the Fridge door opens, the Dispenser does not work.

- Do not pull the lever out.
  You could damage or break the lever's spring.
- To clean the ice bin/bucket, wash with a mild detergent, rinse well, and dry thoroughly it.
  Do not use harsh or abrasive cleaners or solvents.

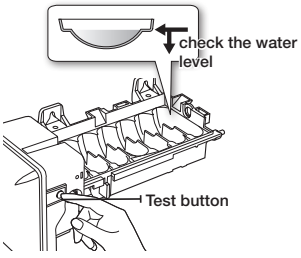

- In case ice doesn't come out, pull out the ice bucket and press the test button located on the right side of ice maker.
- Do not press the test button continuously when the tray is filled with ice or water.
  Water may overflow or ice may jam the bucket.

- When you select the Test button, you will hear the refrigerator chime (ding-dong). When the chime sounds, release the [Test] button.
- The chime sounds automatically again to let you know the ice maker is working well.

CAUTION If a power failure occurs, ice cubes may melt then freeze together when the power comes back on, causing the dispenser to be out of order. To prevent this problem, after a power failure, pull out the ice bucket and discard the residual ice or water.

CAUTION After you dump the ice from the ice bucket, you should press the dispenser lever once with the 'CUBED' or 'CRUSHED' function ON.

The ice maker will make new ice faster after you return the ice bucket in the refrigerator.

- Normal Use

To fill the ice bucket to maximum capacity after installation, follow these steps:

1. Allow your refrigerator to operate and cool down for 24 hours (or 1 full day).
   - Waiting 24 hours will allow your ice maker to cool properly.
2. Dispense 4 to 6 ice cubes into the glass.
3. After 8, and then 16 hours, dispense a full glass of ice.

DA68-02520B-04.indb 75 2013. 12. 10. 6:25

USING THE TWO LEVER DISPENSER

Push the appropriate ice type button to select what you want dispensed.

Using the ice lever (1)

Push the Ice lever dispenser (**1**) gently with your glass. Ice will be released from the dispenser.
You can choose the ice type. (Refer to SETTING THE DISPENSER.)

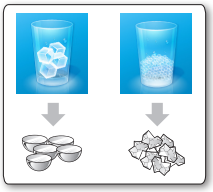

Using the Water lever (2)

Push the Water lever dispenser (**2**) gently with your glass. Water will be released from the dispenser.

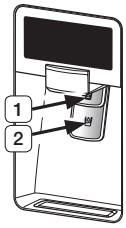

Even if you push the water and Ice lever simultaneously, the dispenser operates only the option you selected or pushed first.

Using the Ice & Water Dispenser together

To get Ice and water, push the Ice lever (**1**) first for ice, then move your glass down and press the water dispenser lever (**2**) for water.

If you use all the ice at once, you must repeat Steps 2 and 3 on the previous page. However, only wait 8 hours before dispensing the first 4 to 6 ice cubes. This will replenish the ice cubes and ensure maximum ice production.

USING THE ICE OFF FUNCTION

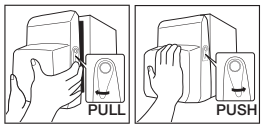

When you select the Ice Off mode, remove all ice cubes from the bucket. If you are not using the ice dispenser, the ice cubes may clump together.
Pull the lock lever forward to remove the bucket.
Throw away the ice cubes or clumped ice.
Push the bucket back until you hear a click.

CAUTION Use only the ice maker provided with the refrigerator. The water supply to this refrigerator must only be installed/ connected by a suitably qualified person. Connect to a potable water supply only.

To operate the ice maker properly, water pressure of 20 ~ 125 psi is required. If you have a long vacation or business trip and won't use the water or ice dispensers for a long time:

- Close the water valve. Otherwise, water leakage may occur.
- Remove all food.
- Unplug the refrigerator.
- Wipe excess moisture from inside and leave the doors open.
  Otherwise, odor and mold may develop.

Do not put your fingers, hands or any other unsuitable objects in the chute or ice-maker bucket.

- It may result in personal injury or material damage.

Never put your finger or any other objects in the dispenser opening.

- It may cause injury.

Do not try to disassemble the ice maker.
Do not wash or spray the ice bucket with water while it is in the refrigerator. Remove it to clean it.

Water clouding phenomenon

All water provided to the refrigerator flows through the core filter which is an alkaline water filter. In the filtering process, the pressure of the water that has flowed out of the filter is increased, and the water becomes saturated with oxygen and nitrogen. When this water flows out into the air, the pressure plummets and the oxygen and nitrogen get supersaturated, which results in gas bubbles. The water may temporarily look misty or cloudy due to these oxygen bubbles. After a few seconds, the water will look clear.

Please wait 1 second before removing the cup after dispensing water to prevent spills. Do not pull out the lever dispenser after dispensing ice or water. It comes back automatically. Ice is made in cubes. When you select "Crushed", the ice maker grinds the ice cubes into crushed ice.

DA68-02520B-04.indb 76 2013. 12. 10. 6:25

CHANGING THE WATER FILTER

WARNING To reduce risk of water damage to your property DO NOT use generic brands of water filters in your SAMSUNG Refrigerator. **USE ONLY SAMSUNG BRAND WATER FILTER.** SAMSUNG will not be legally responsible for any damage, including, but not limited to property damage caused by water leakage from use of a generic water filter. SAMSUNG Refrigerators are designed to work ONLY WITH SAMSUNG Water Filter.

The Water Filter status icon on the Home screen enables you to check the filter current status of the water filter.

(Red)

The Filter icon turns red to let you know when it is time to change your water filter cartridge.
To give you time to get a new filter, the red icon comes on just before the capacity of the current filter runs out. Changing the filter on time provides you with the freshest, cleanest water from your refrigerator.

1. Shut off the water supply. Then, turn the water filter (**1**) about 1/4 turn, counter-clockwise.
2. Pull the water filter (**1**) from the case filter (**2**).

- To change the water filter more easily, shut off the water supply valve.
- Sometimes, it is hard to disassemble the water filter because impurities in the water cause it to stick. If you are having difficulties, grip the water filter firmly and pull it hard.
- When you pull the water filter, a little water can leak from the opening. This is normal.
  To minimize the water leaks, keep the filter cartridge horizontal when you pull it.
- To prevent overflow, empty the water tray filter (**3**) and dry around of case filter (**2**).



3. Insert the new filter into the filter case (**4**).
4. Push the filter, and then turn it clockwise until it locks.

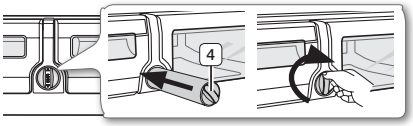

- If you are in trouble of inserting the water filter as high pressure of water, shut off the water supply valve.



- The locked symbol should be lined up with the indicator line.

5. When the replacement is done, press and hold the 'Reset the water filter' simultaneously for 3 or more seconds at the center of the screen. (Refer to the "WATER FILTER" part on this manual.)

6. If you turned off the water supply, turn it back on.

For a replacement water filter, you can visit your local home Improvement center or contact the Samsung Parts distributor. Be sure the replacement water filter has the SAMSUNG logo on the box and on the water filter.
Link : http://www.samsungparts.com

Removing any residual matter inside the water supply line after installing the water filter.

1. Turn ON the main water supply and supply water from water supply line.
2. Run water through the dispenser until the water runs clear (approx. 6 to 7 minutes).
   This will clean the water supply system and remove air from the lines.
3. Additional flushing may be required in some households.
4. Open the Refrigerator door and make sure there are no water leaks coming from the water filter.

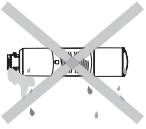

Be sure to flush the dispenser thoroughly, otherwise water may drip from the dispenser. This means that there is still air in the line.

DA68-02520B-04.indb 77 2013. 12. 10. 6:25

Reverse Osmosis Water Supply

IMPORTANT : The pressure of the water supply coming out of a reverse osmosis system going to the water inlet valve of the refrigerator needs to be between 241 and 827 kPa.

If a reverse osmosis water filtration system is connected to your cold water supply, the water pressure to the reverse osmosis system needs to be a minimum of 276 to 414 kPa.

If the water pressure to the reverse osmosis system is less than 276 to 414 kPa:

- Check to see whether the sediment filter in the reverse osmosis system is blocked. Replace the filter if necessary.
- Allow the storage tank on the reverse osmosis system to refill after heavy usage.
- If your refrigerator has a water filter, it may further reduce the water pressure when used in conjunction with a reverse osmosis system. Remove the water filter.

If you have questions about your water pressure, call a licensed, qualified plumber.

PARTS AND FEATURES

Use this page to become more familiar with the parts and features of the refrigerator.

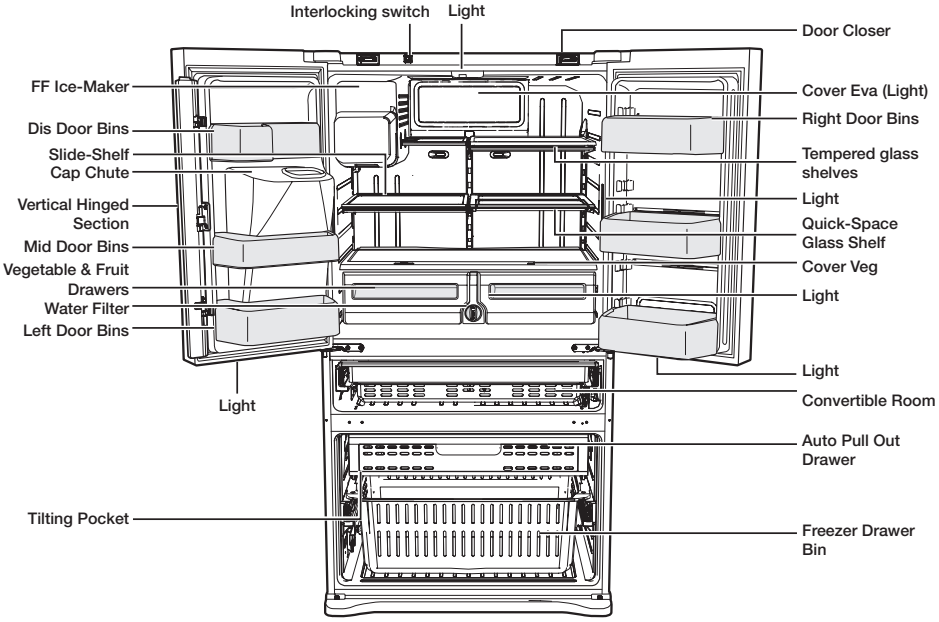

DA68-02520B-04.indb 78 2013. 12. 10. 6:25

When closing the door, make sure the Vertical Hinged Section is in the correct position to avoid scratching the other door.

If the Vertical Hinged Section is reversed, put it back to the right position and close the door.

Moisture may appear at times on the Vertical Hinged Section.

The door handle may become loose over time. If this happens, tighten the bolts found on the inside of the door.

If you close one door with a lot of force, the other door may open.

When the door opens, the interlock switch automatically turns off the auger motor in the ice maker for safety reasons.

When the interior or exterior LED lamp has gone out, please contact your service agents.

USING FLEX ZONE

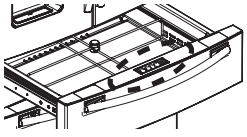

The Flex Zone is a full-width drawer with an adjustable temperature control. You can use the Flex Zone for large party trays, deli items, wines, pizzas, beverages, or miscellaneous items.
There is a temperature sensor which lets you adjust the amount of cold air allowed into the Zone.
The control buttons are located on the cap door center.

- Press the Temp button repeatedly until your desired mode is lit.
- Each time you press the Temp button, you change the mode in this order: Meat/Fish mode (-1 °C), Cold Drinks mode, Deli/Snack (3 °C), Wine/Party Dishes mode.
  Initially, the Cold Drinks mode is selected.
  The refrigerator will adjust the temperature in the Flex Zone automatically to the temperature you selected.
- The Flex Zone Temp. Display may change depending on the number of items inside, where they are located, the ambient temperature, and how often the door is opened.

Temperature

You can select your Flex Zone temperature from Meat/Fish mode, Cold Drinks mode, Deli/Snack, or Wine/Party Dishes mode.

Selection Button

1. When "**Wine/Party Dishes**" is selected, the temperature of Flex Zone will be kept around 5 °C. This feature helps keep food fresh for a long time.

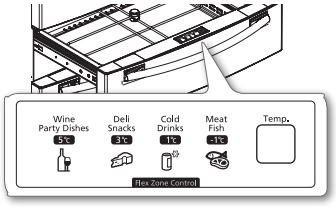

2. When "**Deli/Snack**" is selected, the temperature of Flex Zone will be kept around 3 °C. This feature helps keep food fresh for a longer time.
3. When "**Cold Drink**" is selected, the temperature of Flex Zone will be kept around 1 °C. This feature also helps keep drinks cold and refreshing.
4. When "Meat/Fish" is selected, the temperature of Flex Zone will be kept around-1 °C. This feature also helps keep meat or fish fresh for a longer time.

Wine Party Dishes	Deli Snacks	Cold Drinks	Meat Fish
wine	pineapples	bottled water	steaks
cocktails	lemons	juice	cold cuts
cakes	biscuits	soft drinks	bacon
cheeses	potatoes	beer	chili dogs

When the door opens, the interlock switch automatically turns off the auger motor in the ice maker for safety reasons.

CAUTION When the door opens, the interlock switch automatically turns off the auger motor in the ice maker for safety reasons.

DA68-02520B-04.indb 79 2013. 12. 10. 6:25

REMOVING THE REFRIGERATOR ACCESSORIES

1. Door Bins & Dairy Compartment

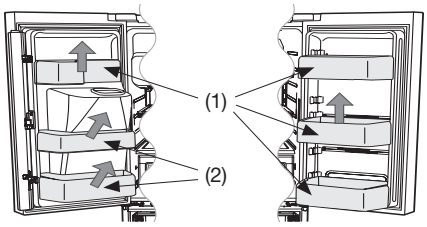

Door Bins (1)

- To remove - Simply lift the bin up and pull straight out.
- To put back - Slide it in above the desired location and push down until it stops.

Door Bins (2)

- To remove - Take the right side of the bin out by lifting it obliquely along the guide and then, take the left side out by pulling it from the door.
- To put back - Slide it into the original location and push down until it is sticks.

CAUTION Injury may occur if the door bins are not firmly positioned. Do not allow children to play with bins. Sharp corners of the bins may cause injury.

Do not adjust a bin full of food. Remove the food first. To remove dust, remove the guard and wash in water.

2. Tempered Glass shelves

- To remove - Tilt up the front of the shelf in the direction shown (**1**) and lift it up vertically (**2**). Pull the shelf out.
- To put back - Tilt the front of the shelf up and guide the shelf hooks into the slots at a desired height. Then, lower the front of the shelf so that the hooks can drop into the slots.

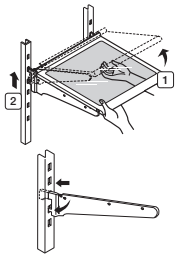

CAUTION The Tempered Glass shelves are heavy. Use special care when removing them.

3. Vegetable & Fruit Drawers

- After pulling out completely the vegetable pan, take it out by lifting up the front and pull it forward.
- To remove the shelf of the vegetable pan, press the button on the left side of the shelf while you are lifting it. Pull it out slowly.

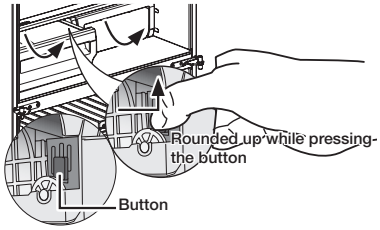

CAUTION The drawers need to be removed before the glass shelf above them can be lifted out.

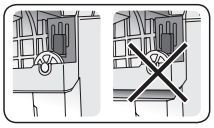

4. Flex Zone

- To remove the Flex Zone - Pull the Flex door out to full extension. Lift the Flex Zone up, pulling it to your body with both hands.
- To put the Flex Zone back - Open the Flex door to full extension. Tilt the front of the Flex Zone up, place the back of the Flex Zone onto the rails, and then lower the front until the whole Zone rests on the rails.

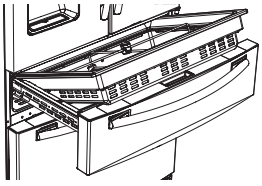

When the Flex Zone or LED lighting are not working, check the connectors [(1), (2) shown below] for cracks or leaks.

DA68-02520B-04.indb 80 2013. 12. 10. 6:25

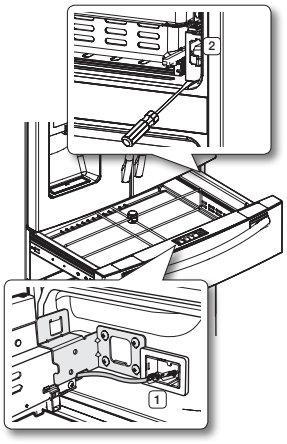

1. Refer to page 7 for disassembly instructions.
2. Open the cover housing with a flat-blade screwdriver.

USING THE DOORS

Ensure that the doors close all the way and are securely sealed.

When the refrigerator door is only partially open, it will automatically close.
But, the door will stay open if opened more than the auto close range and you must close it manually.

USING THE TILTING POCKET

You can use the Tilting Pocket to store a pizza up to 16 inches wide if you place it as shown in the illustration.

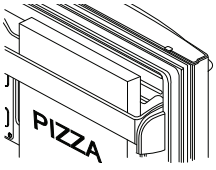

REMOVING THE FREEZER ACCESSORIES

1. Tilting Pocket
- To remove - Remove the tilting pocket (**1**) by pulling both support guards (**2**) aside.
  Take out both support guards by pulling them aside.
- To put back - Hook the ends of the tilting pocket (**1**) onto the support guards (**2**) and push down until they lock into place.

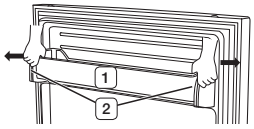

2. Super Extended Drawer
- To remove - Pull the drawer out to full extension. Tilt up the rear of the drawer and lift straight out.
- To put back - Place the drawer onto the rails (**4**) by tilting it up. Lower the drawer into place until it is horizontal and slide the drawer (**3**) in.

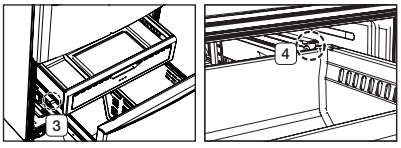

3. Freezer Drawer
- To remove the freezer drawer - Pull the freezer drawer out fully. Tilt up the rear of the bin and lift it out to remove.
- To put the freezer drawer back - Place the bin into the rail assembly.

CAUTION You can scratch the side of the bin if you twist it left or right when disassembling or re-assembling it.

CAUTION Do not allow babies or children to go inside the freezer drawer.
They could damage the refrigerator and seriously injure themselves.
Do not sit on the freezer door.
The door may break. Do not allow children to climb into the freezer drawer.

CAUTION Do not remove the divider.

WARNING If trapped inside, children may get injured or suffocate to death.

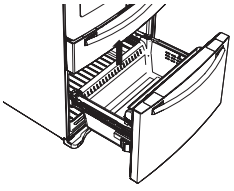

DA68-02520B-04.indb 81 2013. 12. 10. 6:25

CLEANING THE REFRIGERATOR

Caring for your Samsung French Door Refrigerator prolongs the life of your appliance and helps keep the refrigerator free of odor and germs.

Cleaning the Interior

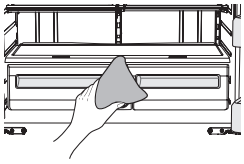

Clean the inside walls and accessories with a mild detergent and then wipe dry with a soft cloth. You can remove the drawers and shelves for a more thorough cleaning. Just make sure to dry drawers and shelves before putting them back into place.

Cleaning the Exterior

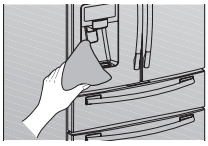

Wipe the control panel and digital display with a damp, clean, soft cloth. Do not spray water directly on the surface of the refrigerator.

The doors, handles and cabinet surfaces should be cleaned with a mild detergent and then wiped dry with a soft cloth.

To keep your appliance looking its best, polish the exterior once or twice a year.

CAUTION Do not spray water directly on the refrigerator.

CAUTION Do not use benzene, thinner, or Clorox for cleaning. They may damage the surface of the appliance and may cause a fire.

CAUTION Printed letters on the display may be erased if a stainless cleaner is applied directly to the area where the letters are printed.

Cleaning the Ice / Water Dispenser

Push down one end of the tray dispenser and remove it. Wipe the Ice / Water Dispenser with a clean, soft cloth.



CAUTION When you use the crushed ice selection from the dispenser, some residual ice chips may start to collect in the ice chute. To prevent that residual ice from melting and running out of the chute, you should clean out the residual ice when you see it start to collect in the ice chute.

Cleaning the Rubber door seals

If the rubber door seals are dirty, the doors may not close properly, and the refrigerator will not operate efficiently. Keep the door seals free of dust or stains by cleaning the doors with a mild detergent and damp cloth.
Wipe dry with a clean, soft cloth.

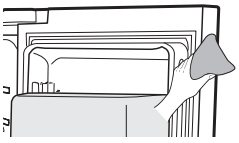

CAUTION Do not clean the refrigerator with benzene, thinner, or car detergent due to risk of fire.

Cleaning the rear side of the refrigerator

To keep cords and exposed parts free of dust and dirt accumulation. Vacuum the rear side of the appliance once or twice a year.

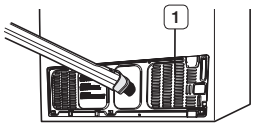

CAUTION Do not remove the back cover (**1**). You could suffer an electric shock.

DA68-02520B-04.indb 82 2013. 12. 10. 6:25

FOOD STORAGE TIPS

Foods	Refrigerator	Freezer	Storage Tips
DAIRY PRODUCTS			
Butter	2-3 Weeks	6-9 Months	Wrap or cover tightly.
Milk	1-2 Weeks	Not recommended	Check date code. Most milk and similar products are sold in date-coded cartons that indicate a products's peak freshness. Re-seal with cap or wrap tightly. Do not return unused portions to original container.
Cream Cheese, cheese food, and cheese spread	2-4 Weeks	Not recommended	Check date code. Keep all cheese tightly packed in moisture proof wrap
Hard Cheese (unopened)	3-4 Months	6 Months	
Hard Cheese (opened)	2 Months	Not recommended	
Cottage Cheese	10-15 Days	Not recommended	
Cream	7-10 Days	2 Months	Check date code. Most yogurt, creams, and similar products are sold in date-coded cartons that indicate a product's peak freshness. Re-seal or cover tightly. Do not return unused portions to original container.
Sour Cream	2 Weeks	Not recommended	
Cream Dips (opened)	1 Week	Not recommended	
Yogurt	10-14 Days	Not recommended	Check date code. Keep covered.
Frozen Yogurt	na	2 Months	
EGGS			
Eggs (uncooked)	3-4 Weeks	Not recommended	Check date code. Store eggs in coldest part of refrigerator and in their original container.
Eggs (cooked)	1 Week	Not recommended	Store in covered container
Leftover egg dishes	3-4 Days	Not recommended	Store in covered container
FRESH FRUITS			
Apples	1 Month	Not recommended	If storing in refrigerator, do not wash fruit before storing. Store in moisture resistant bags or containers. Wrap cut fruits. Some fruits darken when refrigerated.
Bananas	2-4 Days	Not recommended	
Peaches, Melons, Pears, Avocados	3-5 Days	Not recommended	
Berries and Cherries	2-3 Days	12 Months	
Apricots	3-5 Days	Not recommended	
Grapes	2-5 Days	na	
Pineapple (un-cut)	2-3 Days	Not recommended	
Pineapple (cut)	5-7 Days	6-12 Months	
Citrus	1-2 Weeks	Not recommended	Store uncovered.
Juice	6 Days	Not recommended	Check date code and re-seal in original container. Do not return unused portions to original container.
Frozen Juice	Thawing only	12 Months	Check date code. Do not re-freeze.

DA68-02520B-04.indb 83 2013. 12. 10. 6:25

Foods	Refrigerator	Freezer	Storage Tips
FISH AND SHELLFISH			
Fish			
Fatty Fish (mackerel, trout, salmon)	1-2 Days	2-3 Months	Keep in original wrapper and store in coldest part of refrigerator. Package in vapor-proof and moisture proof wrap for freezer. Freeze at -17 °C. Thaw in refrigerator or check date code. Freeze in original packaging.
Lean Fish (cod, flounder, etc)	1-2 Days	6 Months	
Frozen or Breaded	na	3 Months	
Shellfish			
Shrimp (uncooked)	1-2 Days	12 Months	To freeze, package in vapor-proof and moisture-proof container.
Crab	3-5 Days	10 Months	
Cooked Fish or Shellfish	2-3 Days	3 Months	
MEAT			
Fresh, Uncooked			
Chops	2-4 Days	6-12 Months	Check date code for use. Store in coldest part of refrigerator in original packaging. Package in moisture-proof and vapor-proof container for freezing. Recommended refrigerator temperature 33ºF to 36ºF and freezer temperature 0ºF to 2ºF
Ground	1 Day	3-4 Months	
Roast	2-4 Days	6-12 Months	
Bacon	1-2 Weeks	1-2 Months	
Sausage	1-2 Days	1-2 Months	
Steak	2-4 Days	6-9 Months	
Poultry	1 Day	12 Months	
Lunch meat	3-5 Days	1 Month	
Cooked			
Meat	2-3 Days	2-3 Months	Check date code for use. Store in coldest part of refrigerator in original packaging. Package in moisture-proof and vapor-proof container for freezing.
Poultry	2-3 Days	4-5 Months	
Ham	1-2 weeks	1-2 Months	

Sources:

American Meat Institute Foundation. 1994. Yellow pages: answers to predictable questions consumers ask about meat and poultry. American Meat Institute Food Marketing Institute. 1999. The food keeper. Food Marketing Institute, Washington, D.C. Freeland-Graves, J.H. and G.C. Peckham. 1996. Foundations of food preparation, 6th ed. Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, NJ. Hillers, V.N. 1993. Storing foods at home. Washington State University Cooperative Extension, Pullman, WA. Publ. EB 1205.

National Restaurant Association. 2001. Be cool-chill out! Refrigerate promptly. National Restaurant Association Education Foundation¼s International Food Safety Council, Washington, D.C. USDA. 1997. Basics for handling food safely. U.S. Department of Agriculture, Food Safety and Inspection Service, Washington, D.C.

DA68-02520B-04.indb 84 2013. 12. 10. 6:25

troubleshooting

PROBLEM	SOLUTION
The refrigerator does not work at all or it does not chill sufficiently.	• Check that the power plug is properly connected. • Is the temperature control on the display panel set to the correct temperature? Try setting it to a lower temperature. • Is the refrigerator in direct sunlight or located too near a heat source? • Is the back of the refrigerator too close to the wall and therefore keeping air from circulating?
Food in the fridge is frozen.	• Is the temperature control on the display panel set to the correct temperature? Try setting it to a warmer temperature. • Is the temperature in the room very low? • Did you store food with a high water content in the coldest part of the fridge?
You hear unusual noises or sounds.	• Check that the refrigerator is level and stable. • Is the back of the refrigerator too close to the wall and therefore keeping air from circulating? • Was anything dropped behind or under the refrigerator? • If you hear a “ticking” sound from inside the refrigerator, this is normal. It occurs because various parts contract or expand in response to temperature changes in the refrigerator interior.
The front corners of the appliance are hot and condensation is occurring.	• Some heat is normal as anti-condensators are installed in the front corners of the refrigerator to prevent condensation. • Is the refrigerator door ajar? Condensation can occur when you leave the door open for a long time.
Ice is not dispensing.	• Did you wait for 12 hours after installation of the water supply line before making ice? • Is the water line connected and the shut-off valve open? • Did you manually stop the ice making function? Make sure Ice Type is set to Cubed or Crushed. • Are there ice cubes frozen together in the ice maker bucket? • Is the freezer temperature too warm? Try setting the freezer temperature lower.
You can hear water bubbling in the refrigerator.	• This is normal. The bubbling comes from the refrigerant liquid circulating through the refrigerator.
There is a bad smell in the refrigerator.	• Has a food item spoiled? • Make sure that strong smelling food (for example, fish) is wrapped so that it is airtight. • Clean out your freezer periodically and throw away any spoiled or suspect food.
Frost forms on the walls of the freezer.	• Is the air vent blocked? Remove any obstructions so air can circulate freely. • Allow sufficient space between the foods stored for efficient air circulation. • Is the freezer door closed properly?
Water dispenser is not functioning.	• Is the water line connected and the shut-off valve open? • Has the water supply line tubing been crushed or kinked? Make sure the tubing is free and clear of any obstruction. • Is the water tank frozen because the refrigerator temperature is too low? Try selecting a warmer setting on the main display panel.

DA68-02520B-04.indb 85 2013. 12. 10. 6:25

PROBLEM	SOLUTION
Display does not work!	• Press the Reset button over one second to reset the memory. With this, the user information is not to be reset.
Photos not showing with a memory card connected	• If the “A SD/MMC card is connected” messages do not appear on the screen, check if the memory type is SD / SDHC / MMC / HS MMC. • Check if there are photos or images stored in the memory card. • Check if the images in the memory card are JPEG (JPG) types.
The LCD screen turns off frequently.	• This is a power-saving function and it is normal. • At the Settings-Display, the Screensaver Running Time can be set.
There is an after image or an edge line left on the screen.	• Still images can cause permanent damage to the LCD screen. When you select Screensavers, select a number of themes so the image changes frequently. NOTE : Defects caused by this are not be covered by the factory warranty.
The input point of the touch screen is not correct.	• Run the Touch Screen Calibration function at the Settings.
There is no wireless AP detected.	• Check if the power for the wireless AP is on. • Check if the wireless AP supports IEEE802.11b/g/n. • If the wireless AP is located away from the Fridge, move the wireless AP closer to the Fridge and check if it is detected. • Turn the power of both the Wireless AP and the Fridge off and on.
It is not able to connect to the wireless AP.	• Check if the wireless AP supports IEEE802.11b/g/n. • Check the status of the internet connection of the wireless AP. • Check if the current cost rate plan for the internet covers the wireless network connection. If it does, check how many connections are allowed. • Your Refrigerator may not be able to connect to the Internet because your ISP has permanently registered the MAC address (a unique identifying number) of your PC or modem, which it then authenticates each time you connect to the Internet as a way of preventing unauthorized access. As your Refrigerator has a different MAC address, your ISP can not authenticate its MAC address, and your Refrigerator can not connect. To resolve this problem, ask your ISP about the procedures required to connect devices other than a PC (such as your Refrigerator) to the Internet. (To find the MAC address of your Fridge, touch Settings --->WiFi Networks, and then look on the bottom of the screen that lists the available network connections.) • Turn the power of both the Wireless AP and the Fridge off and on.
Can’t remember the password for the wireless AP connection.	• Refer to the wireless AP manual and reset the password.

DA68-02520B-04.indb 86 2013. 12. 10. 6:25

PROBLEM	SOLUTION
Functions using the wireless network (Wi-FI) do not work.	• Functions using the wireless network (Wi-Fi) such as Epicurious, Calendar, WeatherBug, AP News, Twitter can be used only if the refrigerator is connected to your wireless network (Wi-Fi). • If there are any other devices connected to the wireless network, please check the connection status of the devices. • Because these services depend on data downloaded from the internet, the information updates can be delayed or cut depending on the status of the internet connection. • Turn the power of both the Wireless AP and the Fridge off and on.
Can't connect to the external devices being detected.	• If the network connection of an external device the Fridge detects was shut down abnormally (by a power failure or by moving out of range, etc), the device's network information will remain on the network list (as stipulated by DLNA specifications), but its connection will not be available. • Select the Photos function - All Share, and then search for the external devices again.
After turn on the power, is possible to operate only the dispenser selection button.	• Click the "Dispenser OK" button which is at the bottom of display . If the ""Dispenser OK" button is changed to "Complete", turn the power off and on again. It is correct to show the "Time Zone Setting screen".
Condensation or water drops forms on both sides of fridge door's central part.	• Condensation or water drops may form if the humidity is too high while the refrigerator is operating. • If condensation or water drops appears on both sides of fridge door's central part, turn the Energy Saver mode off after removing the condensation.

DA68-02520B-04.indb 87 2013. 12. 10. 6:25

In case the need for servicing arises

Do not hesitate to call any Samsung Authorized Service Center nearby giving them your name, address and telephone number when your product is not functioning properly.

Warranty Information (CANADA)

Limited Warranty for Original Purchaser

This Samsung product is warranted by Samsung Electronics Canada Inc. (hereafter referred to as SECA) against manufacturing defects in material or workmanship for the following periods:

Labor : 1 years (in-home)
Parts : 1 years
Inverter Compressor : 10 years

SECA further warrants that if this product fails to operate properly within the specified warranty period and the failure is due to improper workmanship or defective material, SECA will repair or replace the product at its option.
In-home service is not available in all areas. Contact us to find out if in-home service is currently available in your area by using the contact information at the back of this warranty.

All warranty repairs or part replacements must be performed by a SECA Authorized Service Center. (To find the nearest SECA Service Center, call 1-800-SAMSUNG (7267864) or visit our web site at www.samsung.com/ca)

Obligation to the Original Owner

The original dated sales receipt must be retained by the customer and is the only acceptable proof of purchase.
It must be presented to a SECA Authorized Service Center at the time service is requested before warranty services are rendered. On all carry-in models, transportation to and from the Authorized Service Center is the responsibility of the customer.

Exclusions of the Warranty

This warranty does not cover damage due to accident, fire, flood, and/or other Acts of God, misuse, incorrect line voltage, improper installation, improper or unauthorized repairs, commercial use, or damage that occurs during shipping. Customer adjustments which are explained in this owners manual are not covered under the terms of this warranty.
This warranty will automatically be voided for any unit found with a missing or altered serial number.
This warranty is valid only on products purchased and used in the Canada.

DA68-02520B-04.indb 88 2013. 12. 10. 6:25

Samsung Electronics Canada Inc., Customer Service
55 Standish Court Mississauga, Ontario L5R 4B2
Canada

Customer Care Center 1-800-SAMSUNG (726-7864)
Customer Care Center fax. 1-866-436-4617

If you have any questions or comments relating to Samsung products,
please contact the SAMSUNG customer care center.
SAMSUNG ELECTRONICS CANADA, INC.
55 STANDISH COURT MISSISSAUGA, ONTARIO L5R 4B2 CANADA
TEL : 905-542-3535 FAX : 905-542-3835
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/ca

DA68-02520B-04.indb 89 2013. 12. 10. 6:25

SAMSUNG

Scan the QR code* or visit
www.samsung.com/spsn
to view our helpful
How-to Videos and Live Shows

- Requires reader to be installed on your smartphone

QUESTIONS OR COMMENTS?

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT	WRITE
U.S	800-SAMSUNG (800-726-7864)	www.samsung.com	Samsung Electronics America, Inc. 85 Challenger Road Ridgefield Park, NJ 07660
CANADA	800-SAMSUNG (800-726-7864)	www.samsung.com/ca	Samsung Electronics Canada Inc. Customer Service, 55 Standish Court Mississauga, Ontario L5R 4B2 Canada

RF4289HB

Réfrigérateur
Guide d'utilisation

Planet First 100 % Recycled Paper

Ce guide est réalisé à partir de papier 100 % recyclé.

Français

un monde de possibilités

Merci d'avoir choisi un produit Samsung.
Pour bénéficier du service clientèle et technique,
veuillez enregistrer votre produit à
www.samsung.com/register ou composez ler
1-800-SAMSUNG (726-7864)

ENERGY STAR

SAMSUNG

Appareil amovible

Consignes de sécurité

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ce guide et le conserver pour toute référence ultérieure.
- N'utilisez cet appareil que conformément à l'usage auquel il est destiné, en suivant les instructions du guide. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou qu'elles aient reçu les instructions nécessaires concernant l'utilisation de cet appareil de la part d'une personne responsable, et ce, pour leur propre sécurité.
- Les avertissements et les consignes importantes de sécurité contenus dans ce guide ne prétendent pas couvrir toutes les situations susceptibles de se produire. Il est de votre responsabilité de faire preuve de bon sens et de prudence lors de l'installation, de l'entretien et du fonctionnement de l'appareil.
- Les instructions d'utilisation suivantes concernent plusieurs modèles; il est donc possible que les caractéristiques de votre réfrigérateur soient légèrement différentes de celles spécifiées dans ce guide. Le gaz réfrigérant utilisé est le R600a ou R134a. Vérifiez celui de votre réfrigérateur sur l'étiquette du compresseur située à l'arrière de l'appareil ou sur l'étiquette signalétique située à l'intérieur du réfrigérateur. Si ce produit contient du gaz inflammable (gaz réfrigérant R600a), veuillez communiquer avec les autorités locales pour obtenir des renseignements sur les normes en matière de traitement des déchets.

Consignes de sécurité importantes et symboles :

AVERTISSEMENT	Risques ou manipulations dangereuses susceptibles d'entraîner des **blessures graves, voire mortelles.**
ATTENTION	Utilisations inadaptées ou dangereuses susceptibles de causer des **blessures légères ou des dommages matériels.**
	NE PAS essayer.
	NE PAS démonter.
	NE PAS toucher.
	Suivre scrupuleusement les consignes.
	Débrancher la fiche de la prise murale.
	S'assurer que le réfrigérateur est relié à la terre afin d'éviter toute électrocution.
	Contacter le service d'assistance technique pour obtenir de l'aide.
	Remarque.

Ces symboles d'avertissement ont pour but d'éviter tout risque de blessure.

Respectez-les en toutes circonstances.

Lisez attentivement la section Consignes de sécurité de ce guide et conservez ce dernier en lieu sûr afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Avis CE

Ce produit est conforme aux directives relatives à la basse tension (2006/95/CE), à la compatibilité électromagnétique (2004/108/CE), à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS) (2011/65/EU), au Règlement délégué de la Commission (UE) N° 1060/2010 et à l'éco-conception (2009/125/CE) mises en place par le règlement (CE) N° 643/2009 de l'Union européenne. (Uniquement pour les produits commercialisés dans les pays européens)

AVERTISSEMENT SYMBOLES D'AVERTISSEMENT IMPORTANTS CONCERNANT LE TRANSPORT ET LE LIEU D'INSTALLATION DE L'APPAREIL

- Veillez à ce qu'aucune pièce du circuit frigorifique ne soit endommagée pendant le transport ou l'installation de l'appareil.
- R600a ou R134a est utilisé comme gaz réfrigérant. Pour savoir quel gaz réfrigérant est utilisé dans votre appareil, reportez-vous à l'étiquette du compresseur situé à l'arrière du réfrigérateur ou à l'étiquette signalétique située à l'intérieur de l'appareil.
- Lorsque l'appareil contient un gaz inflammable : le réfrigérant R600a, veuillez communiquer avec les autorités locales pour obtenir des renseignements sur les normes en matière de traitement des déchets.
  - Risque d'incendie ou de blessures oculaires en cas de fuite de réfrigérant. En cas de fuite, n'approchez pas de flamme nue ou de source d'inflammation potentielle et aérez la pièce pendant plusieurs minutes.
  - Afin d'éviter la création d'un mélange gaz-air inflammable lorsqu'une fuite se produit dans le circuit frigorifique, la quantité de gaz réfrigérant présente dans l'appareil dictera les dimensions de la pièce où l'appareil pourra être installé.

DA68-02520B-04.indb 2 2013. 12. 10. 6:25

- Ne démarrez jamais un appareil qui présente des signes d'endommagement. En cas de doutes, communiquez avec votre revendeur. La pièce où sera installé le réfrigérateur doit compter au moins 1 m³ pour 8 g de gaz réfrigérant R600a. La quantité de gaz réfrigérant que votre appareil peut contenir est indiquée sur la plaque signalétique située à l'intérieur de l'appareil.
- Le réfrigérant isobutane R600a est un gaz naturel présentant une compatibilité écologique élevée, mais qui est aussi un combustible. Veillez à ce qu'aucune pièce du circuit frigorifique ne soit endommagée pendant le transport ou l'installation de l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT SYMBOLES D'AVERTISSEMENT IMPORTANTS CONCERNANT L'INSTALLATION DE L'APPAREIL

- N'installez pas le réfrigérateur dans un lieu humide ou dans un lieu où il est susceptible d'entrer en contact avec de l'eau.
- Une détérioration de l'isolation des composants électriques est susceptible de provoquer une électrocution ou un incendie.
- N'installez pas le réfrigérateur dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil ou à proximité d'une cuisinière, d'un appareil de chauffage ou d'autres appareils.
- Ne branchez pas plusieurs appareils sur la même multiprise. Le réfrigérateur doit toujours être branché dans une prise de courant indépendante dotée d'une tension nominale correspondant à celle figurant sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Vous obtiendrez de meilleurs résultats et éviterez également une surcharge des circuits électriques (risque d'incendie suite à une surchauffe des fils). Ne branchez pas la fiche d'alimentation dans une prise murale mal fixée.
- Risque d'électrocution ou d'incendie.
- N'utilisez pas de cordon dont la gaine est craquelée ou endommagée à quelque endroit ou à l'une de ses extrémités.
- Ne pliez pas le cordon d'alimentation à l'excès et ne posez pas d'objets lourds dessus.
- N'utilisez pas d'aérosols à proximité du réfrigérateur.
- Risque d'explosion ou d'incendie.
- N'installez pas cet appareil dans un endroit où des fuites de gaz sont susceptibles de se produire.
- Risque d'électrocution ou d'incendie.
- Débranchez fermement la fiche de la prise murale. N'utilisez pas de de fiche ou de cordon d'alimentation endommagés ou de prise murale mal fixée.
- Risque d'électrocution ou d'incendie.
- Cet appareil doit être mis à la terre. Pour la mise à la terre, ne raccordez pas l'appareil à une conduite de gaz, à une conduite d'eau en plastique ou à une ligne téléphonique.
- Le réfrigérateur doit être mis à la terre afin d'éviter les dissipations d'énergie ou les électrocutions provoquées par les fuites de courant de l'appareil.
- À défaut de suivre cette consigne, il pourrait y avoir risque de secousse électrique, d'incendie, d'explosion, de blessure ou de problèmes avec l'appareil.
- Ne branchez jamais le cordon d'alimentation dans une prise qui n'a pas été correctement mise à la terre et assurez-vous qu'elle est conforme aux règlementations locales et nationales.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation et le le pliez pas excessivement.
- Ne tordez pas ou ne nouez pas le cordon d'alimentation.
- N'accrochez pas le cordon d'alimentation à un objet métallique, ne placez pas un objet lourd sur le cordon d'alimentation, n'insérez pas le cordon d'alimentation entre des objets ou n'enfoncez pas le cordon d'alimentation dans l'espace situé derrière l'appareil.
- Lorsque vous déplacez un réfrigérateur, prenez garde qu'il ne roule pas sur le cordon d'alimentation ou ne l'endommage.
- Risque d'électrocution ou d'incendie.
- Cet appareil doit être positionné de sorte que la prise de courant soit facilement accessible.
- Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer une électrocution ou un incendie par suite de fuites électriques.
- N'installez pas cet appareil près d'une source de chaleur ni d'un matériel inflammable.
- N'installez pas cet appareil dans un lieu humide, huileux ou poussiéreux, ni dans un endroit exposé directement au soleil ou à l'eau (gouttes de pluie).
- Lors de la mise au rebut de ce réfrigérateur ou de tout autre, retirez la porte/les joints de porte ainsi que le loquet de la porte afin que des jeunes enfants ou des animaux ne puissent pas se retrouver piégés à l'intérieur. Les enfants doivent être surveillés pour veiller à ce qu'ils n'entrent pas dans l'appareil, ni ne jouent avec l'appareil.
- Un enfant coincé à l'intérieur risque d'être blessé ou de suffoquer. Ne mettez jamais les doigts ni d'autres objets dans l'orifice du distributeur d'eau, le conduit d'écoulement et le bac à glace.
- Risque de dommages corporels ou matériels.

- Il est conseillé de faire appel à un technicien qualifié ou à une entreprise de dépannage pour installer ou faire réparer l'appareil.
- À défaut de suivre cette consigne, il pourrait y avoir risque de secousse électrique, d'incendie, d'explosion, de blessure ou de malfonctionnement de l'appareil.

DA68-02520B-04.indb 3 2013. 12. 10. 6:25

- Ne montez pas sur l'appareil ni ne placez d'objets (tels que du linge, des bougies allumées, des cigarettes allumées, des plats, des produits chimiques, des objets métalliques, etc.) sur l'appareil.
- Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner une électrocution, un incendie, des problèmes avec l'appareil ou des blessures corporelles.
- Il est conseillé de faire appel à un technicien qualifié ou à une entreprise de dépannage pour installer ou faire réparer l'appareil.
- À défaut de suivre cette consigne, il pourrait y avoir risque de secousse électrique, d'incendie, d'explosion, de blessure ou de malfonctionnement de l'appareil.
- Ne touchez pas la fiche d'alimentation si vous avez les mains mouillées.
- Cela pourrait entraîner une électrocution.
- Ce réfrigérateur doit être installé conformément au guide d'utilisation avant d'être utilisé.
- Branchez la la fiche d'alimentation de telle façon que le cordon pende vers le bas.
- Si vous branchez la fiche d'alimentation à l'envers, le câble risque de se rompre et de provoquer un incendie ou une électrocution.
- Assurez-vous que la fiche d'alimentation ne risque pas d'être écrasée ou endommagée par le dos du réfrigérateur.
- Lorsque vous déplacez un réfrigérateur, prenez garde qu'il ne roule pas sur le cordon d'alimentation ou ne l'endommage.
- Risque d'incendie.
- L'appareil doit être positionné de telle façon que la prise reste facilement accessible.

- Le réfrigérateur doit être mis à la terre.
- Le réfrigérateur doit être mis à la terre afin d'éviter les dissipations d'énergie ou les secousses électriques provoquées par les fuites de courant de l'appareil.
- N'utilisez jamais de conduites de gaz, de fils téléphoniques ou d'autres éléments susceptibles d'agir comme un paratonnerre pour relier l'appareil à la terre.
- Toute utilisation non conforme de la fiche de mise à la terre peut entraîner une électrocution.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, demandez son remplacement immédiat par le fabricant ou le réparateur certifié.
- Le fusible du réfrigérateur doit être changé par un technicien qualifié ou une entreprise de dépannage.
- Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer une électrocution ou des blessures corporelles.

ATTENTION SYMBOLES DE PRUDENCE CONCERNANT L'INSTALLATION

- N'obstruez pas l'espace de ventilation à l'intérieur du réfrigérateur ou de son caisson.
- Laissez l'appareil reposer pendant 2 heures après l'installation.

AVERTISSEMENT SYMBOLES D'AVERTISSEMENT IMPORTANTS CONCERNANT L'UTILISATION DE L'APPAREIL

- Ne branchez pas la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.
- N'entreposez pas d'objets sur de l'appareil.
- Ceux-ci risqueraient de tomber au moment de l'ouverture ou de la fermeture de la porte et de provoquer des dommages matériels ou physiques.
- Ne placez pas d'articles remplis d'eau sur le réfrigérateur.
- En cas de renversement, cela pourrait entraîner un incendie ou une électrocution.
- Ne laissez pas les enfants se suspendre à la porte de l'appareil.
- Le non-respect de cette consigne risquerait d'entraîner de graves blessures.
- Ne laissez pas les portes du réfrigérateur ouvertes lorsque l'appareil n'est pas sous surveillance afin d'éviter qu'un enfant ne se glisse à l'intérieur.
- Ne laissez pas les bébés et les enfants entrer dans le tiroir.
- Ils risqueraient de se blesser, voire rester piégés et suffoquer
- Ne vous asseyez pas sur la porte du congélateur.
- Risque de dommage physique ou matériel.
- Ne placez pas de récipient rempli d'eau sur le réfrigérateur.
- En cas de renversement, cela pourrait entraîner un incendie ou une électrocution.
- N'utilisez pas et n'entreposez pas de substances thermosensibles (ex. : pulvérisateurs, objets inflammables, glace sèche, médicaments ou produits chimiques) à proximité ou à l'intérieur du réfrigérateur.
- Ne stockez pas d'objets ou de substances volatiles ou inflammables (benzène, diluant, propane, alcool, éther, gaz liquéfié ou toute autre substance similaire, etc.) dans le réfrigérateur.
- Le réfrigérateur a été conçu exclusivement pour l'entreposage de produits alimentaires.
- Risque d'incendie ou d'explosion.
- Ne stockez pas de produits pharmaceutiques, scientifiques, chimiques ou thermosensibles dans le réfrigérateur.

DA68-02520B-04.indb 4 2013. 12. 10. 6:25

- Les produits nécessitant un contrôle strict de la température ne doivent pas être entreposés dans le réfrigérateur.

• Si l'appareil dégage une odeur chimique ou de la fumée, débranchez-le immédiatement et contactez votre centre de service technique Samsung.

• En cas de traces de poussière ou d'eau dans le réfrigérateur, débranchez la fiche et contactez le centre de service technique Samsung Electronics.

- À défaut, il existe un risque d'incendie.

• En cas de fuite de gaz, n'approchez pas de flamme nue ou de matière potentiellement inflammable et aérez la pièce pendant plusieurs minutes.

• Ne tentez pas de réparer, démonter ou modifier l'appareil vous-même.

- N'utilisez aucun fusible (tel que du cuivre, un fil d'acier, etc.) autre que le fusible standard.

- Si une réparation ou une réinstallation de l'appareil est requise, contactez le centre d'assistance le plus proche.

- À défaut de suivre cette consigne, il pourrait y avoir risque de secousse électrique, d'incendie, d'explosion, de blessure ou de malfonctionnement de l'appareil.

• Afin d'éviter qu'un enfant ne reste piégé à l'intérieur de l'appareil, n'oubliez pas de remettre en place la grille de séparation à l'aide des vis fournies si vous l'avez retirée.

• Ne mettez jamais les doigts ni d'autres objets dans l'orifice du distributeur.

- Risque de dommage physique ou matériel.

• N'entreposez pas de matériaux volatiles ou inflammables (ex. : benzène, diluant, alcool, éther ou gaz liquéfié) dans le réfrigérateur.

- Risque d'explosion.

• N'entreposez pas de produits pharmaceutiques, chimiques ou sensibles aux basses températures dans le réfrigérateur.

- Les produits nécessitant un contrôle strict de la température ne doivent pas être entreposés dans le réfrigérateur.

• Ne placez pas et n'utilisez pas d'appareil électrique à l'intérieur du réfrigérateur, sauf cela est recommandé par le fabricant de l'appareil concerné.

• N'utilisez pas de séchoir à cheveux pour sécher l'intérieur du réfrigérateur. Ne placez pas de bougie allumée à l'intérieur du réfrigérateur dans le but d'éliminer les mauvaises odeurs.

- Risque d'électrocution ou d'incendie.

• Ne touchez pas les parois intérieures du congélateur ni les produits qui y sont entreposés si vous avez les mains mouillées.

- Risque de gelures.

• N'utilisez pas d'appareil mécanique ni de dispositif susceptible d'accélérer le processus de décongélation, autres que ceux recommandés par le fabricant.

• N'endommagez pas le circuit frigorifique.

• Ne mettez jamais les doigts ni d'autres objets dans l'orifice du distributeur, le conduit d'écoulement et le bac à glaçons.

- Risque de dommages corporels ou matériels.

• Cet appareil est destiné à l'entreposage des aliments dans un environnement domestique uniquement.

• Serrez les bouteilles les unes contre les autres pour éviter qu'elles ne tombent.

• En cas de fuite de gaz (gaz propane, gaz liquéfié, etc.), aérez immédiatement la pièce sans toucher la fiche d'alimentation. Ne touchez pas l'appareil ou le cordon.

- N'utilisez pas de ventilateur.

- Une étincelle risquerait de provoquer une explosion ou un incendie.

• Utilisez uniquement les ampoules DEL fournies par le fabricant ou son réparateur agréé.

• Si l'appareil est équipé d'une ampoules DEL, ne tentez pas de démonter vous-même le cache et l'ampoule.

- Contactez un réparateur agréé.

• Utilisez uniquement les ampoules DEL fournies par le fabricant ou son réparateur agréé.

• Ne fixez jamais directement une ampoule DEL UV pendant une période prolongée.

- Cela risquerait d'entraîner une fatigue oculaire due aux rayons ultraviolets.

• Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte. Maintenez les doigts éloignés des zones de pincement; l'espace entre les portes et la caisse doit nécessairement être restreint. Soyez attentif lorsque vous ouvrez les portes en présence d'enfants.

• Ne laissez pas les enfants se suspendre à la porte du réfrigérateur. Ils risqueraient de se blesser.

• Ne laissez pas les enfants entrer dans le réfrigérateur au risque qu'ils y demeurent enfermés.

• Ne démontez pas et ne réparez pas le réfrigérateur vous-même.

- Vous risqueriez de provoquer un incendie, un malfonctionnement et/ou de vous blesser. En cas de dysfonctionnement, contactez un réparateur agréé.

DA68-02520B-04.indb 5 2013. 12. 10. 6:25

• Si l'appareil génère un bruit étrange, une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez-le immédiatement et contactez votre centre d'assistance le plus proche.

- Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer un incendie ou une électrocution.

• Contactez un réparateur si vous rencontrez des difficultés pour remplacer l'ampoule.

• Si l'appareil est équipé d'une ampoule DEL, ne tentez pas de démonter vous-même le cache et l'ampoule.

- Contactez un réparateur agréé.

• Si vous constatez des traces de poussière ou d'eau dans le réfrigérateur, débranchez la fiche et contactez le centre de réparation Samsung Electronics.

- Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie.

• Lorsqu'un corps étranger tel que de l'eau a pénétré dans l'appareil, débranchez ce dernier et contactez le centre d'assistance le plus proche.

- Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer un incendie ou une électrocution.

ATTENTION SYMBOLES DE PRUDENCE CONCERNANT L'UTILISATION

• Pour un fonctionnement optimal de l'appareil,

- Ne placez pas d'aliments trop près des évents situés à l'arrière de l'appareil afin de ne pas gêner la libre circulation de l'air dans le réfrigérateur.
- Emballez les aliments ou mettez-les dans des récipients hermétiques avant de les placer dans le réfrigérateur.
- Ne placez pas des aliments non surgelés près des aliments déjà congelés à l'intérieur du congélateur.

• Ne placez pas de boissons gazeuses dans la partie congélateur. Ne mettez pas de bouteilles ou de récipients en verre dans le congélateur.

- Risque de blessures corporelles dues à l'éclatement du verre. sous la pression exercée par l'expansion du contenu en gelant.

• Ne tentez pas de modifier la fonctionnalité du réfrigérateur.

- Les changements ou modifications peuvent entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages matériels. Les changements et modifications apportés à cet appareil par un tiers ne sont pas couverts par le service de garantie Samsung ; Samsung ne saurait être tenu responsable en cas de problème de sécurité ou de dommages résultant de modifications apportées par un tiers.

• Ne bloquez pas les évents.

- Si les évents sont obstrués, notamment par un sac en plastique, le réfrigérateur risque de trop refroidir. Une période de refroidissement trop longue risque d'endommager le filtre à eau et de provoquer des fuites.

• Respectez les durées de congélation et les dates de péremption associées aux aliments surgelés.

• Remplissez le réservoir et le bac à glaçons avec de l'eau potable uniquement.

• Utilisez uniquement la machine à glaçons fournie avec le réfrigérateur.

• L'arrivée d'eau de ce réfrigérateur doit être installée/branchée par une personne qualifiée et raccordée à une source d'eau potable uniquement.

• Pour que la machine à glaçons puisse fonctionner correctement, la pression de l'eau doit être comprise entre 138 et 862 kPa.

• Ne vaporisez pas de substance volatile sur la surface de l'appareil.

- Ces produits peuvent se révéler dangereux pour la santé et risquent en outre de provoquer une électrocution, un incendie ou un dysfonctionnement.

• N'utilisez pas de sèche-cheveux pour sécher l'intérieur du réfrigérateur. Ne placez pas de bougie allumée à l'intérieur du réfrigérateur dans le but d'éliminer une mauvaise odeur.

- Risque d'électrocution ou d'incendie.

• N'appliquez pas de choc violent ou de force excessive sur la surface du verre.

- Risque de dommages corporels ou matériels.

ATTENTION SYMBOLES DE PRUDENCE CONCERNANT LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN

• Ne vaporisez pas directement de l'eau à l'intérieur ou à l'extérieur du réfrigérateur.

- Risque d'incendie ou d'électrocution.

• N'utilisez pas et n'entreposez pas de substances thermosensibles (ex. : pulvérisateurs, objets inflammables, glace sèche, médicaments ou produits chimiques) à proximité du réfrigérateur. Ne stockez pas d'objets ou de substances volatiles ou inflammables (benzène, diluant, propane, etc.) dans le réfrigérateur.

- Le réfrigérateur a été conçu exclusivement pour l'entreposage des produits alimentaires.
- Le non-respect des consignes peut entraîner un risque d'incendie ou d'explosion.

• Ne vaporisez pas de produit de nettoyage directement sur l'écran.

- Les caractères imprimés risqueraient de s'effacer.

DA68-02520B-04.indb 6 2013. 12. 10. 6:25

- Éliminez les corps étrangers et la poussière des broches de la fiche d'alimentation.
  Lors du nettoyage de la fiche, n'utilisez pas un chiffon mouillé ou humide et éliminez les corps étrangers ou la poussière des broches.
- Le non-respect des consignes peut entraîner un risque d'incendie ou d'électrocution.

- Débranchez le réfrigérateur avant de le nettoyer et d'en faire l'entretien.

AVERTISSEMENT SYMBOLES D'AVERTISSEMENT IMPORTANTS CONCERNANT LA MISE AU REBUT

- Assurez-vous qu'aucun des tuyaux situés à l'arrière de l'appareil n'est endommagé avant la mise au rebut.

- R600a ou R134a est utilisé comme gaz Le gaz réfrigérant utilisé est le R600a ou R134a. Vérifiez celui de votre réfrigérateur sur l'étiquette du compresseur située à l'arrière de l'appareil ou sur l'étiquette signalétique située à l'intérieur du réfrigérateur. Si ce produit contient du gaz inflammable (gaz réfrigérant R600a), veuillez communiquer avec les autorités locales pour obtenir des renseignements sur les normes en matière de traitement des déchets. Du cyclopentane est utilisé comme gaz isolant. Les gaz utilisés pour l'isolation nécessitent une procédure d'élimination spéciale. Veuillez contacter les autorités locales pour obtenir des renseignements sur les normes en matière de traitement des déchets. Assurez-vous qu'aucun des tuyaux situés à l'arrière de l'appareil n'est endommagé avant la mise au rebut. Les tuyaux pourraient se casser en espace ouvert.
- Avant la mise au rebut de l'appareil, retirez la porte/les joints de porte ainsi que le loquet afin que des jeunes enfants ou des animaux ne puissent pas se retrouver piégés à l'intérieur.
- Ne retirez pas les clayettes afin que les enfants ne puissent pas monter facilement dans le réfrigérateur. Assurez-vous qu'aucun des tuyaux situés à l'arrière de l'appareil n'est endommagé avant la mise au rebut. Le gaz réfrigérant utilisé est le R600a ou R134a. Vérifiez celui de votre réfrigérateur sur l'étiquette du compresseur située à l'arrière de l'appareil ou sur l'étiquette signalétique située à l'intérieur du réfrigérateur. Si ce produit contient du gaz inflammable (gaz réfrigérant R600a), veuillez communiquer avec les autorités locales pour obtenir des renseignements sur les normes en matière de traitement des déchets.
- Du cyclopentane est utilisé comme gaz isolant. Les gaz du matériau d'isolation nécessitent une procédure particulière de mise au rebut. Veuillez contactez les autorités locales pour obtenir des renseignements sur les normes en matière de traitement des déchets. Assurez-vous qu'aucun des tuyaux situés à l'arrière de l'appareil ne soit endommagé avant la mise au rebut. Les tuyaux pourraient se casser en espace ouvert.
- Jetez le matériel d'emballage de cet appareil dans le respect de l'environnement.
- Laissez l'appareil reposer pendant 2 heures après l'installation.
- Pour un fonctionnement optimal de l'appareil :
- Ne placez pas d'aliments trop près devant les évents situés à l'arrière de l'appareil car ils sont susceptibles d'empêcher la libre circulation de l'air dans la partie congélateur.
- Emballez correctement les aliments ou mettez-les dans des récipients hermétiques avant de les placer dans le congélateur ou le réfrigérateur.
- Ne placez pas des aliments non surgelés près des aliments déjà congelés à l'intérieur du congélateur.
- Ne placez pas de verre ou de bouteilles ni de boissons gazeuses dans le congélateur.
- Le récipient peut geler et se briser, sous la pression exercée par l'expansion du contenu en gelant, ce qui peut entraîner une blessure.
- Respectez les durées de congélation et les dates de péremption associées aux aliments surgelés.
- Il n'est pas nécessaire de débrancher le réfrigérateur si vous vous éloignez pour moins de trois semaines. Cependant, retirez tous les aliments si vous devez vous absenter pendant trois semaines ou plus.
- Débranchez le réfrigérateur, nettoyez-le, rincez-le et séchez-le.
- Retirez régulièrement toutes les substances étrangères telles que la poussière ou l'eau des broches et des points de contact des fiches d'alimentation à l'aide d'un chiffon sec.
- Débranchez la fiche d'alimentation et nettoyez-la à l'aide d'un chiffon sec.
- Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer un incendie ou une électrocution.
- Débranchez l'appareil de la prise murale avant de le nettoyer et d'en faire l'entretien.
- Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer un incendie ou une électrocution.
- Ne nettoyez pas l'appareil en vaporisant de l'eau directement dessus.
- N'utilisez pas de benzène, de diluant ni d'alcool pour nettoyer cet appareil.

DA68-02520B-04.indb 7 2013. 12. 10. 6:25

- Cela pourrait entraîner une décoloration, une déformation, endommager l'appareil ou provoquer une électrocution ou un incendie.
- Ne vaporisez pas de gaz inflammable à proximité du réfrigérateur.
- Il existe un risque d'explosion ou d'incendie.
- Contient des gaz à effet de serre fluorés visés par le protocole de Kyoto.
- Système de fermeture hermétique.
- Ces gaz ne doivent pas être libérés dans l'atmosphère.
- Type de réfrigérant : R-134a
- Quantité : 0,16 kg
- Potentiel de réchauffement global (PRG) = 1300
- Pour gagner de la place, retirez les tiroirs supérieurs du congélateur car ceci n'affecte pas les caractéristiques thermiques et mécaniques de l'appareil. Le volume de stockage nominal du compartiment d'aliments surgelés est calculé sans ces tiroirs. Pour optimiser la consommation d'énergie du réfrigérateur, laissez toujours les étagères, tiroirs et paniers dans leur position d'origine. Lorsque vous utilisez cette fonction, la consommation énergétique du réfrigérateur augmente. N'oubliez pas de l'arrêter lorsque vous n'en avez plus besoin et de régler à nouveau la température d'origine.
- Congélation rapide
- Si vous devez congeler de grandes quantités d'aliments, actionnez la fonction Power Freeze (congélation rapide) 24 heures à l'avance.

CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT L'UTILISATION

- En cas de coupure de courant, contactez le service clientèle de votre fournisseur d'électricité afin de connaître la durée du problème.
- La plupart des coupures de courant corrigées dans l'heure ou dans les deux heures qui suivent n'affectent pas les températures du réfrigérateur. Cependant, il est recommandé de limiter le nombre d'ouvertures de la porte pendant l'absence de courant.
- S'il est prévu que la coupure de courant dure plus de 24 heures, retirez tous les aliments surgelés.
- Si le réfrigérateur est fourni avec des clés, conservez-les hors de portée des enfants dans un lieu éloigné de l'appareil.
- L'appareil pourrait ne pas fonctionner de manière régulière (hausse trop importante de la température à l'intérieur du réfrigérateur) si sa température intérieure reste sous la limite inférieure prescrite pendant une période prolongée.
- Ne stockez pas d'aliments qui pourraient se gâter à basse température, comme des bananes ou des melons.
- Votre appareil est équipé de la fonction de dégivrage automatique, ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin de le dégivrer manuellement.
- L'augmentation de la température pendant le dégivrage peut être conforme aux normes ISO. Cependant, si vous souhaitez éviter toute augmentation excessive de la température des aliments surgelés pendant le dégivrage de l'appareil, emballez-les dans plusieurs couches de papier journal.
- Toute augmentation de la température des aliments surgelés pendant le dégivrage peut raccourcir la durée d'entreposage.

Conseils en matière d'économie d'énergie

- Installez l'appareil dans une pièce sèche et fraîche, correctement ventilée. Vérifiez qu'il n'est pas exposé à la lumière directe du soleil et ne le placez jamais à proximité d'une source de chaleur (un radiateur par exemple).
- Ne bloquez jamais les évents ou les grilles de l'appareil.
- Laissez refroidir les aliments chauds avant de les placer à l'intérieur de l'appareil.
- Placez les aliments surgelés dans le réfrigérateur pour les décongeler. Ainsi, vous pouvez utiliser les basses températures des aliments surgelés pour refroidir les aliments du réfrigérateur.
- Veillez à refermer la porte rapidement lorsque vous mettez des aliments dans le réfrigérateur ou lorsque vous les en sortez. Ceci afin de réduire la formation de glace à l'intérieur du congélateur.
- Nettoyez régulièrement l'arrière de votre réfrigérateur. La poussière augmente sa consommation d'énergie.
- Ne baissez pas inutilement la température intérieure.
- Vérifiez que le système d'évacuation de l'air à la base et à l'arrière du réfrigérateur n'est pas obstrué. Ne recouvrez pas les évents.
- Laissez un espace suffisant tout autour de l'appareil au moment de son installation. Ceci vous permettra de réduire sa consommation d'énergie et par le fait même, vos factures.
- Pour optimiser la consommation d'énergie du réfrigérateur, laissez toujours les étagères, tiroirs et paniers dans leur position d'origine.

DA68-02520B-04.indb 8 2013. 12. 10. 6:25

1. Avis d'application de la réglementation

1.1 Avis FCC

ATTENTION AVERTISSEMENT CONCERNANT LA FCC :

Tout changement ou modification, non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité, peut annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Contient un Module de transmetteur FCC ID : A3LDNURS11
Cet appareil est conforme à la section 15 des Règles de la FCC. Les deux conditions de fonctionnement suivantes sont requises :
(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence nocives et
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, même celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Pour un produit vendu aux États-Unis/au Canada, seul le canal 1~11 peut être actionné.
La sélection d'autres canaux est impossible.

DÉCLARATION DE LA FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (FCC)

Cet équipement a été testé et est conforme aux limites d'un instrument numérique de classe B de la Section 15 des règlements de la FCC. Ces limites ont été établies pour assurer une protection raisonnable contre les brouillages préjudiciables dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut rayonner des fréquences radioélectriques et, s'il n'est pas monté et utilisé conformément aux instructions, peut créer un brouillage préjudiciable aux radiocommunications. Cependant, ces limites ne garantissent pas qu'il n'y aura pas d'interférence dans une installation particulière. Si ce jouet produit un brouillage préjudiciable aux transmissions télévisuelles ou radiophoniques, ce qui peut se déceler à la mise en marche et à l'arrêt de l'équipement, l'usager devrait corriger la situation en suivant l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- réorienter ou replacer l'antenne de réception
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur
- brancher l'équipement dans une prise de courant reliée à un circuit différent de celui de la prise dans laquelle est branché le récepteur
- demander l'aide d'un marchand ou d'un technicien en radio et télévision

DÉCLARATION DE LA FCC SUR L'EXPOSITION AUX IRRADIATIONS :

Cet équipement répond aux limites de la FCC sur l'exposition aux rayonnements établies pour un environnement non-contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet appareil et sa ou ses antennes ne doivent pas être co-localisées ou opérant en conjonction avec tout autre antenne ou transmetteur.

CONSERVEZ CE GUIDE D'UTILISATION

DA68-02520B-04.indb 9 2013. 12. 10. 6:25

1. Avis d'application de la réglementation

1.2 Avis d' IC

Contient un IC de module émetteur : 649E-DNURS11
Le terme « IC » avant le numéro de certification/d'enregistrement signifie seulement que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Les deux conditions de fonctionnement suivantes sont requises : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, même celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Pour le produit disponible sur le marché des États-Unis/du Canada, seul le canal 1~11 peut être sélectionné.
La sélection d'autres canaux est impossible.

DÉCLARATION D'IC SUR L'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RSS-102 d'IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet appareil et sa ou ses antennes ne doivent pas être colocalisées ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou transmetteur.

CONSERVEZ CE GUIDE D'UTILISATION

DA68-02520B-04.indb 10 2013. 12. 10. 6:25

Sommaire

INSTALLATION DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR DOUBLE PORTE 11
FONCTIONNEMENT DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR DOUBLE PORTE 18
DÉPANNAGE 85
GARANTIE (CANADA) 88

Installation de votre réfrigérateur double porte

AVANT D'INSTALLER LE RÉFRIGÉRATEUR

Nous vous félicitons pour l'achat du réfrigérateur double porte Samsung.

Nous espérons que vous appréciez les fonctionnalités de pointe offertes par ce nouvel appareil.

Choix du meilleur emplacement pour le réfrigérateur

- Un emplacement disposant d'un accès facile à l'arrivée d'eau.
- Un emplacement non exposé à la lumière directe du soleil.
- Un emplacement avec un plancher droit.
- Un emplacement avec un espace suffisant pour permettre l'ouverture facile des portes du réfrigérateur.
- Un emplacement avec suffisamment d'espace à droite, à gauche, à l'arrière et au-dessus de l'appareil, pour permettre la circulation de l'air.
- Un emplacement qui vous permette de déplacer facilement le réfrigérateur pour les opérations de maintenance ou de réparation.

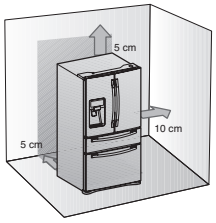

Si le réfrigérateur ne dispose pas de suffisamment de place, le système de refroidissement interne risque de ne pas fonctionner correctement.

Si votre réfrigérateur est équipé d'une machine à glaçons, prévoyez suffisamment d'espace à l'arrière pour le raccordement de la conduite d'eau.

Si vous installez le réfrigérateur à proximité d'une paroi fixe, un espace de 95 mm minimum est nécessaire entre le réfrigérateur et la paroi pour permettre l'ouverture de la porte.

Avant toute chose ! Assurez-vous de pouvoir déplacer le réfrigérateur jusqu'à son emplacement final en mesurant les portes (en largeur et en hauteur), les seuils, les plafonds, les escaliers, etc.

Le tableau suivant indique la hauteur et la profondeur exactes de ce réfrigérateur double porte Samsung.

Modèle	Profondeur « A »	Largeur « B »	Hauteur « C »	Hauteur totale « D »	Profondeur « E »
RF4289HB	33 6/8 ” (858 mm)	35 6/8 ” (908 mm)	68 1/2 ” (1740 mm)	69 6/8 ” (1774 mm)	36 2/8 ” (920 mm)

DA68-02520B-04.indb 11 2013. 12. 10. 6:25

- Laissez un espace suffisant tout autour de l'appareil au moment de son installation.
  Ceci vous permettra de réduire sa consommation d'énergie et par le fait même, vos factures.

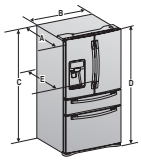

- N'installez pas le réfrigérateur dans un endroit où la température est susceptible de descendre sous 10 °C.
- Ne placez pas le réfrigérateur dans un lieu humide.

Déplacer le réfrigérateur

ATTENTION Afin de ne pas abîmer le plancher, assurez-vous que les pattes réglables avant sont relevés (au-dessus du sol). Reportez-vous à la section "Réglages des portes" dans le guide d'utilisation (page 14).

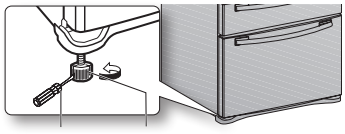

Tournevis à lame plate (-) Molette

SOL

Pour une installation adéquate, vous devez placer le réfrigérateur sur une surface plane et dure située au même niveau que le reste du sol.
Cette surface doit être suffisamment résistante pour supporter le poids d'un réfrigérateur plein.
Afin de protéger la finition du plancher, coupez un grand morceau de carton et placez-le sous le réfrigérateur, à l'endroit de l'installation.
Lors du déplacement du réfrigérateur, tirez-le et poussez-le droit vers l'avant ou vers l'arrière.
Ne le basculez pas d'un côté à l'autre.

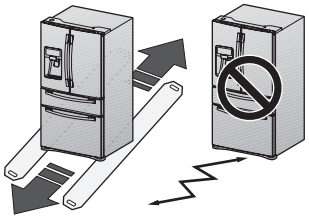

ACCESSOIRES ET OUTILS NÉCESSAIRES

Les accessoires suivants sont fournis avec le réfrigérateur :

Clé hexagonale

Bague de fixation

Outils nécessaires (non fournis)

Les outils suivants sont nécessaires pour terminer l'installation de votre réfrigérateur :

Tournevis cruciforme (+)

Tournevis plat (-)

Clé à douille (10 mm)

Pinces

Clé hexagonale (5 mm)

RETRAIT DES PORTES DU RÉFRIGÉRATEUR

Certaines installations nécessitent le retrait des portes du réfrigérateur et de la zone flexible et le tiroir du congélateur pour déplacer le réfrigérateur jusqu'à son emplacement final. Ne retirez pas les portes/le tiroir si cela n'est pas indispensable. Si vous n'avez pas besoin de retirer les portes du réfrigérateur, passez à la section Mise à niveau en page 9. Si vous devez retirer les portes, passez à la section ci-dessous. Lisez les consignes suivantes avant de retirer la porte/le tiroir :

AVERTISSEMENT Débranchez le réfrigérateur avant de retirer les portes ou le tiroir.

- Prenez garde de ne pas faire tomber la porte/le tiroir, et de ne pas les endommager ni de les rayer.
- Prenez garde de ne pas vous blesser lors du retrait des portes/du tiroir.
- Remontez correctement les portes/le tiroir afin d'éviter :
- la création d'humidité suite à une fuite d'air ;
- un alignement irrégulier des portes ;
- une perte d'énergie en raison d'un joint de porte non hermétique.

DA68-02520B-04.indb 12 2013. 12. 10. 6:25

Démontage des portes du réfrigérateur

AVERTISSEMENT Veillez à ne pas faire tomber et de ne pas rayer les portes lors de leur retrait.

1. Laissant la porte ouverte, retirez les caches de la plaque supérieure (**1**) avec un tournevis plat (-), puis refermez la porte.
   Retirez les 3 vis fixant la plaque supérieure (**2**) et retournez-la avec les fils connectés.

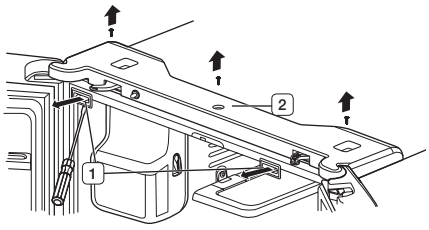

2. Débranchez un connecteur (**3**) du côté droit de la porte et un autre connecteur (**4**) du côté gauche de la porte. Retirez le tuyau d'eau (**5**) tout en appuyant sur la partie gris foncé (**6**) du coupleur du tuyau d'eau.

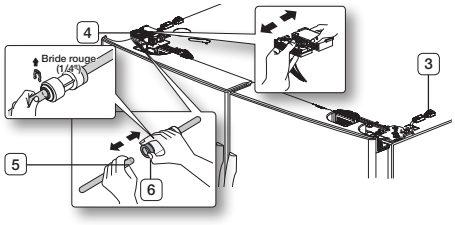

ATTENTION Si le coupleur comporte une bride rouge, retirez-la avant d'enlever le tuyau.

3. Retirez les 3 boulons à tête hexagonale (**7**) fixés aux charnières des portes supérieures droite et gauche de la porte à l'aide d'une clé à douille (10 mm). Retirez les vis de mise à la terre (**8**) fixées aux charnières supérieures des portes droite et gauche à l'aide d'un tournevis cruciforme (+). Retirez les charnières supérieures des portes droite et gauche (**9**).

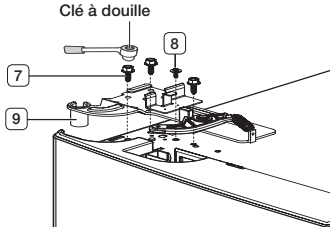

4. Soulevez la porte pour la retirer.

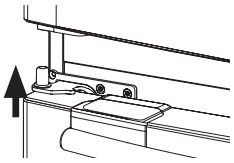

5. Retirez les vis (**10**) fixées aux charnières inférieures des portes droite et gauche à l'aide d'un tournevis cruciforme (+). Retirez les deux boulons à tête hexagonale (**11**) fixés aux charnières inférieures des portes droite et gauche à l'aide d'une clé hexagonale (5 mm). Retirez les charnières inférieures des portes droite et gauche (**12**).

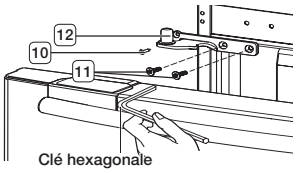

REMISE EN PLACE DES PORTES DU RÉFRIGÉRATEUR

Pour remonter les portes du réfrigérateur après l'avoir déplacé jusqu'à son emplacement final, assemblez les pièces dans l'ordre inverse.

1. Le tuyau d'eau doit être inséré jusqu'au centre du coupleur transparent (Type A) ou jusqu'aux lignes de guidage (Type B) afin d'éviter toute fuite d'eau au niveau du distributeur.
2. Insérez la bride dans l'emplacement prévu à cet effet et vérifiez qu'elle maintienne fermement le tuyau.

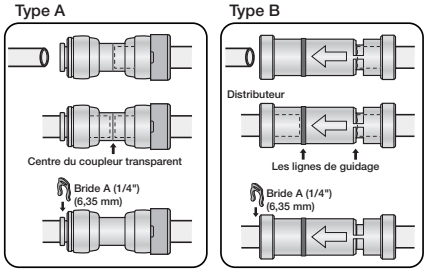

DÉMONTAGE DE LA PORTE DE LA ZONE RÉGLABLE

1. Soulevez la zone réglable (**1**) pour la retirer.

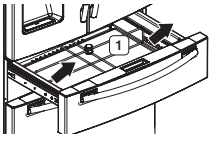

DA68-02520B-04.indb 13 2013. 12. 10. 6:25

2. Retirez la protection du faisceau électrique (**2**) à l'aide d'un tournevis plat (-).

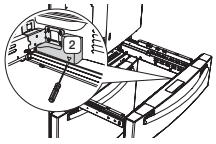

3. Appuyez sur la languette de verrouillage et séparez le connecteur du câble.

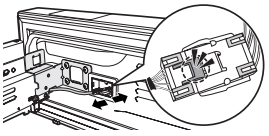

ATTENTION Lorsque vous l'assemblez à nouveau, assurez-vous de connecter le faisceau électrique. Dans le cas contraire, la zone flexible ne fonctionne pas.

4. Retirez les deux boulons à tête hexagonale des côtés à l'aide d'une clé à douille (10 mm).

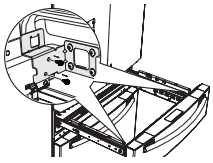

5. Dégagez la porte de la zone flexible des coulisses en la soulevant.

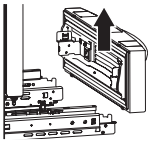

REMISE EN PLACE DE LA PORTE DE LA ZONE FLEXIBLE

Pour remonter la porte de la zone flexible après avoir déplacé le réfrigérateur jusqu'à son emplacement final, assemblez les pièces dans l'ordre inverse.

ATTENTION Veillez à brancher le connecteur du câble de la porte de la zone flexible. À défaut, la zone flexible ne fonctionnera pas.

DÉMONTAGE DU TIROIR DU CONGÉLATEUR

1. Soulevez le tiroir supérieur pour le retirer.

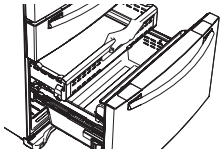

2. Retirez le support inclinable (**1**) en enlevant les deux barres de retenue (**2**). Enlevez les deux barres de retenue en les tirant par les côtés.

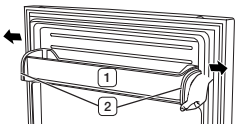

3. Soulevez le bac inférieur (**3**) pour le dégager des coulisses puis retirez-le.

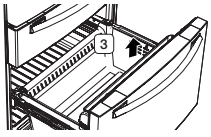

4. Retirez les quatre boulons à tête hexagonale des deux côtés à l'aide d'une clé à douille (10 mm).

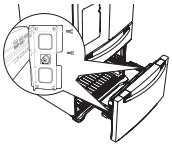

5. Dégagez la porte du congélateur des coulisses en la soulevant.

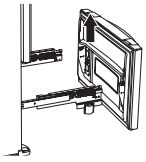

ATTENTION Placer une quantité trop importante d'aliments dans les tiroirs du congélateur est susceptible d'empêcher la fermeture complète du congélateur et d'entraîner l'accumulation de givre.

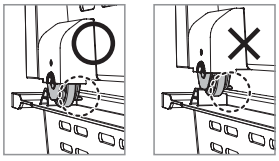

REMISE EN PLACE DU TIROIR DU CONGÉLATEUR

Pour remonter le tiroir du congélateur après avoir déplacé le réfrigérateur jusqu'à son emplacement final, assemblez les pièces dans l'ordre inverse.

MISE A NIVEAU DU RÉFRIGÉRATEUR

Assurez-vous que le réfrigérateur est de niveau afin de pouvoir procéder aux derniers réglages. Utilisez un niveau pour vérifier que le réfrigérateur est de niveau - de gauche à droite et de l'avant vers l'arrière.

DA68-02520B-04.indb 14 2013. 12. 10. 6:25

Si le réfrigérateur n'est pas de niveau, les portes risquent de ne pas être parfaitement alignées, ce qui peut provoquer de la condensation et une surconsommation d'électricité. L'exemple ci-dessous montre comment mettre de niveau le réfrigérateur si le côté gauche du réfrigérateur est plus bas que le côté droit.

Comment ajuster le niveau

1. Ouvrez la porte du congélateur et retirez le bac inférieur. (Reportez-vous à la page 16.)

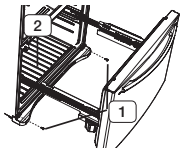

2. Retirez les deux vis (**1**) fixées au cache-pattes avant (**2**) à l'aide d'un tournevis cruciforme (+).

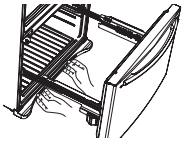

3. Retirez le cache-pattes (**2**) en le soulevant par la partie inférieure et en tirant vers vous.

4. Insérez un tournevis plat (-) dans l'encoche de la molette gauche, et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour mettre le réfrigérateur de niveau. (Pour surélever le réfrigérateur, vous devez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, et dans le sens inverse pour l'abaisser).

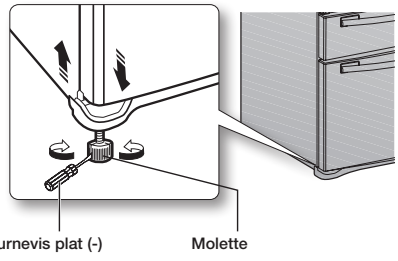

ATTENTION Les deux molettes doivent toucher le sol pour éviter tout risque de blessure ou de dommage matériel dû à un basculement.

Si le côté droit est plus bas que le côté gauche, effectuez la même opération mais avec la molette droite.

Le cache-pattes avant est difficile à retirer. C'est pourquoi il est déconseillé de réaliser les petits réglages à l'aide des molettes. À la place, reportez-vous à la page suivante pour connaître le meilleur moyen d'effectuer de petits réglages sur les portes.

PETITS RÉGLAGES AU NIVEAU DES PORTES

N'oubliez pas que le réfrigérateur doit être de niveau pour que les portes soient parfaitement droites. Si vous avez besoin d'aide, consultez le chapitre précédent sur la mise à niveau du réfrigérateur.

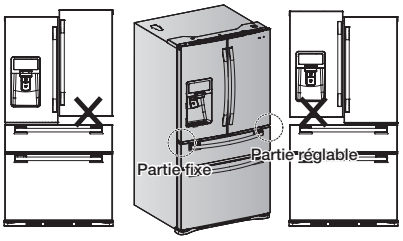

La position de la porte gauche est correcte. Pour réaliser de petits réglages au niveau des portes, réglez uniquement la porte droite.

1. Tirez la porte de la zone flexible (**1**) pour dégager la charnière inférieure (**2**).
2. Insérez la clé hexagonale fournie (3/16") (**3**) dans l'axe (**4**) de la charnière inférieure.
3. Réglez la hauteur en tournant la clé hexagonale dans le sens (**3**) des aiguilles d'une montre (BAS) ou à l'inverse des aiguilles d'une montre (HAUT).

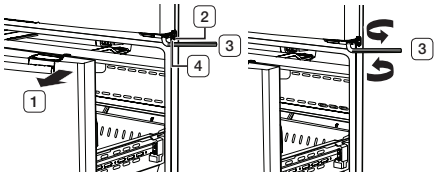

Lorsque vous tournez la clé hexagonale dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ( ), la porte monte.

1. Une fois les portes réglées, insérez la bague de fixation fournie (**6**) à l'aide de pinces (**5**) dans l'intervalle situé entre l'œillet de charnière (**7**) et la charnière inférieure (**8**). Le nombre de bagues de fixation à insérer dépend de l'intervalle.

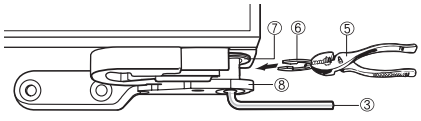

2 bagues de fixation sont fournies avec le réfrigérateur. L'épaisseur de chaque bague de fixation est de 0,04''.

DA68-02520B-04.indb 15 2013. 12. 10. 6:26

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU TIROIR DU CONGÉLATEUR

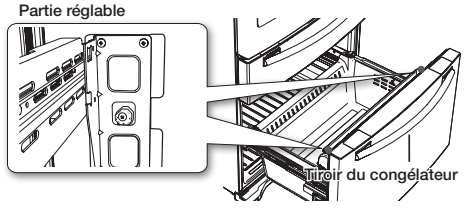

1. Localisez le dispositif de réglage de la hauteur (**1**) du tiroir du congélateur. Dévissez légèrement les huit vis cruciformes (**2**) pour desserrer la porte.

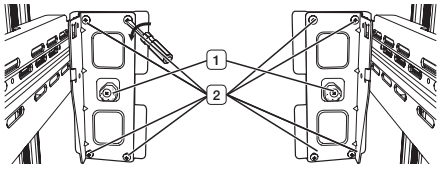

2. Desserrez la vis du dispositif de réglage (**3**) à l'aide d'un tournevis cruciforme (+).

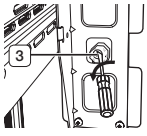

3. Réglez le niveau du tiroir pour de manière à l'incliner dans un angle adéquat.

- Une fois le réglage terminé, serrez la vis du dispositif de réglage (**3**), puis les vis cruciformes.

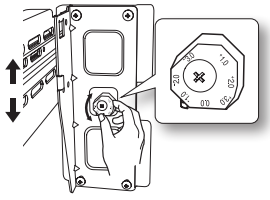

Exemple : l'inclinaison est d'environ 2 mm comme indiqué ci-dessous.
- Tournez la molette de réglage de la hauteur jusqu'à -2 pour réduire l'inclinaison de la porte.

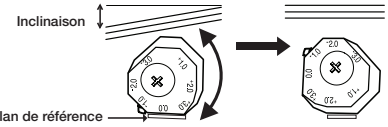

INSTALLATION DU CIRCUIT DU DISTRIBUTEUR D'EAU

Le distributeur d'eau avec filtre est l'une des fonctions très pratiques que vous offre votre nouveau réfrigérateur. Afin de préserver votre santé, le filtre supprime toutes les particules indésirables présentes dans l'eau. Toutefois, il ne permet pas de stériliser ni de détruire les micro-organismes. Pour cela, un purificateur d'eau est nécessaire. Pour que la machine à glaçons puisse fonctionner correctement, la pression de l'eau doit être comprise entre 20 et 125 psi (138 et 862 kPa). Dans des conditions normales, un verre de 0,17 L doit pouvoir se remplir en 10 secondes environ. Si le réfrigérateur est installé dans une zone où la pression de l'eau est faible (inférieure à 20 psi), vous pouvez installer une pompe de charge pour compenser la faible pression. Après avoir raccordé le tuyau d'eau, assurez-vous que le réservoir d'eau à l'intérieur du réfrigérateur est bien rempli. Pour cela, appuyez sur le levier du distributeur d'eau jusqu'à ce que l'eau s'écoule par la sortie d'eau.

Des trousses d'installation de conduite d'eau sont disponibles auprès de votre revendeur contre un supplément. Il est recommandé d'utiliser une trousse d'installation de conduite d'eau composé d'un tube en cuivre et d'un écrou de serrage 6 mm.

Branchement du distributeur sur le tuyau d'arrivée d'eau

1. D'abord, coupez l'arrivée d'eau principale.

2. Localisez la conduite d'eau froide potable la plus proche et installez le crochet de fixation puis le robinet de sectionnement.

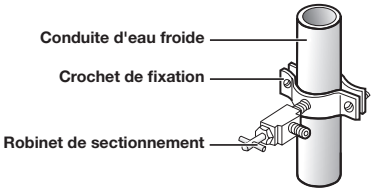

3. Raccordez la trousse d'installation de conduite d'eau au robinet de sectionnement.

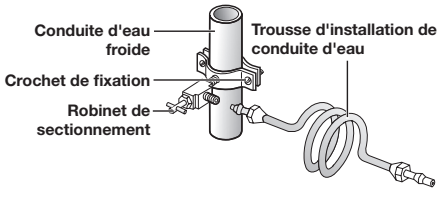

DA68-02520B-04.indb 16 2013. 12. 10. 6:26

Raccordement du tuyau d'arrivée d'eau au réfrigérateur.

Vous devez vous munir de plusieurs accessoires pour effectuer ce raccordement.

Ces accessoires sont en vente sous forme de trousse chez votre quincailler.

Utilisation d'un tube en cuivre	Utilisation d'un tube en plastique
• Tube en cuivre de 6 mm • Écrou de serrage de 6 mm (1 pièce) • Bague (2 pièces)	• Tube en plastique 6 mm → Extrémité moulée (en forme de poire) • Écrou de serrage de 6 mm (1 pièce)

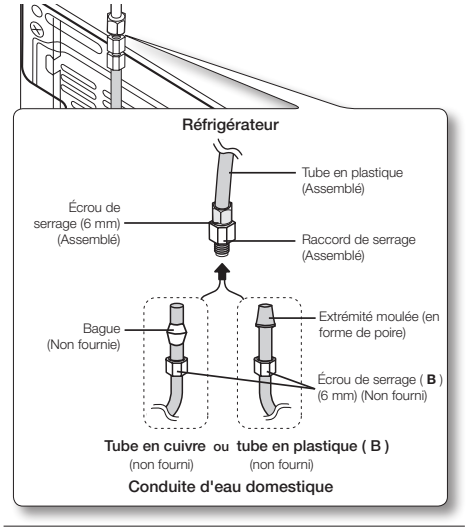

1. Reliez le tuyau d'eau domestique au raccord à compression :
- Si vous utilisez un tube en cuivre, faites glisser l'écrou de serrage (**B**) (non fourni) et la bague (non fournie) sur le tube en cuivre (non fourni) comme illustré.
- Si vous utilisez un tube en plastique (**B**), insérez l'extrémité moulée (en forme de poire) du tube en plastique (**B**) dans le raccord à compression.

⚠ ATTENTION N'installez pas le tube de plastique (**B**) sans l'extrémité moulée (en forme de poire).

2. Serrez l'écrou de serrage (**B**) sur le raccord à compression. Prenez garde toutefois de ne pas trop le serrer (**B**).
3. Ouvrez l'arrivée d'eau et vérifiez qu'il n'y a pas de fuite. Si vous détectez des gouttes d'eau ou une fuite au niveau du raccord, fermez l'arrivée d'eau principale. Vérifiez les raccords et resserrez si nécessaire.
4. Laissez s'écouler 4 L d'eau à travers le filtre avant de consommer ou d'utiliser l'eau du réfrigérateur. (Soit environ 6 minutes.) Pour ce faire, accolez un grand verre ou une tasse contre le levier distributeur d'eau. Laissez le récipient se remplir, et videz l'eau dans l'évier de la cuisine. Répétez l'opération plusieurs fois.
5. Une fois le réfrigérateur allumé, patientez 1 à 2 jours avant de vous servir de la machine à glaçons. Pendant cette période, jetez les 2 premiers bacs de glaçons afin d'évacuer toutes les impuretés de la conduite d'eau.

Raccordez le tuyau d'eau uniquement à une source d'eau potable . Si vous devez réparer ou démonter le tuyau d'eau, coupez environ 6 mm du tube en plastique afin d'assurer un raccordement sûr et étanche.

RÉGLAGE DU RÉFRIGÉRATEUR

Maintenant que votre nouveau réfrigérateur est installé, réglez-le et profitez de toutes les fonctionnalités offertes. Votre appareil doit être complètement opérationnel une fois les étapes suivantes effectuées.

1. Veillez à ce que votre réfrigérateur soit placé dans un endroit approprié, avec suffisamment d'espace entre lui et le mur. Reportez-vous aux consignes d'installation de ce guide.
2. Une fois le réfrigérateur branché, assurez-vous que l'éclairage intérieur s'allume à l'ouverture des portes.
3. Réglez la température sur la valeur la plus basse et attendez une heure. Le congélateur doit être légèrement réfrigéré et le moteur doit tourner doucement. Réglez ensuite les températures que vous souhaitez pour le réfrigérateur et le congélateur.
4. Après le branchement du réfrigérateur, plusieurs heures sont nécessaires pour atteindre la température appropriée. Vous pouvez entreposer de la nourriture et des boissons dans le réfrigérateur une fois la température suffisamment basse.

Si de la condensation ou des gouttes d'eau apparaissent sur les deux côtés de la partie centrale de la porte du réfrigérateur, retirez-les, puis désactivez le mode d'économie d'énergie (voir l'explication relative au bouton Energy Saver (économie d'énergie) dans la section «USING THE CONTROL PANEL» (UTILISATION DU PANNEAU DE COMMANDE)).

DA68-02520B-04.indb 17 2013. 12. 10. 6:26

Fonctionnement de votre réfrigérateur double porte

TABLEAU D'AFFICHAGE DES CONSIGNES ET ALERTES

1. La langue d'affichage à l'écran par défaut est l'anglais. Les langues non prises en charge ne sont pas affichées à l'écran.
2. Les mises à jour périodiques de la météo et des actualités peuvent générer du trafic réseau même lorsque l'écran est éteint.
3. Lorsqu'une nouvelle version logicielle est disponible, Samsung met automatiquement à jour le logiciel du réfrigérateur, puis émet une alerte apparaissant sur l'écran.
4. Notez que le concédant (fournisseur du contenu) détient une discrétion exclusive concernant le contenu disponible dans les différentes applications du réfrigérateur.
   En outre, tous les concédants détiennent le droit exclusif de retirer tout contenu s'il ne l'offre plus dans le programme du réfrigérateur. Dans ce cas, le concédant doit adresser à l'utilisateur une notification écrite concernant la suppression du contenu.

ÉCRAN NUMÉRIQUE

CPU (Unité Centrale)	NEXELL CPU	OS	Linux 2.6.28
RAM	256 Mo	LCD	20 cm TFT-LCD (800 * 480)
ROM	512 Mo	NETWORKS (RÉSEAUX)	IEEE802.11 b / g / n

PREMIÈRE UTILISATION

- Lorsque vous utilisez le produit pour la première fois après son installation, l'écran Time Zone Setting (Réglage du fuseau horaire) s'affiche.
  Vous devez choisir votre fuseau horaire pour utiliser l'agenda Google et le service Twitter correctement.
- Lorsque vous sélectionnez le fuseau horaire et appuyez sur le bouton [Save] (Enregistrer), l'écran d'accueil s'affiche.
  L'écran Time Zone Setting (Réglage du fuseau horaire) peut réapparaître à nouveau après une mise à jour logicielle.

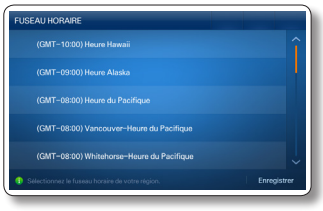

DA68-02520B-04.indb 18 2013. 12. 10. 6:26

ÉCRAN D'ACCUEIL

- L'écran d'accueil permet d'accéder à toutes les fonctions. Les informations de base sur le réfrigérateur, telles que Time (heure), Date (date), Weather (météo), Temperature (température) et Dispenser Selection (distributeur) s'affichent au centre de l'écran d'accueil. Les icônes situées dans le coin supérieur gauche de l'écran indiquent des informations relatives à l'état du réfrigérateur. Les icônes du menu en bas de l'écran permettent de démarrer plusieurs applications ou fonctions. Lorsque vous sélectionnez dans n'importe quel menu, l'écran retourne immédiatement à l'écran d'accueil.

Icônes (dans le coin supérieur gauche de l'écran)



1. Force du signal réseau : 5 niveaux (désactivé - 1 - 2 - 3 - 4)
2. Volume : 5 niveaux (éteint - 1 - 2 - 3 - 4)
3. État du filtre : 3 niveaux (bleu - rose - rouge)
4. Programmer l'alarme
5. Mises à jour logicielles
6. Energy Saver (Économie d'énergie)
7. Signal d'alarme de la porte
8. Ice Off (Désactivation machine à glaçons)
9. Verrouillage du Distributeur

Date/Heure, Température congélateur/réfrigérateur, Distributeur, Météo actuelle, Nouvelles (en bas de l'écran)

<Réseau sans fil connecté>

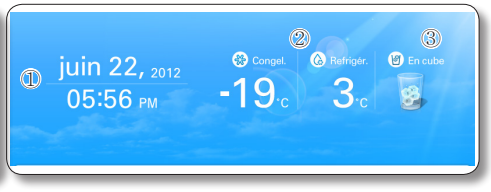

<Réseau sans fil déconnecté>

1. Date/heure : Indique la date et l'heure actuelles.
2. Température congélateur/réfrigérateur : Affiche les températures actuelles du congélateur et du réfrigérateur. Si vous sélectionnez l'icône température congélateur/réfrigérateur l'écran de réglage de la température apparaît.
3. Dispenser (Distributeur) : Affiche à l'écran le mode actuel du distributeur. Lorsque vous sélectionnez cette fonction, l'écran de sélection du type de glaçons apparaît.
4. Météo : Affiche la météo locale actuelle, si le réfrigérateur est connecté à un réseau Wi-Fi. L'écran d'accueil affiche la météo actuelle (et l'heure du jour), à l'aide de l'une des huit images (Clair, Nuageux, Neige, Pluie) X (Jour ou Nuit).
5. Nouvelles : Affiche via Internet, tant que l'unité est connectée à un réseau WiFi. Les titres des informations changent à intervalles réguliers. Lorsque vous sélectionnez un titre, l'article apparaît à l'écran.

DA68-02520B-04.indb 19 2013. 12. 10. 6:26

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE DU CONGÉLATEUR/RÉFRIGÉRATEUR

La commande de la température permet de régler la température du congélateur et celle du réfrigérateur. Suivez les consignes ci-dessous pour modifier et régler ces températures.

1. Sélectionnez l'icône Freezer/Fridge temperature (Température congélateur/réfrigérateur) sur l'écran d'accueil.

    - Si vous rangez de la crème glacée à une température supérieure à 4 °F (-16 °C), elle risque de fondre.

2. Choisissez une température de congélateur et/ou de réfrigérateur en utilisant les boutons de la température, puis appuyez sur Enregistrer.

- Congélateur : Fahrenheit : -8 °F ~ 8 °F (par défaut : -2 °F), Celsius : -22 °C ~ -14 °C (par défaut : -19 °C)
- Réfrigérateur : Fahrenheit : 34 °F ~ 46 °F (par défaut : 38 °F), Celsius : 1 °C ~ 7 °C (par défaut : 3 °C)
- Icônes de fonctions situées en haut à droite de l'écran d'affichage des fonctions :
  : appuyez pour régler le type de distributeur. (Glaçons/Glace pilée)
  : appuyez pour retourner à l'écran d'accueil.
  : appuyez pour afficher l'écran précédent.

DA68-02520B-04.indb 20 2013. 12. 10. 6:26

- La température du congélateur ou du réfrigérateur peut changer suivant la fréquence d'ouverture et de fermeture de la porte, la quantité de nourriture, la température ambiante, etc.
- La température est différente selon les niveaux dans le congélateur et le réfrigérateur.
- Si la température de la pièce devient particulièrement chaude, les températures dans le congélateur et le réfrigérateur peuvent augmenter anormalement. Si tel est le cas, l'écran affichera la fenêtre contextuelle « Anormalement chaud ». Lorsque les températures retournent à la normale, la fenêtre contextuelle se ferme automatiquement. Si la température de la pièce retourne à la normale mais que la fenêtre contextuelle ne se ferme pas automatiquement après quelques heures, veuillez communiquer avec le service de réparation le plus près.

RÉGLAGE DES FONCTIONS GEL DE PUISSANCE / HAUTE PERFORMANCE

Vous pouvez utiliser les fonctions Gel de puissance et Haute performance pour rapidement faire baisser la température des compartiments du congélateur et du réfrigérateur. Pour utiliser les fonctions Power Freeze (Congélation rapide) et Power Cool (Refroidissement rapide), respectez les étapes suivantes :

1. Appuyez sur l'icône Température congélateur/réfrigérateur sur l'écran d'accueil.

2. Appuyez sur les boutons ( ) (Gel de puissance) et/ou ( )(Refroidissement rapide), puis sur le bouton [Enregistrer].

- Pour annuler les fonctions Power Freeze (Congélation rapide) et Power Cool (Refroidissement rapide), sélectionnez le bouton de Réglage de la température.
- Les fonctions Gel de puissance et Haute performance consomment plus d'énergie.
- Si vous sélectionnez l'icône de question ( ), l'écran de description de la fonction apparaît. Appuyez sur la touche [OK] de la fenêtre contextuelle afin de rappeler l'écran d'affichage de la température.
- Lorsque les fonctions Power Freeze (Congélation rapide)/Power Cool (Refroidissement rapide) sont activées, le compresseur du réfrigérateur accélère et émet plus de bruit qu'en temps normal.

DA68-02520B-04.indb 21 2013. 12. 10. 6:26

RÉGLAGE DU DISTRIBUTEUR

Pour choisir le type de glace, procédez de la façon suivante :

1. Appuyez sur l'icône du distributeur de l'écran d'accueil. La fenêtre contextuelle du Distributeur apparaît.

2. Choisissez le type de distributeur souhaité, puis appuyez sur le bouton [Fermer].

SIGNAL D'ALARME PORTE OUVERTE

Si la porte du congélateur/réfrigérateur reste ouverte pendant plus de 3 minutes, une fenêtre d'avertissement s'affiche accompagnée d'un signal d'alarme. Le signal d'alarme retentit toutes les minutes et s'arrête seulement lorsque les deux portes sont fermées. Si vous réglez le signal d'alarme de la porte sur OFF (ARRÊT) dans le menu Settings (Réglages), l'alarme ne fonctionne pas.

DA68-02520B-04.indb 22 2013. 12. 10. 6:26

MÉMO

Vous pouvez utiliser la fonction Mémo pour laisser des notes sur l'appareil, pour vous ou pour quelqu'un d'autre.

Créer une note.

1. Appuyez sur le bouton [Mémo] de l'écran d'accueil.

2. Appuyez sur le bouton [Nouvelle].

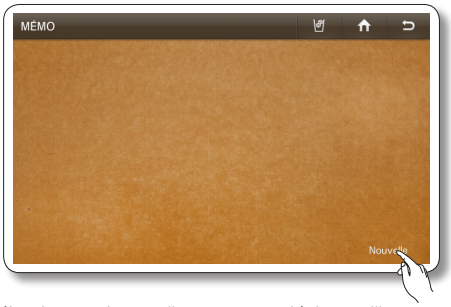

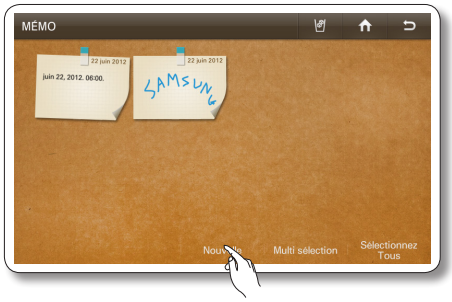

3. Sélectionnez les outils que vous désirez utiliser en appuyant sur les boutons d'outils situés au-dessus de la zone d'entrée de la note.
   Les outils sont décris ci-dessous.

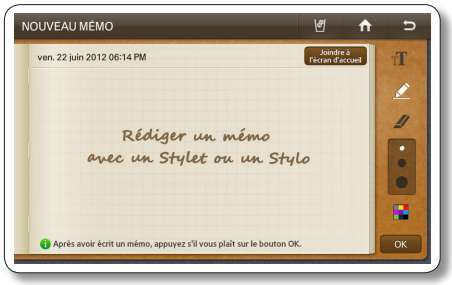

- : Pour écrire une note en mode Stylo, en utilisant votre doigt ou un stylet à bout arrondi.
- : pour taper une note en mode Clavier.
- : pour effacer une note.
- : Pour sélectionner l'épaisseur du trait ou de l'effacement.
- : Pour sélectionner la couleur de la police.

- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 80 notes.
- Pour utiliser le clavier, appuyez sur l'icône du clavier, puis sur l'endroit où vous souhaitez que votre mémo commence. Le clavier apparaîtra immédiatement. Le nombre de caractères que vous pouvez saisir avec le clavier est limité au nombre de caractères pouvant entrer dans la zone de saisie du mémo.

DA68-02520B-04.indb 23 2013. 12. 10. 6:26

4. Appuyez sur le bouton [Save] (Enregistrer) une fois votre note terminée.

   - Si vous souhaitez afficher la note sur l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton [Joindre à l'écran d'accueil], puis sur le bouton [Save] (Enregistrer).
     Voir la capture d'écran à la page précédente.

- Vous pouvez retirer la note de l'écran d'accueil en appuyant sur le bouton [Détacher de l'écran d'accueil] ou le masquer temporairement en appuyant sur le bouton [Cacher].

omment afficher les mémos.

1. Appuyez sur le bouton [Memo] (Mémo) de l'écran d'accueil.

Pour visualiser plusieurs notes, continuez ici.

DA68-02520B-04.indb 24 2013. 12. 10. 6:26

2. Appuyez sur la note que vous désirez afficher.

- Lorsque vous appuyez sur le bouton [Sélectionnez tous], l'écran de multi-sélection s'affiche.
- Lorsqu'il y a plusieurs pages avec de nombreuses notes, les pages seront numérotées au bas de l'écran. Pour basculer à la page de votre choix, appuyez sur le numéro correspondant au bas de l'écran.

2. Pour visualiser plusieurs mémos, appuyez sur le bouton [Multi Select] (Multi-sélection).

La fonction Multi sélection vous permet de sélectionner un nombre quelconque de notes et de les voir l'une après l'autre en appuyant sur les boutons ‹ ou ›.

- La note affichée à l'écran d'accueil est identifiée par une punaise rouge.
- Les notes écrites apparaissent sous forme de vignettes.
  Vous pouvez changer l'ordre des notes écrites à l'aide de la fonction glisser-déplacer.

3. Visualiser la note que vous venez d'enregistrer.

- À l'écran Vue détaillée, vous pouvez supprimer une note, ou la joindre ou la détacher de l'écran d'accueil.

3. Sélectionnez les notes que vous désirez lire.

- Lorsque vous appuyez sur le bouton [Select All] (Sélectionnez Tous), toutes les notes affichées sont sélectionnées et le bouton [Désélectionnez tous] remplace le bouton [Select All] (Sélectionnez Tous).
- Pour quitter l'écran Multi Select (Multi-sélection), appuyez sur le bouton [Annuler].
- Lorsqu'il y a plusieurs pages avec de nombreuses notes, les pages sont numérotées au bas de l'écran. Pour basculer à la page de votre choix, appuyez sur le numéro correspondant au bas de l'écran.

DA68-02520B-04.indb 25 2013. 12. 10. 6:26

4. Appuyez sur le bouton [Vue sélectionnée].

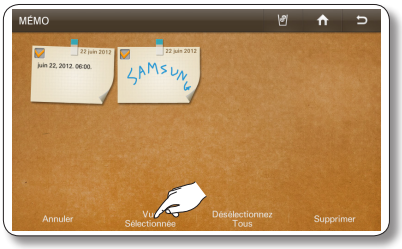

5. Vérifiez la note enregistrée à l'aide des boutons < et >.
Chaque fois que vous sélectionnez le bouton < ou >, le menu séquentiel suivant apparaît.

- À l'écran Vue détaillée, vous pouvez supprimer une note, ou la joindre ou la détacher de l'écran d'accueil.

DA68-02520B-04.indb 26 2013. 12. 10. 6:26

Supprimer des notes.

1. Appuyez sur le bouton [Memo] (Mémo) de l'écran d'accueil.

Pour supprimer plusieurs notes, continuez ici.

2. Appuyez sur la note que vous souhaitez supprimer.

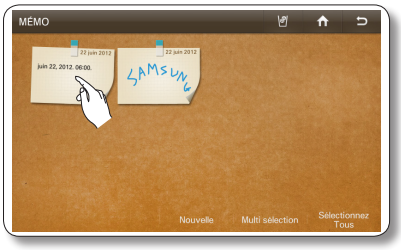

3. Appuyez sur le bouton [Supprimer].

2. Pour supprimer plusieurs notes, appuyez sur le bouton [Multi Select] (Multi-sélection).

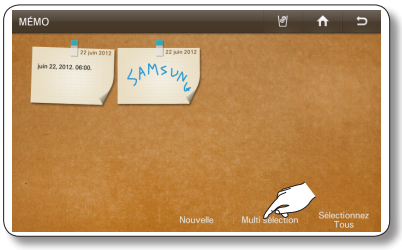

3. Sélectionnez les notes que vous souhaitez supprimer.

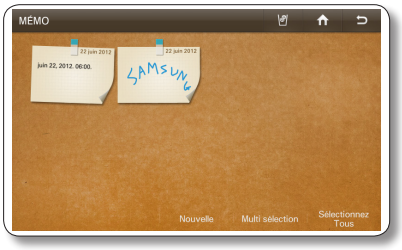

DA68-02520B-04.indb 27 2013. 12. 10. 6:26

4. Appuyez sur le bouton [Oui] .

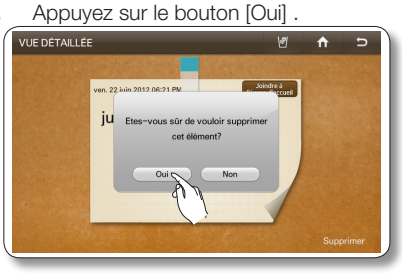

4. Appuyez sur le bouton [Delete] (Supprimer).

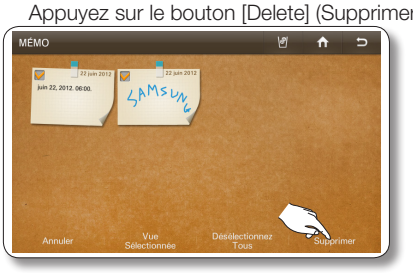

5. Appuyez sur le bouton [Yes] (Oui).

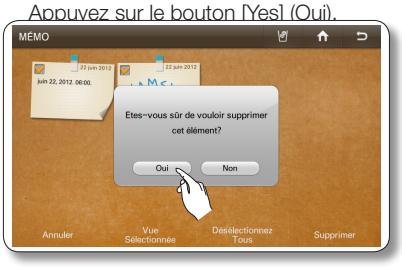

PHOTOS :

Vous pouvez télécharger des photos à partir d'une carte mémoire, de AllShare (appareil DLNA) et et d'un album Web sur Picasa vers Mon album de votre réfrigérateur.

Copier des photos d'une carte mémoire dans My Album (Mon album)

1. Retirez le couvercle de la fente et mettez-le de côté.
2. Insérez la carte mémoire (SD/SDHC/MMC/HS MMC) contenant les images dans la fente dans le sens approprié. Le message « (Une carte SD/MMC est connectée) » apparaît à l'écran.

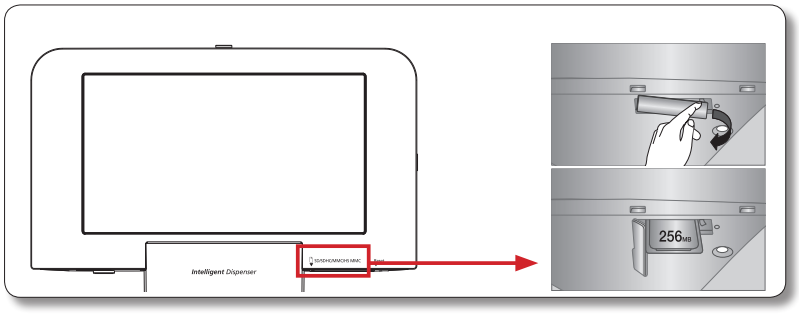

DA68-02520B-04.indb 28 2013. 12. 10. 6:26

- La fente ne prend en charge que les cartes mémoire SD/SDHC/MMC/HS MMC.
- La fente peut uniquement lire les images de format JPEG (JPG).
- Vous pouvez archiver jusqu'à 300 photos.
- La dimension des photos transférées passe automatiquement à 800 x 480 pixels, sans égard à leur taille d'origine.
- Si la carte mémoire contient beaucoup de photos, la fonction d'aperçu peut prendre plus de temps à démarrer.
- Si la carte mémoire est retirée en cours de transfert, le dossier My Album (Mon Album) ne contiendra que les photos dont le transfert a réussi. Si aucune image n'a été complètement transférée, l'affichage revient à l'écran Photos.
- Les photos enregistrées sont adaptées à la taille de l'écran. En fonction de la taille de la photo, des barres noires peuvent apparaître de chaque côté de cette dernière.
- Aucune carte mémoire n'est fournie avec le réfrigérateur.
- Le réfrigérateur peut ne pas être en mesure de lire votre carte mémoire SD/SDHC/MMC/HS MMC, selon son type.

3. Appuyez sur le bouton [Photos] de l'écran d'accueil.

4. Sélectionnez l'option Carte de mémoire dans la liste des photos.

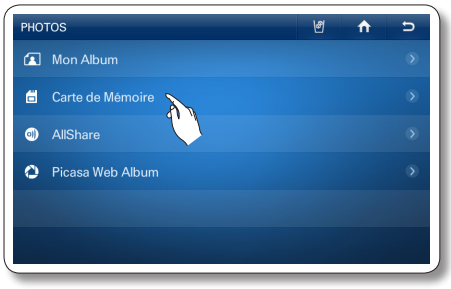

DA68-02520B-04.indb 29 2013. 12. 10. 6:26

5. Sélectionnez la photo que vous souhaitez enregistrer dans My Album (Mon Album).

- Lorsque vous appuyez sur le bouton [Select All] (Sélectionnez Tous), l'écran de multi-sélection apparaît.
- Lorsqu'il y a plusieurs pages avec de nombreuses photos, les pages seront numérotées au bas de l'écran. Pour aller sur la page de votre choix, sélectionnez le numéro correspondant au bas de l'écran.
- Cette fonction s'applique également aux options <All Share> et <Picasa Web Album>.

5. Pour enregistrer plusieurs photos, appuyez sur le bouton [Multi Select] (Multi-sélection).

- Si la carte mémoire contient des dossiers, ceux-ci apparaîtront à l'écran.
- Vous n'aurez qu'à sélectionner un dossier pour accéder aux photos qu'il contient.
- Lorsque vous êtes dans un sous-dossier, vous pouvez revenir au dossier dans lequel il se trouve en appuyant sur l'icône « .. » sur le sous-dossier.

6. Appuyez sur le bouton [Enregistrer à mon album]

6. Sélectionnez toutes les photos que vous souhaitez enregistrer dans Mon album.

DA68-02520B-04.indb 30 2013. 12. 10. 6:26

- Lorsque vous sélectionnez une photo, ses informations détaillées apparaissent.

7. Pendant que la photo télécharge depuis la carte mémoire, la fenêtre contextuelle « Enregistrer à mon album » s'affiche à l'écran.

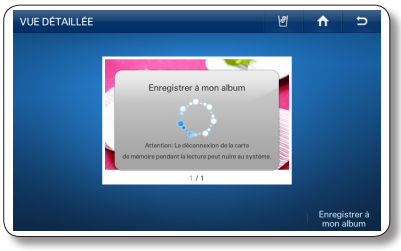

- Le temps de téléchargement est plus long pour photos les plus lourdes.

- Lorsque vous appuyez sur le bouton [Sélectionnez tous], toutes les photos de la page active sont sélectionnées et le bouton [Désélectionnez tous] remplace le bouton [Select All] (Sélectionnez Tous).
- Pour afficher une version plus grande de la photo, appuyez sur le bouton [Vue sélectionnée].
- Pour quitter l'écran Multi Select (Multi-sélection), appuyez sur le bouton [Cancel] (Annuler).
- Pour décocher une photo sélectionnée, appuyez à nouveau dessus.
- Lorsqu'il y a plusieurs pages avec de nombreuses photos, les pages seront numérotées au bas de l'écran.
- Si vous ouvrez un autre dossier alors que des photos étaient sélectionnées, elles seront automatiquement désélectionnées.
- Lorsque vous sélectionnez le nom du dossier au-dessus de la vignette (Aperçu des photos), ce dossier s'affiche à l'écran.
- Cette fonction s'applique également aux options <All Share> et <Picasa Web Album>.

7. Appuyez sur le bouton [Save To My Album] (Enregistrer á mon album).

8. Pendant que les photos téléchargent depuis la carte mémoire, la fenêtre contextuelle « Save To My Album (Enregistrer á mon album) » s'affiche à l'écran.

- Le temps de téléchargement est plus long pour les photos plus lourdes.

9. Lorsque le téléchargement est terminé, retirez la carte mémoire de la fente.

DA68-02520B-04.indb 31 2013. 12. 10. 6:26

Télécharger des photos d'un appareil DLNA dans Mon album (AllShare)

- Cette fonction n'est disponible que si votre réfrigérateur est connecté à votre réseau sans fil (Wi-Fi).

1. Appuyez sur le bouton [Photos] de l'écran d'accueil.

2. Sélectionnez « AllShare » dans la liste des photos, puis connectez l'appareil DLNA au même point d'accès sans fil que le réfrigérateur.

3. Dans la liste All Share, sélectionnez l'appareil DLNA que vous souhaitez connecter.
- Si l'appareil DLNA que vous recherchez ne figure pas dans la liste, appuyez plusieurs fois sur le bouton [Rafraîchir] jusqu'à ce que vous le trouviez.

- L'appareil à connecter doit prendre en charge la fonction connexe et avoir un certificat DLNA (Digital Living Network Alliance).
- La résolution maximale prise en charge par l'écran est de 4096 x 4096 (16 méga). Si le nombre de pixels d'une photo dépasse 4 096 à la verticale ou à l'horizontale ou que sa résolution change, l'écran risque de ne pas lire la photo.

4. Sélectionnez le dossier de votre choix.

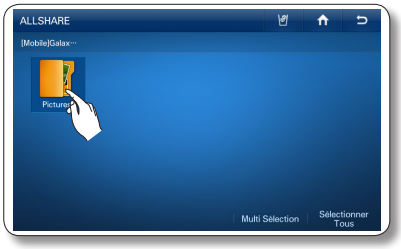

DA68-02520B-04.indb 32 2013. 12. 10. 6:26

- Lorsque vous êtes dans un sous-dossier, vous pouvez revenir au dossier dans lequel il se trouve en appuyant sur l'icône « .. » sur le sous-dossier.

5. Sélectionnez la photo que vous souhaitez enregistrer dans My Album (Mon Album).

6. Appuyez sur le bouton [Save To My Album] (Enregistrer á mon album).

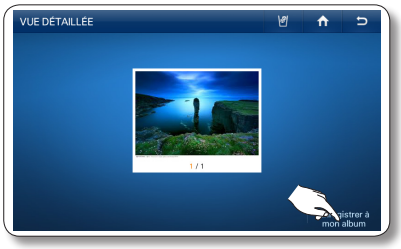

7. Pendant que la photo télécharge depuis l'appareil DLNA, la fenêtre contextuelle « Save To My Album » (Enregistrer á mon album) s'affiche à l'écran.

5. Pour enregistrer plusieurs photos, appuyez sur le bouton [Multi Select] (Multi-sélection).

6. Sélectionnez les photos que vous souhaitez enregistrer dans My Album (Mon Album).

7. Appuyez sur le bouton [Save To My Album] (Enregistrer á mon album).

8. Pendant que la photo télécharge depuis l'appareil DLNA, la fenêtre contextuelle « Save To My Album » (Enregistrer á mon album) s'affiche à l'écran.

DA68-02520B-04.indb 33 2013. 12. 10. 6:26

- Le temps de téléchargement est plus long pour les photos plus lourdes.
- Le réseau sans fil permet de transférer des photos enregistrées depuis un appareil DLNA. La qualité du transfert dépend de l'état de votre réseau.
- Lorsque vous sélectionnez une photo, ses informations détaillées apparaissent.

Copier des photos d'un album Picasa dans Mon album.

[Photos publiques]

Vous pouvez télécharger et enregistrer des photos publiques depuis votre album Picasa (Google).

- Cette fonction n'est disponible que si votre réfrigérateur est connecté à votre réseau sans fil (Wi-Fi).

1. Appuyez sur le bouton [Photos] de l'écran d'accueil.

2. Sélectionnez [Picasa Web Album] dans la fenêtre Photos.

3. Sélectionnez la photo que vous souhaitez enregistrer dans My Album (Mon Album).

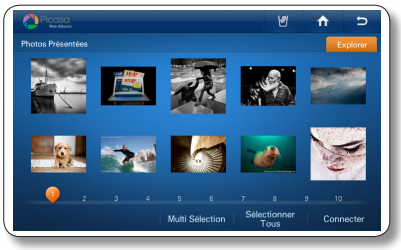

3. Pour enregistrer plusieurs photos, appuyez sur le bouton [Multi Select] (Multi-sélection).

DA68-02520B-04.indb 34 2013. 12. 10. 6:26

4. Appuyez sur le bouton [Save To My Album] (Enregistrer á mon album).

5. Pendant que la photo télécharge depuis l'album Picasa, la fenêtre contextuelle « Save To My Album » (Enregistrer á mon album) s'affiche à l'écran.

4. Sélectionnez les photos que vous souhaitez enregistrer dans My Album (Mon Album).

5. Appuyez sur le bouton [Save To My Album] (Enregistrer á mon album).

6. Pendant que les photos téléchargent depuis l'album Picasa, la fenêtre contextuelle « Save To My Album » (Enregistrer á mon album) s'affiche à l'écran.

- Lorsque vous sélectionnez une photo, ses informations détaillées apparaissent.
- Le temps de télétransmission téléchargement est plus long pour les photos les plus lourdes.
- Selon l'état du réseau sans fil, le téléchargement ne s'effectuera pas toujours.

[Photos personnelles]

Vous pouvez télécharger et enregistrer des photos personnelles depuis votre album Picasa (Google).

- Cette fonction n'est disponible que si votre réfrigérateur est connecté à un réseau sans fil (Wi-Fi) fonctionnel.
- Pour utiliser cette fonction, vous devez posséder un compte Google.

1. Appuyez sur le bouton [Photos] de l'écran d'accueil.

DA68-02520B-04.indb 35 2013. 12. 10. 6:26

2. Sélectionnez [Picasa Web Album] dans la fenêtre Photos.

3. Appuyez sur le bouton [Connecter].

- Si vous possédez un compte Picasa sur Google (http://picasaweb.google.com), vous pouvez afficher les photos contenues dans cet album en vous connectant à votre compte.

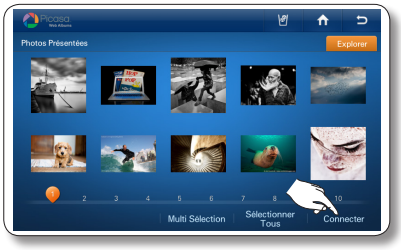

4. Sélectionnez le champ Email, puis entrez votre identifiant de compte Google en utilisant le clavier à l'écran. Sélectionnez le champ Mot de passe, et entrez votre mot de passe Google en utilisant le clavier à l'écran.

5. Appuyez sur le bouton [Sign in] (Connecter).

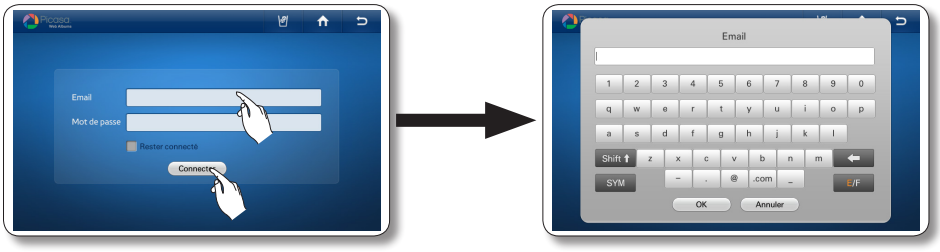

- Si vous cochez la case « Stay signed in » (Rester connecté), le réfrigérateur enregistrera votre compte et les connexions ultérieures seront plus rapides.

6. Sélectionnez un album Web contenant des photos que vous souhaitez enregistrer dans My Album (Mon album).

- Si vous appuyez sur le bouton [Déconnexion], vous reviendrez à l'écran des photos publiques de Picasa.
- Si vous sélectionnez l'onglet Explorer situé dans le coin supérieur droit, l'écran des photos publiques s'affiche.

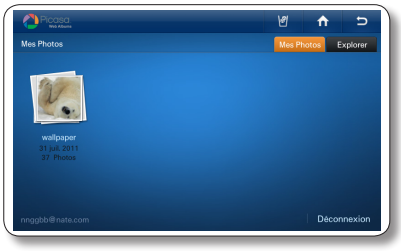

DA68-02520B-04.indb 36 2013. 12. 10. 6:26

7. Sélectionnez la photo que vous souhaitez enregistrer dans My Album (Mon Album).

8. Appuyez sur le bouton [Save To My Album] (Enregistrer á mon album).

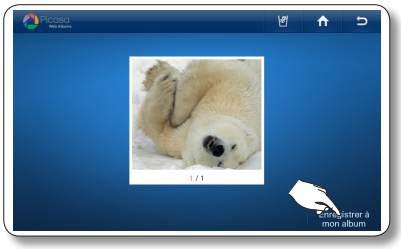

9. Pendant que la photo télécharge depuis l'album Picasa, la fenêtre contextuelle « Save To My Album » (Enregistrer á mon album) s'affiche à l'écran.

7. Pour enregistrer plusieurs photos, appuyez sur le bouton [Multi Select] (Multi-sélection).

8. Sélectionnez les photos que vous souhaitez enregistrer dans My Album (Mon Album).

9. Appuyez sur le bouton [Save To My Album] (Enregistrer á mon album).

10. Pendant que la photo télécharge depuis l'album Picasa, la fenêtre contextuelle « Save To My Album » (Enregistrer á mon album) s'affiche à l'écran.

- Lorsque vous sélectionnez une photo, ses informations détaillées apparaissent.
- Le temps de téléchargement est plus long pour les photos les plus lourdes.

DA68-02520B-04.indb 37 2013. 12. 10. 6:26

Lancer un diaporama.

1. Appuyez sur le bouton [Photos] de l'écran d'accueil.

2. Sélectionnez [My Album] (Mon Album) dans la fenêtre Photos.

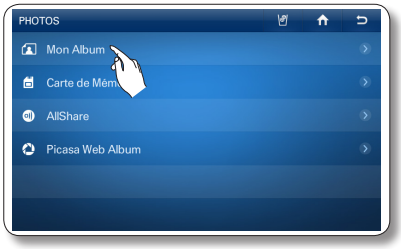

3. Appuyez sur le bouton [Multi Select] (Multi-sélection).

4. Sélectionnez les photos que vous voulez insérer dans le diaporama et appuyez sur le bouton [Vue sélectionnée] (sélectionnez plus de deux photos.)

- Lorsque vous sélectionnez une photo, ses informations détaillées apparaissent.

5. Appuyez sur le bouton [Diaporama].

- Selon la taille de la photo (largeur x hauteur), des bandes noires peuvent apparaître en haut ou de chaque côté de l'image.

DA68-02520B-04.indb 38 2013. 12. 10. 6:26

6. Le diaporama commence. Appuyez sur l'écran pour changer l'option d'affichage.

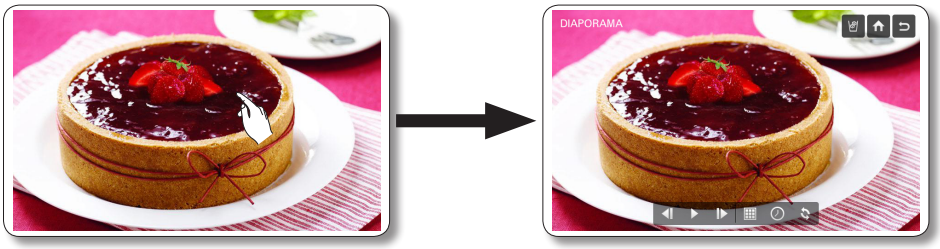

- Le diaporama défile une fois. Lorsqu'il est terminé, les options d'affichage apparaissent à l'écran.
- En sélectionnant le bouton ◀| ou |▶, vous pouvez revenir à la photo précédente ou passer à la suivante.
- Appuyez sur le bouton ▶ pour relancer le diaporama.

7. Pour changer l'effet de transition entre les photos, appuyez sur le bouton ▦.

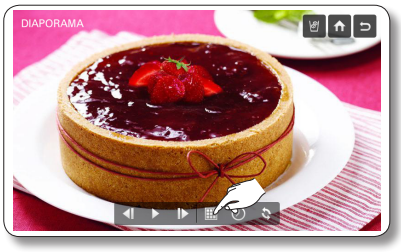

8. Sélectionnez les effets de transition désirés, puis appuyez sur le bouton [OK].
- Vous pouvez prévisualiser l'effet sélectionné du côté gauche de l'écran.
- L'effet RAM fait défiler les photos dans un ordre aléatoire.

9. Pour modifier le temps de transition entre chaque photo, appuyez sur le bouton ◷.

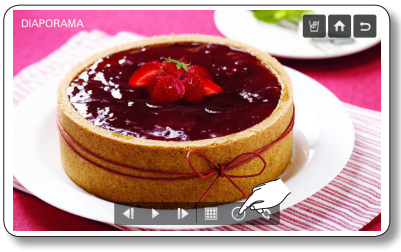

DA68-02520B-04.indb 39 2013. 12. 10. 6:26

10. Utilisez les boutons [-] et [+] pour changer le temps de transition entre les images, puis appuyez sur le bouton [OK].

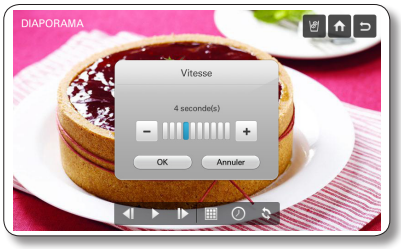

11. Pour modifier l'ordre des photos du diaporama, appuyez sur le bouton [⇄].

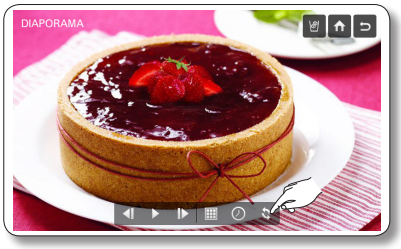

12. Sélectionnez [Normal] ou [Traîner], puis appuyez sur le bouton [OK] (OK).

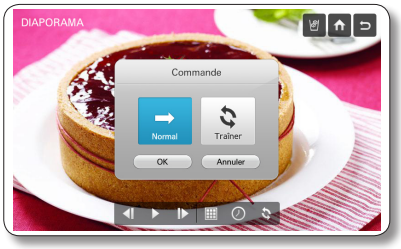

DA68-02520B-04.indb 40 2013. 12. 10. 6:26

Faire pivoter des photos.

1. Sélectionnez [My Album] (Mon Album) dans la fenêtre Photos.

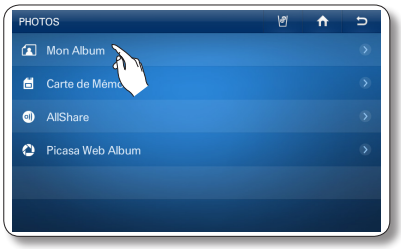

2. Sélectionnez la photo que vous souhaitez faire pivoter.

3. Appuyez sur le bouton [-90° rotation] ou [90° rotation].

2. Appuyez sur le bouton [Multi Select] (Multi-sélection) pour faire pivoter plusieurs photos.

3. Sélectionnez les photos que vous souhaitez faire pivoter, puis appuyez sur le bouton [Vue Selected] (Vue Sélectionnée).

4. Après avoir sélectionné les photos que vous souhaitez faire pivoter, appuyez sur le bouton [-90° Rotate] (-90° Rotation) ou [90° Rotate] (90° Rotation).

- Le système enregistre automatiquement les photos pivotées, remplaçant les originales.

DA68-02520B-04.indb 41 2013. 12. 10. 6:26

Enregistrement de photos sur une carte mémoire.

1. Introduisez une carte mémoire dans la fente dédiée du réfrigérateur.

2. Sélectionnez [My Album] (Mon Album) dans la fenêtre Photos.

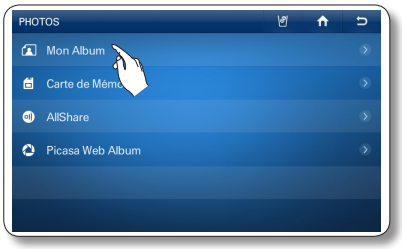

3. Sélectionnez la photo que vous souhaitez enregistrer.

3. Pour enregistrer plusieurs photos, appuyez sur le bouton [Multi Select] (Multi-sélection).

4. Appuyez sur le bouton [Enregistrer à la carte de mémoire].

4. Sélectionnez les photos que vous désirez enregistrer, puis appuyez sur le bouton [Save To Memory Card] (Enregistrer à la Carte de Mémoire).

5. Pendant la sauvegarde des photos, (Enregistrer à la Carte de Mémoire) » apparaît à l'écran.

- Pour utiliser cette fonction, vous devez introduire une carte mémoire dans la fente prévue à cet effet.

DA68-02520B-04.indb 42 2013. 12. 10. 6:26

Supprimer des photos.

1. Sélectionnez [My Album] (Mon Album) dans la fenêtre Photos.

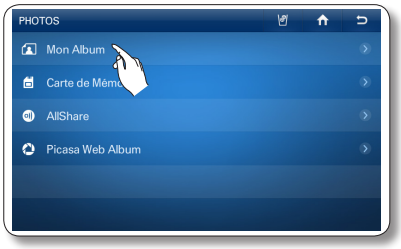

2. Appuyez sur la photo que vous souhaitez supprimer.

2. Pour supprimer plusieurs photos, appuyez sur le bouton [Multi Select] (Multi-sélection).

3. Appuyez sur le bouton [Delete] (Supprimer).

3. Sélectionnez les photos que vous désirez supprimer, puis appuyez sur le bouton [Delete] (Supprimer).

4. Appuyez sur le bouton [Yes] (Oui).

4. Appuyez sur le bouton [Yes] (Oui).

- Le logiciel contient déjà 10 photos téléchargées par Samsung.
  Ces photos expliquent les caractéristiques du produit et ne peuvent être supprimées.

DA68-02520B-04.indb 43 2013. 12. 10. 6:26

GESTIONNAIRE D'ALIMENTS

Vous pouvez enregistrer la date d'achat et la date de péremption de vos aliments avant de les ranger au réfrigérateur. Ainsi, vous pourrez voir d'un coup d'oeil les aliments que vous avez rangés et depuis combien de temps, en plus de pouvoir les repérer.

Comment ajouter des aliments.

1. Appuyez sur le bouton du gestionnaire d'aliments [Grocery Mgr.] de l'écran d'accueil.

2. Sélectionnez le bouton [Ajouter la nourriture] en bas à droite.

[Le réfrigérateur est vide] [Le réfrigérateur contient des aliments]

3. Exercez une pression constante sur l'une des images d'aliments affichées à droite, puis glissez-déposez l'image là où vous rangerez l'aliment dans le réfrigérateur. Une fois l'image à l'endroit voulu, retirez votre doigt.

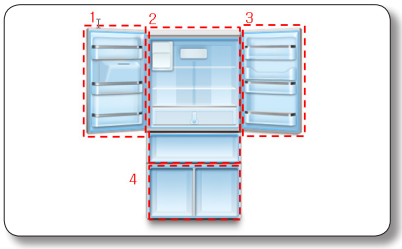

- L'aire de rangement du réfrigérateur est divisée en 4 sections. L'aliment ajouté est affiché sous la forme d'une icône dans l'image du réfrigérateur.
- Pour changer l'emplacement d'un aliment rangé, exercez une pression constante sur l'image de l'aliment, puis glissez-déposez l'image à un autre emplacement sur l'image du réfrigérateur.
- Si vous glissez-déposez l'icône d'un aliment ajouté au réfrigérateur en dehors du réfrigérateur, l'aliment est supprimé.
- La section du réfrigérateur et la quantité d'aliments ajoutés sont affichées sous l'image du réfrigérateur.
- Vous pouvez mémoriser jusqu'à 15 types d'aliments et de durées de « fraîcheur ». Voir les exemples ci-dessous : Tous les aliments : 3 jours.

DA68-02520B-04.indb 44 2013. 12. 10. 6:26

4. La date d'achat et la date de péremption sont affichées au bas de l'écran.
La date d'achat est automatiquement réglée sur celle de la journée en cours, et la date de péremption sur le dernier jour de la durée de fraicheur.
Pour changer la date d'achat, appuyez légèrement sur la section appropriée de l'écran et entrez une nouvelle date.

- Vous pouvez également sélectionner une date en utilisant les boutons [+] et [-]. Toutefois, la date d'achat doit toujours être antérieure à la date de péremption.

5. Sélectionnez la date et appuyez sur le bouton [Enregistrer].

- Pour sélectionner d'autres aliments, répétez les étapes 2 à 5.

6. Appuyez sur le bouton [OK] (OK) lorsque vous avez terminé les réglages de date.
Appuyez sur le bouton [Save] (Enregistrer) pour enregistrer vos réglages.

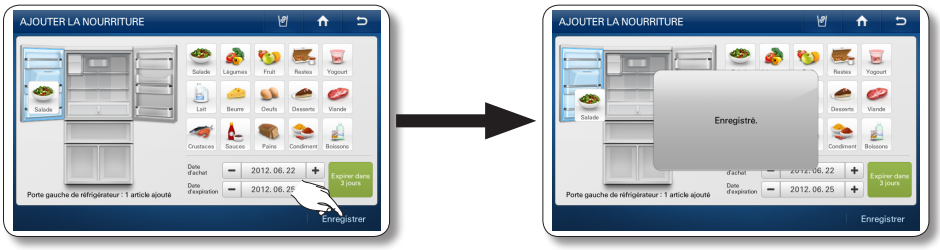

- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 50 aliments.

DA68-02520B-04.indb 45 2013. 12. 10. 6:26

Utilisation du Gestionnaire d'aliments

1. Sélectionnez le bouton [Grocery Manager] (Gérant d'épicerie) sur l'écran d'accueil.
Tous les aliments sont affichés sous forme d'icône sur l'image du réfrigérateur, à gauche, là où il sont rangés.
Ils sont également listés à la droite de l'écran.

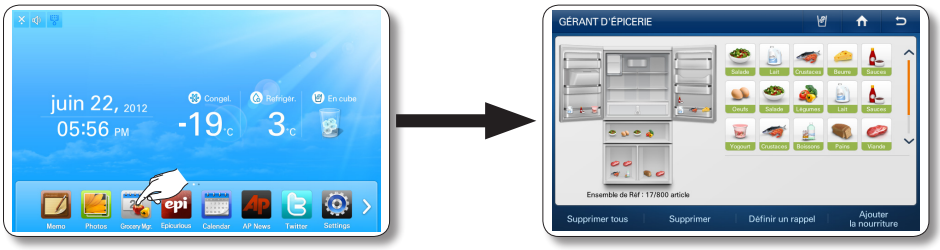

2. Sélectionnez une section de rangement sur l'image du réfrigérateur : les aliments rangés dans cette section s'affichent à la droite de l'écran. Appuyez de nouveau sur la section de rangement et la liste des aliments compris dans le réfrigérateur s'affiche à la droite de l'écran.

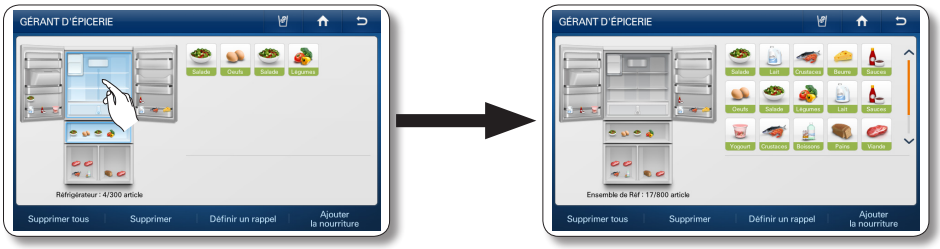

3. Sélectionnez l'icône d'un aliment située à la droite de l'écran pour identifier son emplacement dans le réfrigérateur. Les dates d'achat et de péremption s'affichent également.

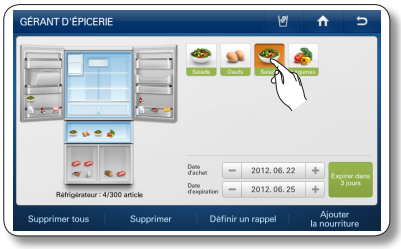

- Une date de préremption peut être réglée jusqu'à 999 jours.
- Vous pouvez modifier la date d'achat et la date de péremption d'un aliment à partir de l'écran Gestionnaire d'aliments.

DA68-02520B-04.indb 46 2013. 12. 10. 6:26

Supprimer des aliments.

1. Appuyez sur le bouton [Grocery Manager] (Gérant d'épicerie) de l'écran d'accueil.

2. Sélectionnez l'aliment, puis appuyez sur le bouton [Delete] (Supprimer).

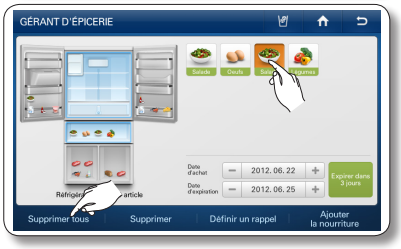

- Pour sélectionner tous les aliments, appuyez sur le bouton [Supprimer tous].

3. Appuyez sur le bouton [Yes] (Oui) pour terminer.

Régler un rappel

1. Appuyez sur le bouton [Grocery Manager] (Gérant d'épicerie) sur l'écran d'accueil puis sur le bouton [Définir un rappel].

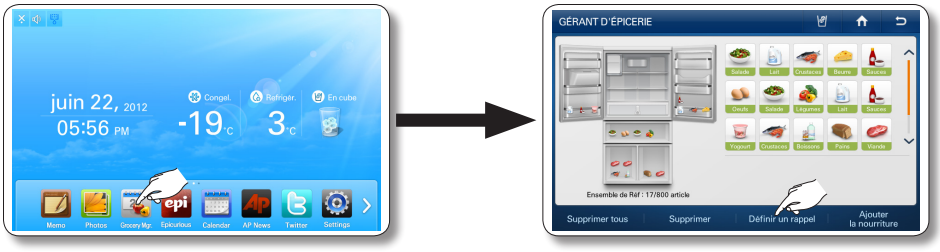

2. Sélectionnez les options de rappel désirées puis appuyez sur le bouton [OK].

- Un rappel sert d'aide-mémoire à l'égard de la date de péremption des aliments rangés. La fenêtre de rappel s'affiche lorsque la durée programmée est écoulée.
- Lorsque plusieurs aliments sont programmés sur la même valeur de rappel (sauf [Aucun], la fenêtre de rappel s'affichera à 6 h, 11 h et 17 h.

DA68-02520B-04.indb 47 2013. 12. 10. 6:26

EPICURIOUS (SITE EN ANGLAIS SEULEMENT)

Le service Epicurious vous permet de trouver facilement diverses recettes par ingrédient, saison, occasion ou thème.

- Ce service n'est fonctionnel que si votre réfrigérateur est connecté à votre réseau sans fil (Wi-Fi).

Utiliser la fonction des recettes.

1. Appuyez sur le bouton [Epicurious] de l'écran d'accueil.
- Une publicité de 4 secondes joue au démarrage d'Epicurious.

2. Sélectionnez [Recettes présentées] dans la liste.

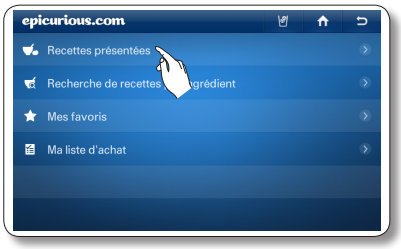

3. Sélectionnez un thème de recettes.
L'écran affiche une liste de recettes.

4. Sélectionnez une recette. Les ingrédients de la recette et d'autres détails s'affichent à l'écran.
- La popularité de la recette est indiquée par le nombre de fourchettes. Quatre fourchettes est le maximum.
- Newest : affiche les recettes dans l'ordre décroissant d'utilisation.
- Photo : affiche le classement des informations liées aux photos.
- Rating : affiche le classement par popularité des recettes.
- A-Z : affiche les recettes en l'ordre alphabétique.

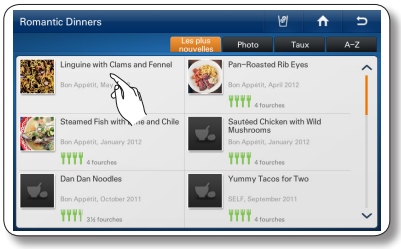

DA68-02520B-04.indb 48 2013. 12. 10. 6:26

5. Appuyez sur le bouton [Favori] pour ajouter une recette à votre liste de favoris.
Appuyez sur le bouton [Liste d'achat] pour visualiser la liste des ingrédients / de la recette.

6. Appuyez sur l'onglet [Préparation] en haut de la page pour visualiser les instructions de préparation de la recette étape par étape.

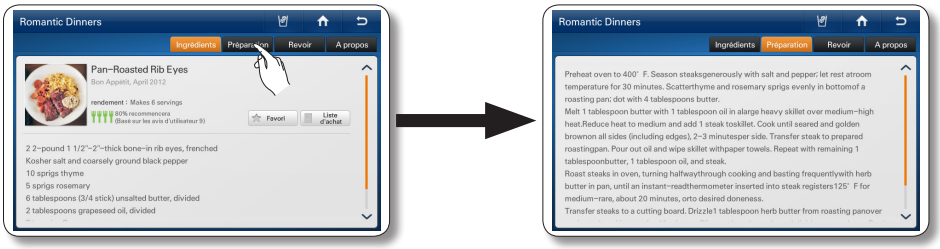

7. Appuyez sur l'onglet [Revoir] en haut de la page pour lire les avis d'autres utilisateurs qui ont fait la recette.

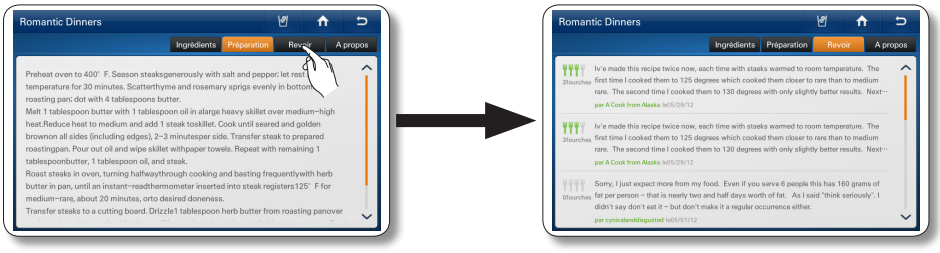

8. Appuyez sur l'onglet [À propos] en haut de la page pour lire d'autres informations sur la recette, ainsi qu'en connaître l'auteur.

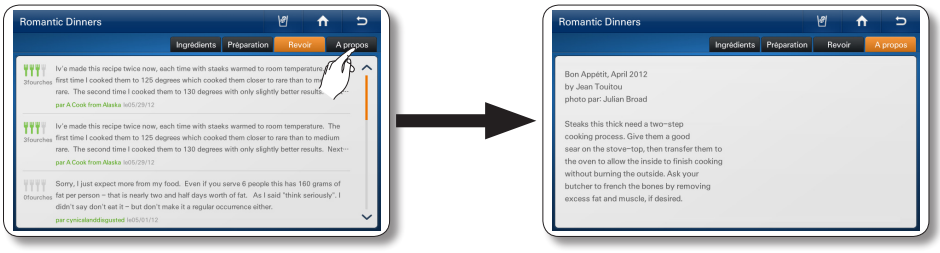

DA68-02520B-04.indb 49 2013. 12. 10. 6:26

Utiliser la recherche de recette par ingrédient.

1. Sélectionnez l'option [Rechrche de recettes par ingrédient] dans la fenêtre / Epicurious.

2. Sélectionnez le bouton [Nourriture] ou [Boisson] puis sélectionnez le type [Food]/[Drink] (Nourriture/Boisson) sur à la gauche de l'écran.
Sélectionnez ensuite une icône d'ingrédient sur la droite.

- Lorsque vous sélectionnez l'icône d'un ingrédient, le nombre de recettes pour lesquelles il est utile apparaît au bas de la fenêtre.
- Vous pouvez sélectionner plusieurs icônes.

3. Appuyez sur le bouton [Voir les résultats de recette].

4. Sélectionnez la recette de votre choix. Les ingrédients de la recette et d'autres détails s'affichent à l'écran.

5. Appuyez sur le bouton [Favori] pour ajouter la recette à votre liste de favoris.
Appuyez sur le bouton [Shopping list] (Liste d'achat) pour visualiser la liste des ingrédients de la recette.

DA68-02520B-04.indb 50 2013. 12. 10. 6:26

Utiliser l'option [Mes favoris].

1. Appuyez sur [My Favorites] (Mes favoris) dans la fenêtre Epicurious.
- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 100 de vos recettes préférées.

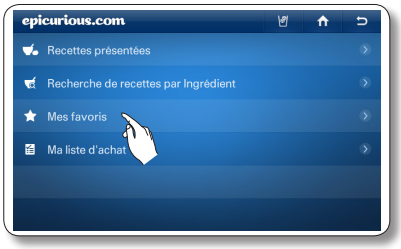

2. Sélectionnez la recette de votre choix.

- Appuyez sur le bouton A-Z à droite pour classer les favoris par ordre alphabétique.
- Sélectionnez une recette, puis appuyez sur le bouton [Delete](Supprimer) pour supprimer la recette de votre liste de favoris.

Utiliser l'option Ma liste d'achat.

1. Sélectionnez [Ma liste d'achat].
- Cette fonction affiche les ingrédients nécessaires d'une recette choisie pour que vous puissiez créer une liste d'épicerie.
- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 100 listes de d'épicerie.

2. Sélectionnez la ou les recettes de votre choix.

DA68-02520B-04.indb 51 2013. 12. 10. 6:26

3. Appuyez sur le bouton [Voir la liste d'achat combinée]

4. L'écran affiche l'ensemble des ingrédients de toutes les recettes sélectionnées.

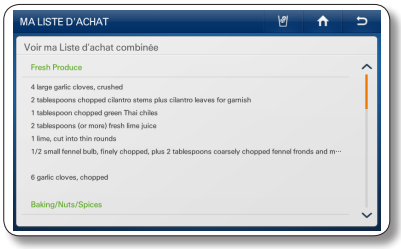

3. Appuyez sur le bouton [Voir la liste d'achat].

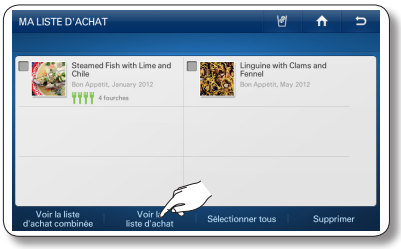

4. Sélectionnez une recette à gauche de l'écran. L'écran affiche la liste des ingrédients pour cette recette.

AGENDA

Affiche l'agenda de Google Calendar.

- Ce service n'est fonctionnel que si votre réfrigérateur est connecté à votre réseau sans fil (Wi-Fi).
- Pour utiliser la fonction Agenda, vous devez posséder un compte Google.
- L'agenda prend en charge les dates s'échelonnant de janvier 1970 à décembre 2037.

Afficher l'agenda Google.

1. Appuyez sur le bouton [Calendrier] de l'écran d'accueil.

DA68-02520B-04.indb 52 2013. 12. 10. 6:26

2. Sélectionnez le champ Email, puis entrez votre identifiant de compte Google en utilisant le clavier à l'écran. Sélectionnez le champ Mot de passe et entrez votre mot de passe en utilisant le clavier à l'écran.

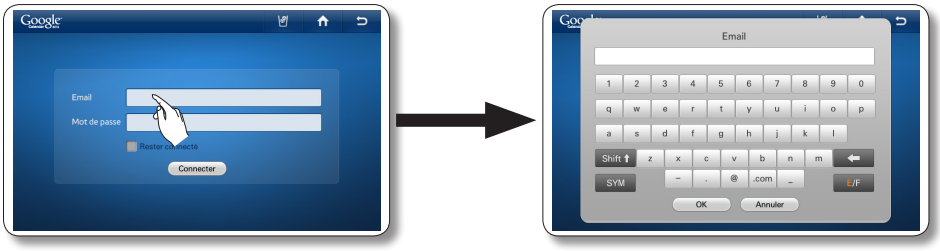

3. Appuyez sur le bouton [Connecter].

- Si vous cochez la case « Rester connecté », le réfrigérateur enregistrera votre compte pour des connexions ultérieures plus rapides.

- Si vous ne possédez pas de compte Google, ouvrez-en un à l'adresse http://calendar.google.com.
- Dans le champ E-mail, saisissez votre identifiant de compte Google dans ce format : UserID@gmail.com.

4. Pour visualiser votre horaire, choisissez une date. L'écran affiche l'horaire pour la date choisie.

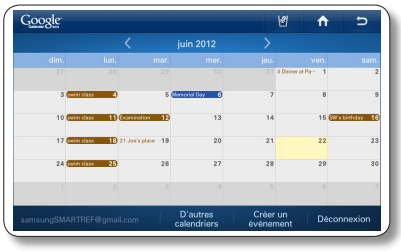

- Vous ne pouvez ni modifier, ni effacer l'application Google Calendar sur l'écran d'affichage du réfrigérateur.
- La couleur d'affichage de chaque événement programmé est la même que sur l'application Google Calendar.
- Utilisez les flèches directionnelles gauche et droite pour parcourir le calendrier mensuel.
- Si une journée compte plus de 4 événements, le calendrier signale les événements supplémentaires sous la forme « +1 more » (+1).
- L'agenda est mis à jour toutes les 30 minutes.

5. Appuyez sur l'événement que vous souhaitez consulter. L'événement sélectionné apparaît à l'écran.

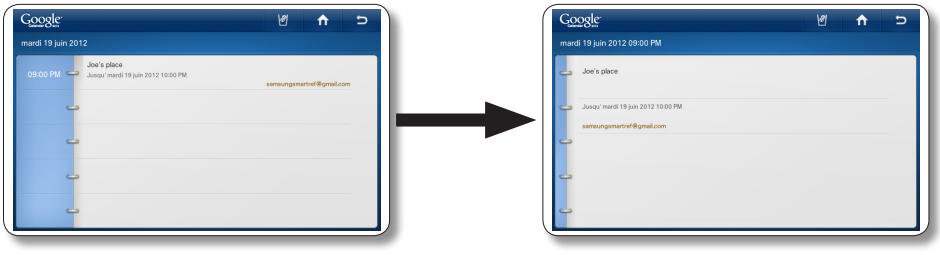

DA68-02520B-04.indb 53 2013. 12. 10. 6:26

Gérer l'agenda partagé.

1. Sélectionnez [D'autres calendriers].

2. Sélectionnez un bouton [Montrer] ou [Cacher].

- Vous pouvez afficher ou masquer les programmes de votre liste d'abonnement à l'Agenda Google, en utilisant l'écran Autres listes de calendriers.
- Si vous modifiez le réglage de l'option Montrer/Cacher, cela n'aura aucune influence sur la liste et le réglage de l'option Show/Hide (Montrer/Cacher) de l'Agenda Google.

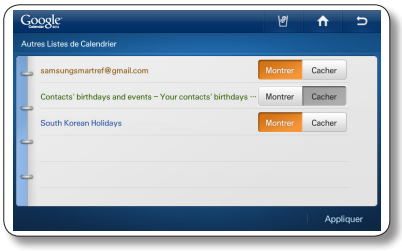

3. Appuyez sur le bouton [Appliquer].
L'Agenda Google réapparaît avec les changements d'affichage, conformément à vos sélections.

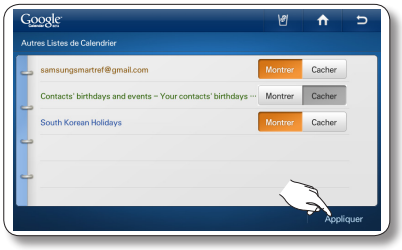

Création d'un événement

1. Appuyez sur le bouton [Créer un événement] de l'écran d'accueil.

- Vous devez être connecté à votre adresse de messagerie principale Gmail (***@gmail.com) pour créer un événement.
- Pour voir l'adresse de messagerie principale :
  1. Connectez-vous à www.google.com.
  2. Accédez à Gmail.
  3. Cliquez sur l'adresse de messagerie en haut à droite de l'écran (***@gmail.com).
     Une fenêtre déroulante apparaît.
  4. Cliquez sur Account (Compte).
  5. Regardez sous [Email addresses and usernames] (Adresses e-mail et noms d'utilisateurs) pour l'adresse de messagerie identifiée comme l'adresse principale.

DA68-02520B-04.indb 54 2013. 12. 10. 6:26

2. Entrez le titre, la date et l'heure, l'emplacement (où) et la description de l'événement dans les champs d'entrée correspondants en utilisant le clavier à l'écran.

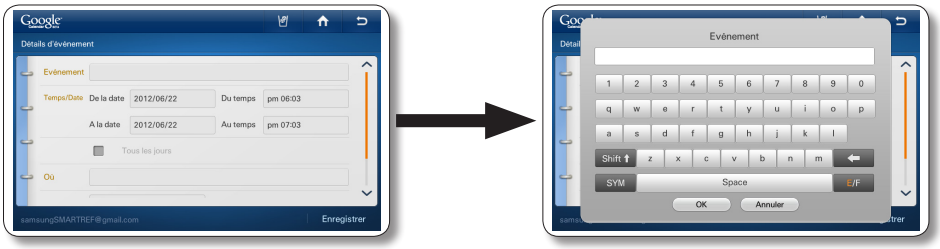

3. Pour régler un rappel pour un événement programmé, sélectionnez le champ Rappels, puis sélectionnez l'une des options de rappel.

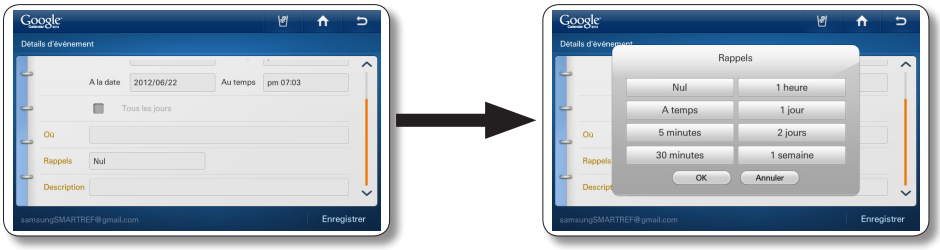

4. Lorsque tous les réglages sont terminés, sélectionnez [Enregistrer].

WEATHERBUG

Le service Internet de météo donne des informations sur la météo actuelle et hebdomadaire par région.

- Ce service n'est fonctionnel que si votre réfrigérateur est connecté à votre réseau sans fil (Wi-Fi).

Ajouter votre région à WeatherBug

1. Appuyez sur le bouton [WeatherBug] de l'écran d'accueil.
   - Une publicité de 4 secondes joue au démarrage de WeatherBug.

DA68-02520B-04.indb 55 2013. 12. 10. 6:26

2. Sélectionnez la barre de recherche des emplacements située dans le coin supérieur gauche de l'écran.

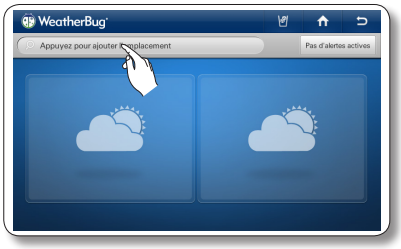

3. Appuyez sur le bouton [+] situé dans le coin supérieur droit de l'écran

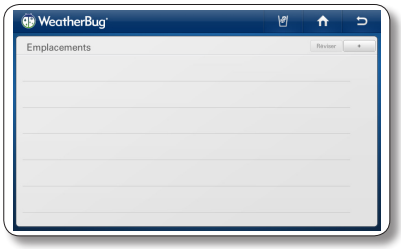

4. Entrez votre emplacement ou, si vous êtes aux États-Unis, votre code ZIP, en utilisant le clavier de l'écran, puis appuyez sur le bouton [OK] (OK).

5. Sélectionnez votre emplacement.

6. Sélectionnez une station météo locale.

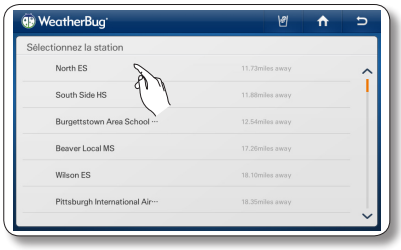

DA68-02520B-04.indb 56 2013. 12. 10. 6:26

7. Appuyez sur le bouton « ⮌ » dans le coin supérieur droit de l'écran.

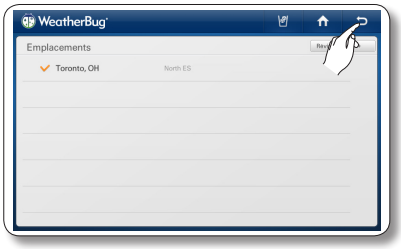

8. L'écran d'affichage présente votre météo locale.

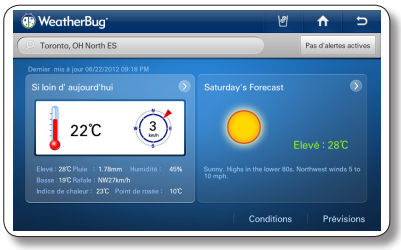

Voir la météo du jour.

1. Appuyez sur le bouton [WeatherBug] de l'écran d'accueil.

   • Une publicité de 4 secondes joue au démarrage de WeatherBug.

2. L'écran WeatherBug à droite apparaît en affichant votre météo locale.

   • Si vous sélectionnez Alertes actives l'écran affiche les alertes météo.

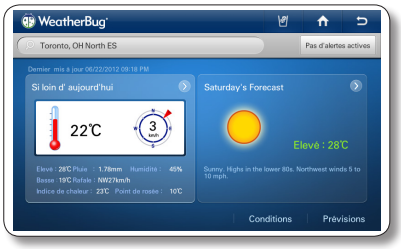

3. Appuyez sur le bouton [Si loin d' aujourd'hui].
   L'écran affiche les informations détaillées du temps actuel.

DA68-02520B-04.indb 57 2013. 12. 10. 6:26

Ajouter d'autres emplacements à WeatherBug

1. Sélectionnez la barre de recherche des emplacements située dans le coin supérieur gauche de l'écran.

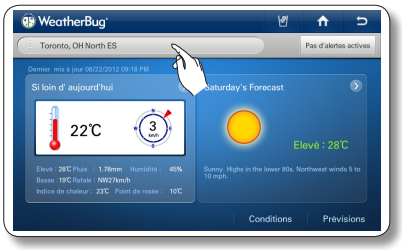

2. Les informations météo associées à la région indiquée s'affichent à l'écran.

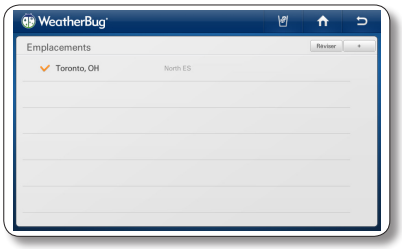

3. Appuyez sur le bouton [+] situé dans le coin supérieur droit de l'écran.

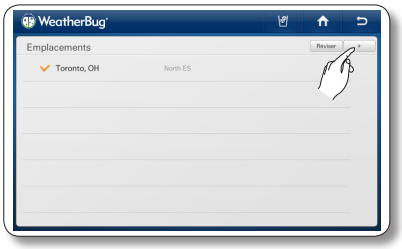

4. Entrez l'emplacement ou le code postal (US uniquement) en utilisant le clavier de l'écran, puis appuyez sur le bouton [OK] (OK).

DA68-02520B-04.indb 58 2013. 12. 10. 6:26

5. Sélectionnez l'emplacement à ajouter.

6. Sélectionnez la station météo locale de votre choix.

7. Appuyez sur le bouton « ⮌ » dans le coin supérieur droit de l'écran.

8. L'écran affiche la météo de l'emplacement choisi.

Voir les informations météo d'un emplacement

1. Sélectionnez l'emplacement de votre choix dans la liste.

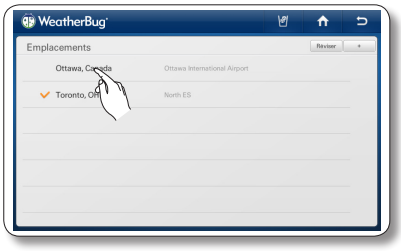

2. Appuyez sur le bouton (⮌)dans le coin supérieur droit.
L'écran affiche la météo pour l'emplacement choisi.

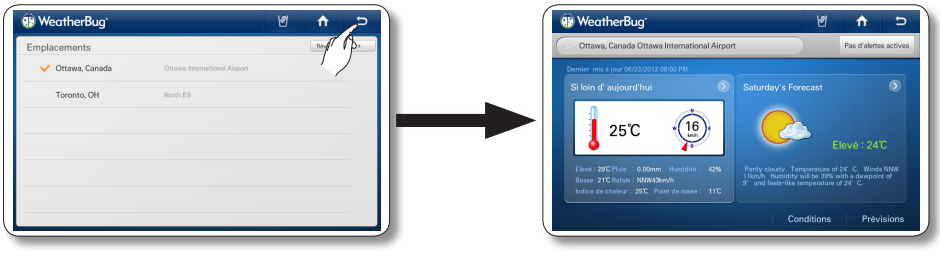

DA68-02520B-04.indb 59 2013. 12. 10. 6:26

Supprimer des emplacements de WeatherBug

1. Appuyez sur le bouton [Réviser] situé dans le coin supérieur droit de l'écran

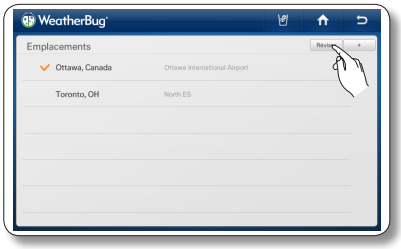

2. Cochez la case à gauche de l'emplacement que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur le bouton Delete (Supprimer).

Visionner les prévisions météo.

1. Appuyez sur le bouton [Prévisions] ou Tonight'sles prévisions pour la soirée.

2. Sélectionnez les prévisions de votre choix dans la liste.
L'écran affiche des informations détaillées sur les prévisions météo.

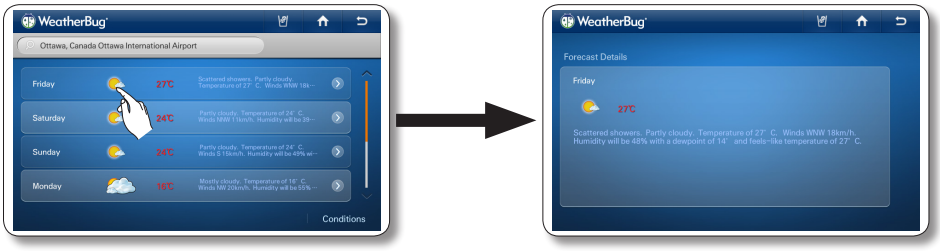

- L'écran des prévisions affiche les prévisions météo des 7 prochains jours.
- Il présente le jour de la semaine, la période de la journée (jour ou nuit, pour les É.-U. uniquement), l'icône des conditions météo, la température et le descriptif.
- Si vous appuyez sur le bouton [[Conditions] en bas à droite, l'écran affiche les informations de la météo actuelle.

DA68-02520B-04.indb 60 2013. 12. 10. 6:26

AP NEWS

Le service de nouvelles Internet fournit les nouvelles actuelles divisées en 11 catégories.

- Cette fonction n'est disponible que si votre réfrigérateur est connecté à votre réseau sans fil (Wi-Fi).

Visionner les nouvelles sur AP News.

1. Appuyez sur le bouton [Ap News] de l'écran d'accueil.

2. Sélectionnez une catégorie d'informations.
- Lorsque vous choisissez une catégorie à gauche, l'écran affiche les manchettes dans cette catégorie.

3. Sélectionnez l'article de votre choix.

- Seules les 2 premières lignes de l'article apparaissent dans la fenêtre de prévisualisation.
- visualiser l'article intégral, rendez-vous au http://www.ap.org à partir de votre téléphone mobile ou de votre PC.

DA68-02520B-04.indb 61 2013. 12. 10. 6:26

4. Pour afficher toutes les photos relatives à l'article, appuyez sur la photo principale de celui-ci.

- Appuyez sur les boutons ◀ et ▶ en haut à droite de l'article pour consulter d'autres articles.

5. Sélectionnez une photo pour l'agrandir.

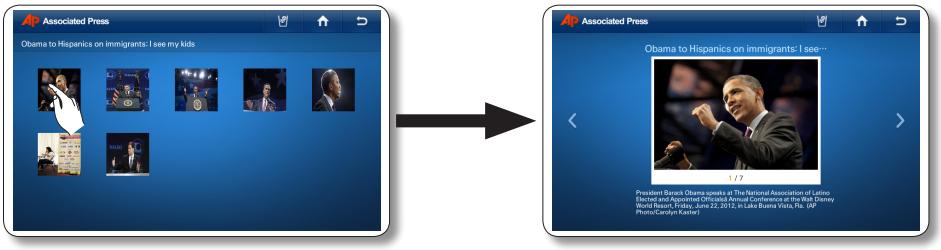

- Appuyez sur les boutons ◀ et ▶ pour voir d'autres photos en grand format.

DA68-02520B-04.indb 62 2013. 12. 10. 6:26

TWITTER

- Cette fonction n'est disponible que si votre réfrigérateur est connecté à votre réseau sans fil (Wi-Fi).
- Il est impossible d'envoyer des messages courts appelés Tweets.

Afficher Twitter.

1. Appuyez sur le bouton [Twitter] de l'écran d'accueil.

2. Sélectionnez le champ Email (Email). Entrez votre identifiant Twitter en utilisant le clavier à l'écran. Sélectionnez le champ Password (Mot de passe). Entrez votre mot de passe Twitter en utilisant le clavier à l'écran.

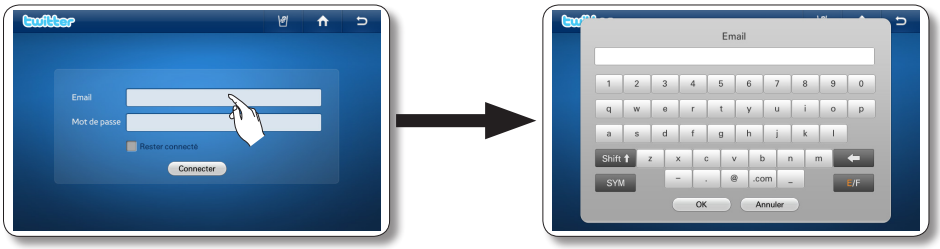

3. Appuyez sur le bouton [Connecter].

- Si vous ne possédez pas de compte Twitter, ouvrez-en un à l'adresse http://twitter.com.
- Dans la section Email (E-mail), entrez votre identifiant Twitter. Par exemple : UserID@gmail.com.
- Si vous sélectionnez « Rester connecté» vous n'aurez pas à ouvrir de session chaque fois pour accéder au menu Twitter.
- Si l'heure du système n'est pas correctement réglée, l'ouverture de session peut échouer. Le cas échéant, réglez correctement l'heure actuelle dans Settings Réglages → date/heure, puis réessayez.

4. Un écran de tweets apparaît. Cet page affiche les informations actualiées de vos abonnés, comprenant leurs photos, des aperçus de leurs commentaires et les dates de parutions.

DA68-02520B-04.indb 63 2013. 12. 10. 6:26

5. Appuyez sur un tweet dans la liste des tweets pour afficher le message intégral.
   - Si vous sélectionnez List View (Vue de liste) sur l'écran Vue détaillée, l'écran affiche la liste des tweets.

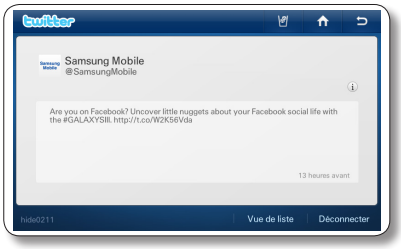

6. Appuyez sur le bouton i à droite de l'écran pour afficher les informations détaillées sur les abonnements/abonnés.

SCREENSAVER THEME (THÈME D'ÉCONOMISEUR D'ÉCRAN)

Sélectionnez les thèmes de l'écran de veille.

1. Appuyez sur le bouton [Settings] (Réglages).
2. Sélectionnez [Thème d'économiseur d'écran] dans la fenêtre des réglages (Settings).

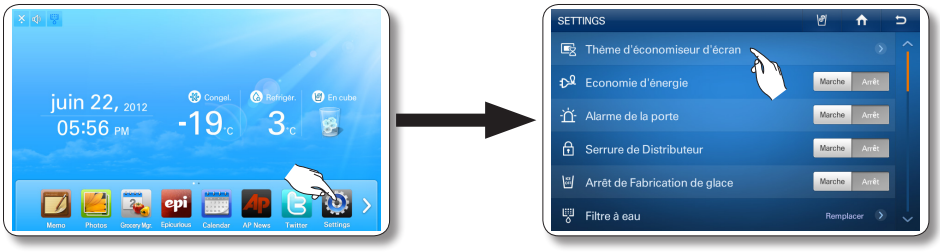

3. Sélectionnez le ou les thèmes d'écran de veille que vous souhaitez utiliser écran de veille, puis appuyez sur le bouton [Save] (Enregistrer).

   - Les thèmes que vous choisissez peuvent ne pas s'afficher si les données qui les lancent ne sont pas prêtes ou sont indisponibles.

DA68-02520B-04.indb 64 2013. 12. 10. 6:26

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Permet d'actionner et d'arrêter la fonction Économie d'énergie. Lorsque la fonction Économie d'énergie est activée, la consommation d'énergie diminue.

1. Appuyez sur le bouton [Marche] ou [Arrêt] du mode Energy Saver (Économie d'énergie) dans la liste Réglages.

- La fonction Energy Saver (Économie d'énergie) est actionnée par défaut en usine.
- Si de la condensation ou des gouttes d'eau se forment sur les portes, arrêtez le mode Energy Saver (Économie d'énergie).

ALARME DE LA PORTE

Permet d'activer et de désactiver le signal d'alarme de la porte.

1. Appuyez sur le bouton ON (Marche) ou OFF (Arrêt) du mode Alarme de la porte dans la liste Settings (Réglages).

- Si le signal d'alarme de la porte est actionné, un signal sonore retentit dès que l'une des portes reste ouverte plus de trois minutes.
- Il s'arrête dès que la porte est refermée.
  La fonction de signal d'alarme est actionnée par défaut en usine.

SERRURE DE DISTRIBUTEUR

Lorsque vous activez la fonction replace all instances with: Serrure de distributeur, le distributeur et le bouton de sélection tiroir Flex Zone ne fonctionnent pas.

1. Appuyez sur le bouton ON (Marche) ou OFF (Arrêt) du mode Dispenser Lock (Serrure de distributeur) dans la liste Settings (Réglages).
   - Si vous appuyez sur le bouton ON (Marche) du mode Dispenser Lock (Serrure de distributeur), l'icône correspondante ( ) s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran d'accueil.

- Si le distributeur ne fonctionne pas, vérifiez que la fonction Dispenser Lock (Serrure de distributeur) n'est pas actionnée.

ARRÊT DE FABRICATION DE GLACE

1. Appuyez sur le bouton ON (Marche) ou OFF (Arrêt) du mode Ice Making Off (Arrêt de Fabrication de glace) dans la liste Settings (Réglages).
   - Lorsque la fonction Ice Making Off (Arrêt de Fabrication de glace) est actionnée, l'icône correspondant ( ) apparaît en haut à gauche sur l'écran d'accueil.
   - Appuyez sur le bouton [ON] (Marche) pour actionner la fonction Ice Making Off (Arrêt de Fabrication de glace).

DA68-02520B-04.indb 65 2013. 12. 10. 6:26

- Il est conseillé d'arrêter la machine à glaçons dans les cas suivants :
  - Le bac à glaçons est plein.
  - Vous souhaitez économiser de l'eau et de l'énergie.
  - La machine à glaçons n'est pas alimentée en eau.
- Si la fonction de fabrication de glace est actionnée alors que le tuyau d'eau n'est pas raccordé, le robinet d'eau situé à l'arrière de l'appareil sera bruyant. Appuyez sur le bouton ON (Marche) de la fonction Arrêt de fabrication de glace dans la liste des réglages pour arrêter la machine à glaçons.

FILTRE À EAU

L'icône indiquant l'état du filtre à eau sur l'écran d'accueil vous permet de vérifier l'état du filtre à eau. Suivez les consignes ci-dessous pour vérifier et/ou remplacer le filtre à eau.

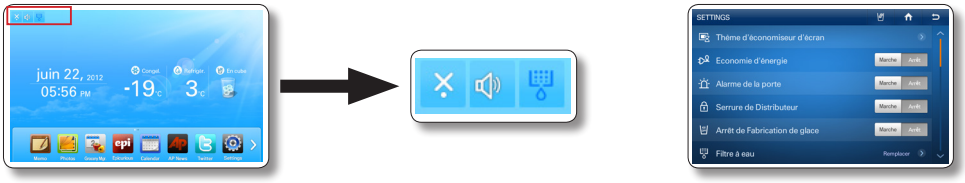

1. Vérifiez l'état du filtre à eau dans la liste Settings (Réglages) ou en regardant l'icône en haut à gauche de l'écran d'accueil.

- Bon (Bleu) : le filtre est normal et n'a pas besoin d'être remplacé.
- Commander (Rose) : le filtre devra bientôt être remplacé. Commandez un filtre neuf.
- Remplacer (Rouge) : le filtre doit être remplacé immédiatement.

2. Si l'icône indique qu'il vous faut commander ou remplacer le filtre, sélectionnez Filtre à eau la liste Settings (Réglages) pour connaître les consignes de remplacement.

3. Suivez les instructions du guide de remplacement du filtre à eau pour le remplacer.

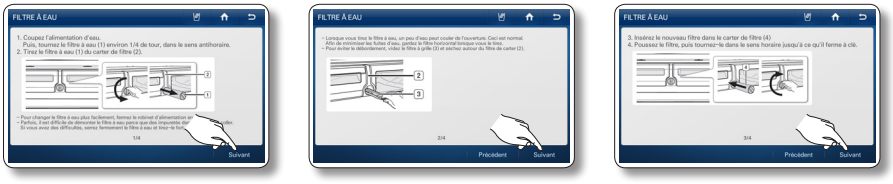

- Appuyez sur le bouton [Suivant] pour passer à la page d'instruction suivante.

4. Une fois le filtre remplacé, appuyez pendant a sur le champ « Réinitialisez le filtre à eau» situé au centre de l'écran pendant un minimum de 3 secondes pour réinitialiser l'indicateur d'état du filtre à eau.

DA68-02520B-04.indb 66 2013. 12. 10. 6:26

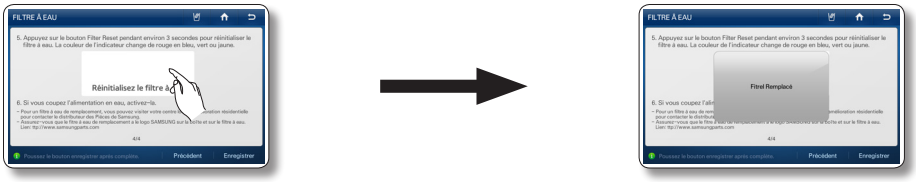

ATTENTION N'UTILISEZ JAMAIS le distributeur de glaçons ou de glace sans cartouche de filtre à eau. Cela pourrait bloquer la conduite d'eau ou d'endommager le distributeur.

- Veillez à laisser couler suffisamment d'eau du distributeur pour éviter qu'il ne goutte. Si de l'eau goutte du distributeur, cela indique la présence d'air dans le conduit.
- Pour un filtre à eau de remplacement, rendez-vous chez votre quincaillier ou communiquez avec un revendeur officiel de pièces Samsung au : http://www.samsungparts.com. Veillez à ce que le filtre à eau de remplacement porte le logo SAMSUNG sur la boîte et sur le filtre à eau.

LANGUE

Vous pouvez sélectionner la langue par défaut.

1. Appuyez sur le bouton ⌄ situé dans le coin inférieur droit de la liste Settings (Réglages).
2. Sélectionnez la langue souhaitée dans la liste Settings (Réglages).
   Après la sélection, la langue par défaut est automatiquement changée.

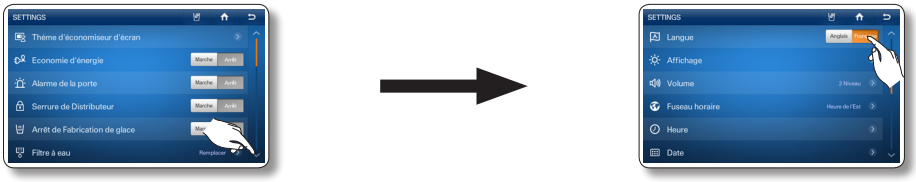

- Veuillez noter que si les fournisseurs du contenu ne prennent pas en charge une langue différente, la langue du contenu ne sera pas changée après la sélection d'une langue.

AFFICHAGE

Cette fonction permet de régler la luminosité de l'écran ACL et la durée d'exécution de l'écran de veille.

1. Appuyez sur le bouton ⌄ situé dans le coin inférieur droit de la liste Settings (Réglages).
2. Appuyez sur [Affichage] dans la liste Settings (Réglages).

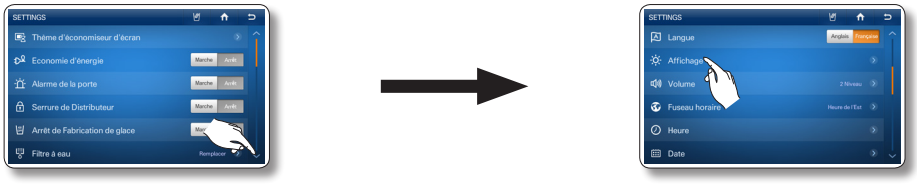

3. Sélectionnez le niveau de luminosité et/ou la durée d'exécution de l'écran de veille, puis appuyez sur le bouton [Save] (Enregistrer).

- Après 60 secondes, l'écran de veille démarre pour la durée que vous avez réglée, puis l'écran LCD s'éteint.

DA68-02520B-04.indb 67 2013. 12. 10. 6:26

VOLUME

Cette fonction permet de régler le volume des signaux sonores.

1. Appuyez sur le bouton ⌄ situé dans le coin inférieur droit de la liste Settings (Réglages).
2. Appuyez sur [Volume] dans la liste Settings (Réglages).

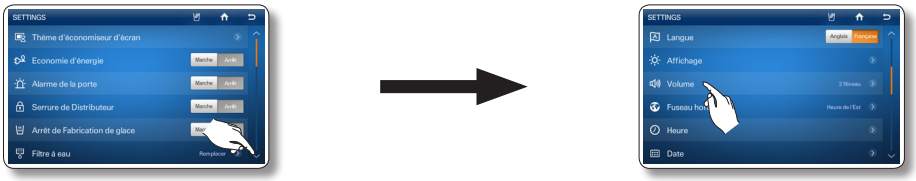

3. Appuyez sur le bouton de niveau sonore de votre choix.
4. Appuyez sur le bouton [Save](Enregistrer) pour enregistrer le niveau sonore désiré.

- Un signal sonore retentit quand vous appuyez sur un bouton ou quand un message ou un menu apparaît à l'écran.

FUSEAU HORAIRE

Vous devez sélectionner votre fuseau horaire pour utiliser Google Calendar (Calendrier de Google) et le service Twitter correctement.
Pour sélectionner votre fuseau horaire, faites ce qui suit :

1. Appuyez sur le bouton ⌄ situé dans le coin inférieur droit de la liste Settings (Réglages). L'écran de réglage du fuseau horaire s'affiche.
2. Appuyez sur [Fuseau horaire] dans la liste Settings (Réglages).

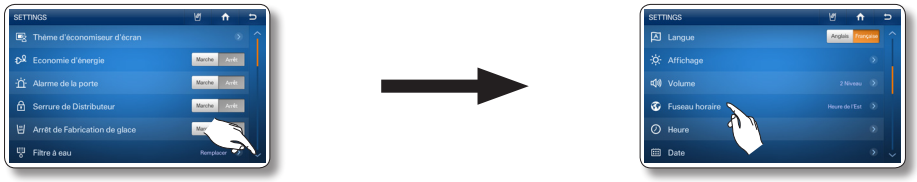

3. Pour enregistrer le nouveau fuseau horaire, appuyez sur le bouton [Save] (Enregistrer).

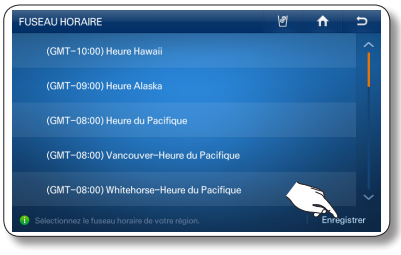

- L'écran de réglage du fuseau horaire peut apparaître encore automatiquement après une mise à jour du logiciel.

DA68-02520B-04.indb 68 2013. 12. 10. 6:26

RÉGLAGE DE L'HEURE

Cette fonction permet de régler l'heure actuelle.

1. Appuyez sur le bouton situé dans le coin inférieur droit de la liste Settings (Réglages).
2. Appuyez sur [Heure] dans la liste Settings (Réglages).

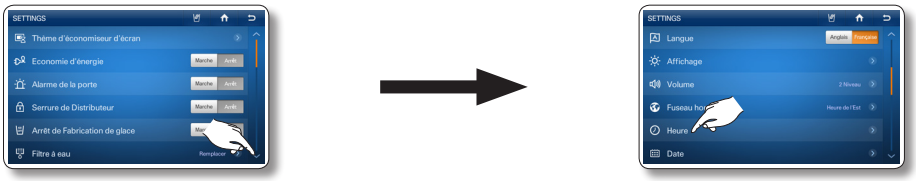

3. Appuyez sur les boutons et pour régler l'heure, puis appuyez sur le bouton [Save] (Enregistrer)
   - Si vous n'avez pas réglé l'heure actuelle correctement, vous ne pourrez pas utiliser Twitter.

RÉGLAGE DE LA DATE

Cette fonction permet de régler la date du jour.

1. Appuyez sur le bouton situé dans le coin inférieur droit de la liste Settings (Réglages).
2. Appuyez sur [Date] dans la liste Settings (Réglages).

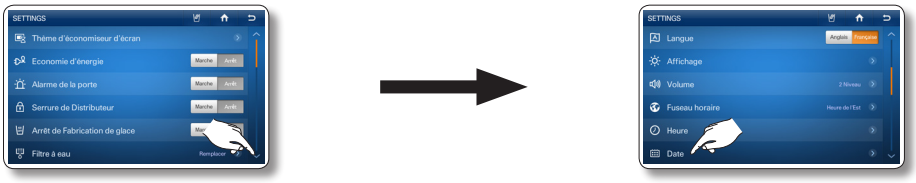

3. Utilisez les boutons et pour régler le mois.
4. Sélectionnez le bon jour, puis appuyez sur le bouton [Save] (Enregistrer).

   - Si vous n'avez pas réglé la date actuelle correctement, vous ne pourrez pas utiliser Twitter.

WI-FI

Cette fonction vous permet de connecter votre réfrigérateur à votre réseau sans fil ou encore, de le déconnecter.

1. Appuyez sur le bouton situé dans le coin inférieur droit de la liste Settings (Réglages).
2. Sélectionnez [Wi-Fi] dans la liste Settings (Réglages).
3. Sélectionnez MARCHE ou ARRÊT.

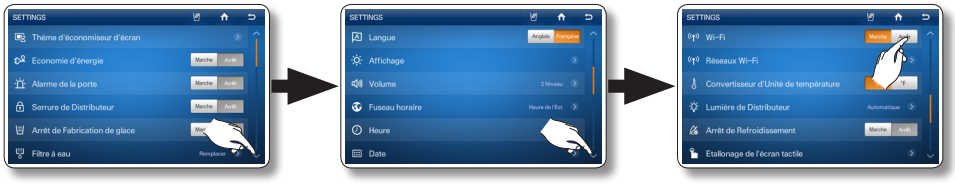

DA68-02520B-04.indb 69 2013. 12. 10. 6:26

RÉSEAUX WI-FI

Lorsque vous actionnez le Wi-Fi, (voir ci-dessus) la fonction réseau sans fil du réfrigérateur recherche un point d'accès sans fil.

ATTENTION

- En plus du routeur installé à votre domicile, votre réfrigérateur peut détecter d'autres routeurs sans fil installés dans des maisons ou des bureaux avoisinants pendant qu'il se connecte à votre réseau sans fil. L'usage non autorisé du routeur d'un tiers est illégal et peut faire l'objet de peines graves. En conséquence, nous vous conseillons de ne connecter votre réfrigérateur qu'à votre propre routeur sans fil, ou à des routeurs auxquels vous êtes autorisé de vous connecter.

1. Appuyez sur le bouton sitúé dans le coin inférieur droit de la liste Settings (Réglages).

2. Sélectionnez [Réseaux Wi-Fi] dans la liste Settings (Réglages).

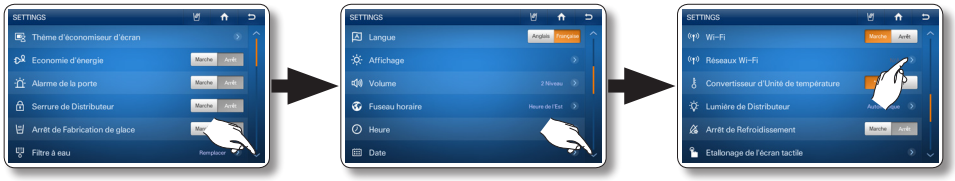

3. Sélectionnez le point d'accès sans fil de votre choix pour établir la connexion.

- : verrouillé par code de sécurité
- : intensité du signal
- Vous pouvez vérifier l'adresse MAC de votre réfrigérateur au bas de l'écran.

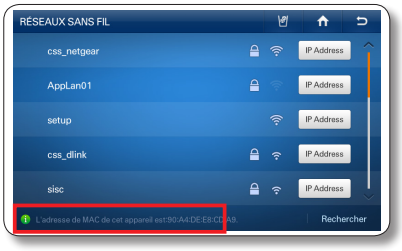

- Si aucun point d'accès n'apparaît à l'écran, appuyez sur le bouton [Rechercher] situé au bas de l'écran.
- Il se peut que le réfrigérateur ne puisse établir de connexion avec le point d'accès disponible. Nous vous recommandons d'employer un point d'accès sans fil qui prend en charge IEEE802.11b/g/n.
- Si vous ne disposez pas de routeur sans fil, veuillez communiquer avec votre fournisseur Internet. Vous pouvez aussi vous en procurer un et l'installer vous-même.
- Si vous ne vous souvenez pas du nom de votre réseau sans fil (identifiant SSID) ou de son code de sécurité, reportez-vous au guide d'utilisation de votre routeur.
- Des signaux radioélectriques peuvent interférer avec un système de réseau sans fil et ils peuvent affecter le comportement du réseau de votre réfrigérateur.
- Des obstacles tels que des murs en béton et des portes métalliques, ainsi que des perturbations radioélectriques ou provoquées par des appareils tel un four micro-ondes peuvent affecter le fonctionnement de votre réseau sans fil.
- Selon le type et l'emplacement de votre système de réseau sans fil et du milieu ambiant, la plage et la qualité de votre réseau sans fil peut varier.

4. Si votre réseau sans fil possède un code de sécurité, entrez-le, puis appuyez sur [OK] (OK).
Le plus souvent, après avoir entré le code de sécurité, le réfrigérateur acquiert les adresses du réseau dont il a besoin (adresse IP, masque de sous-réseau, passerelle et serveur DNS) pour se connecter au réseau. Si ce n'est pas le cas, ou si vous devez entrer ces valeurs manuellement, passez à l'étape 6.

DA68-02520B-04.indb 70 2013. 12. 10. 6:26

5. Une fois le réfrigérateur connecté à votre réseau, vous pouvez appuyer sur le bouton [Adresse IP] sur l'écran [Réseaux Wi-Fi] pour visualiser les valeurs actuelles de l'adresse IP et de la passerelle.

6. Si vous devez entrer l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et le serveur DNS manuellement, appuyez sur le bouton [Config. utilis.] à l'écran Adresse IP. Puis, sélectionnez tour à tour Adresse IP, Masque de sous-réseau, Passerelle et Serveur DNS, et, à l'aide du le clavier, entrez les valeurs correspondantes. Une fois toutes les données entrées, appuyez sur le bouton [OK] (OK) du clavier.

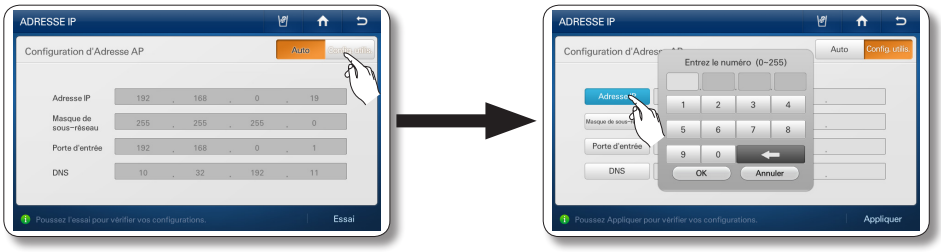

7. Après avoir entré les valeurs des quatre paramètres, appuyez sur le bouton [Appliquer].

CONVERTISSEUR DE TEMPÉRATURE

Cette fonction vous permet d'afficher la température soit en Fahrenheit, soit en Centigrade (Celsius). L'unité que vous sélectionnez s'applique à la température du congélateur et du réfrigérateur et à la température affichée par la fonction Weather (Météo).

1. Appuyez sur le bouton ⌄ situé dans le coin inférieur droit de la liste Settings (Réglages).
2. Sélectionnez le bouton °C ou °F du mode Convertisseur d'unité de température dans la liste Settings (Réglages).

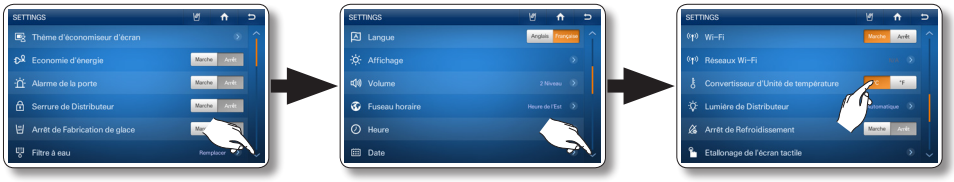

DA68-02520B-04.indb 71 2013. 12. 10. 6:26

LUMIÈRE DU DISTRIBUTEUR

Cette fonction vous permet de régler le fonctionnement de l'éclairage du distributeur.

1. Appuyez sur le bouton situé dans le coin inférieur droit de la liste Settings (Réglages).
2. Appuyez sur [Lumière de distributeur] dans la liste Settings (Réglages).

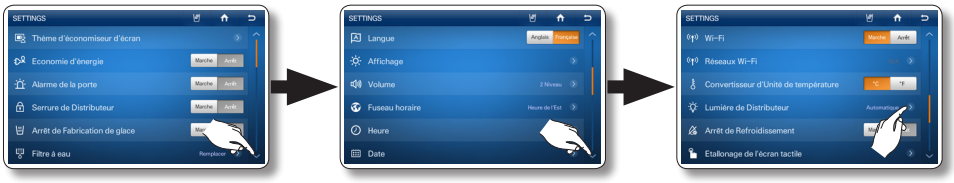

3. Sélectionnez le mode d'éclairage Marche désiré, puis appuyez sur le bouton [Save] (Enregistrer).
   - Marche : L'ampoule du distributeur est toujours allumée.
   - Automatique : L'ampoule s'allume lorsque vous utilisez le distributeur. La lumière s'éteint 5 secondes après avoir relâché le levier.
   - Arrêt : L'ampoule ne s'allume pas lorsque vous utilisez le distributeur.

ARRÊT DE REFROIDISSEMENT

La fonction d'arrêt de refroidissement éteint le mécanisme de refroidissement dans les compartiments du congélateur et du réfrigérateur, mais ne coupe pas l'alimentation électrique du réfrigérateur. Cette fonction n'est utilisée que pour les modèles de démonstration dans les salles d'exposition.

1. Appuyez sur le bouton situé dans le coin inférieur droit de la liste Settings (Réglages).

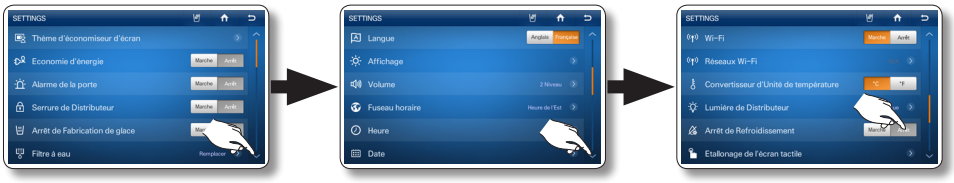

2. Appuyez sur le bouton ON (Marche) ou OFF (Arrêt) du mode Arrêt de refroidissement dans la liste des réglages.
   - Si vous actionnez le mode Cooling Off (Arrêt de Refroidissement), l'écran d'accueil affiche « ARRÊT » dans la colonne des températures du congélateur/réfrigérateur et les fonctions du compresseur sont arrêtées. (Le réfrigérateur et le congélateur ne produisent plus de froid).
3. Si vous sélectionnez le bouton [ON] (Marche), la fenêtre de message ci-dessous apparaît.
4. Appuyez sur [Yes] (Oui) pendant plus de 3 secondes pour confirmer.

DA68-02520B-04.indb 72 2013. 12. 10. 6:26

CALIBRAGE DE L'ÉCRAN TACTILE

Vous pouvez calibrer la sensibilité de l'écran tactile pour répondre mieux à vos besoins.
Voici comment :

1. Appuyez sur le bouton ⌄ situé dans le coin inférieur droit de la liste Settings (Réglages).
2. Appuyez sur [Étallonage de l'écran tactile] dans la liste Settings (Réglages).

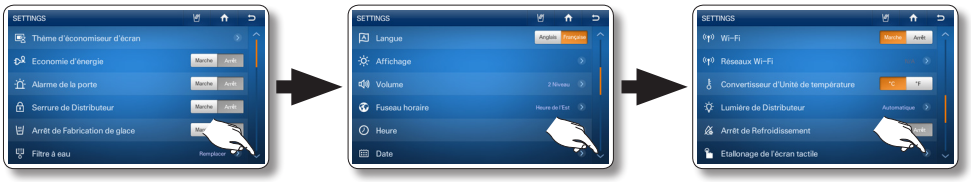

3. Appuyez sur le bouton [Yes] (Oui). Un écran comportant des consignes s'affiche en premier plan.
4. Appuyez légèrement au centre de la croix « + ». Procédez de même quand la croix « + » se déplace à l'écran.

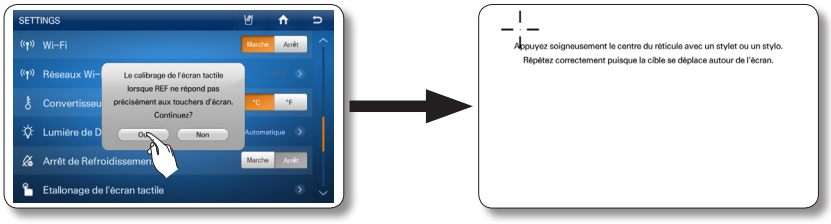

- Si vous n'appuyez pas au centre de la croix [+] correctement, cette dernière sera affichée plusieurs fois. plusieurs fois.

Si vous ne pouvez pas exécuter la fonction Étallonage de l'écran tactile du menu Settings (Réglages) parce que la sensibilité de l'écran tactile est incorrecte :

1. Appuyez sur l'icône Epicurious de l'écran d'accueil pendant 5 secondes.
   Cela ouvrira la fenêtre de calibrage d'écran.
2. L'écran affichera une série d'icônes de croix.
   Appuyez exactement au centre de chaque icône qui apparaît à l'écran.

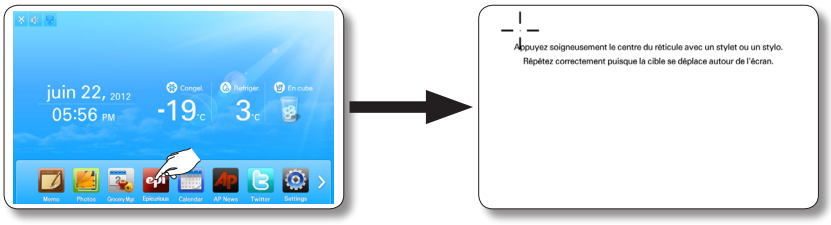

DA68-02520B-04.indb 73 2013. 12. 10. 6:26

MISE À JOUR LOGICIELLE

Cette fonction vous permet de vérifier la version actuelle du logiciel et d'installer la nouvelle mise à jour dès qu'elle est disponible.

1. Appuyez sur le bouton ⌄ situé dans le coin inférieur droit de la liste Settings (Réglages).
2. Appuyez sur l'option [Mise à jour logicielle] dans la liste Settings (Réglages).

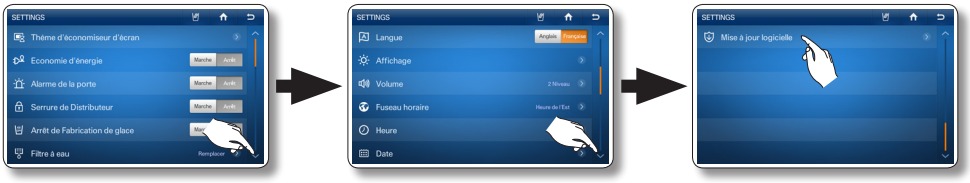

- La mise à jour logicielle s'effectue par l'intermédiaire du réseau sans fil. Lorsque le logiciel mis à jour est disponible, le bouton [Version plus puissante] dans le coin inférieur droit de l'écran est activé. Lorsque vous appuyez sur ce bouton [Upgrade] (Version plus puissante), la mise à niveau démarre presque immédiatement (en environ 10 secondes). Lorsque la mise à jour est terminée, le message « Mise à niveau terminée » (Upgrade completed) apparaît à l'écran. Appuyez alors sur le bouton [Redémarrer] (Reboot) dans le corps du message.

- Avis de logiciel libre (Open Source Announcement) - Ce produit utilise des logiciels libres. Les licences sont disponibles sur le menu du produit. Appuyez sur « Information sur la licence » pour consulter les informations détaillées.

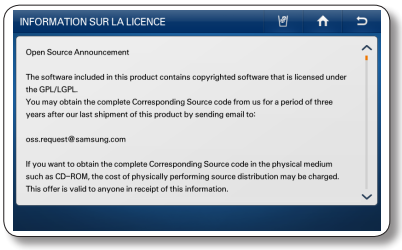

DA68-02520B-04.indb 74 2013. 12. 10. 6:26

UTILISATION DU DISTRIBUTEUR

À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône du distributeur que vous désirez sélectionner. Placez votre verre sous la chute à glaçons glaçons et poussez doucement le levier du distributeur. Veillez à ce que le verre est bien centré sous le distributeur afin d'éviter que la glace ne tombe à côté. Si vous sélectionnez le mode En cube après avoir utilisé le mode Pilé, une petite quantité de glace concassée résiduelle peut tomber.

ATTENTION Afin d'éviter les dégâts, attendez 2 secondes avant de retirer le verre du dessous du distributeur.

Si la porte du réfrigérateur est ouverte, le distributeur ne fonctionnera pas.

- Ne tirez pas sur le levier. Vous pourriez endommager ou casser son ressort.
- Pour nettoyer le bac à glaçons, utilisez un nettoyant doux, rincez-le abondamment et essuyez-le soigneusement.
  N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ni de solvants.

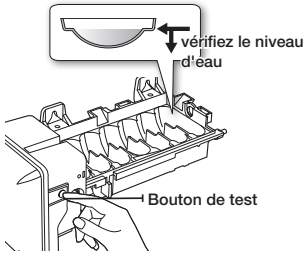

- Si la glace ne sort pas, retirez le bac à glaçons et appuyez sur le bouton de test situé à droite de la machine à glaçons.
- Ne maintenez pas le bouton de test enfoncé si le plateau est rempli de glace ou d'eau.
  L'eau pourrait déborder ou la glace pourrait bloquer le bac.

- Si vous appuyez sur le bouton de test, le réfrigérateur émet un signal sonore (ding, dong). À ce moment-là, relâchez le bouton [Test].
- Le signal sonore retentit à nouveau automatiquement pour signaler que la machine à glaçons fonctionne normalement.

ATTENTION En cas de panne de courant, il se peut que les glaçons fondent et que l'eau forme un bloc en regelant, provoquant ainsi une panne du distributeur. Afin d'éviter ce problème, sortez le bac à glaçons et jetez la glace ou l'eau résiduelle une fois le courant rétabli.

ATTENTION Après avoir vidé le bac, actionnez la fonction EN CUBE ou PILÉ et appuyez sur le levier du distributeur.

La machine à glaçons fabriquera de la glace plus rapidement une fois que vous aurez remis en place le bac à glaçons dans le réfrigérateur.

- Utilisation normale

Pour remplir entièrement le bac à glaçons après son installation, procédez comme suit :

1. Laissez le réfrigérateur fonctionner et se refroidir pendant 24 heures (un jour entier).
   - Un délai 24 heures permet à la machine à glaçons de refroidir suffisamment.
2. Laissez tomber 4 à 6 glaçons dans un verre.
3. Après 8 heures, laissez tomber un verre entier de glaçons. Renouvelez l'opération 8 heures après.

DA68-02520B-04.indb 75 2013. 12. 10. 6:26

UTILISATION DU DISTRIBUTEUR À DEUX LEVIERS

Sélectionnez le type de glace que vous souhaitez.

Utilisation du levier à glaçons (1)

Poussez doucement le levier distributeur (**1**) avec votre verre. Les glaçons tomberont du distributeur. Vous pouvez choisir le type de glaçon. (Reportez-vous à REGLAGE DU DISTRIBUTEUR)

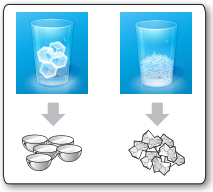

Utilisation du levier d'eau (2)

Poussez doucement le levier d'eau (**2**) avec votre verre. L'eau s'écoule du distributeur dans votre verre.



Si vous poussez les deux leviers en même temps (eau + glaçons), le distributeur ne réagira qu'au levier qui aura été actionné le premier.

Utilisation simultanée du distributeur de glaçons et d'eau

Pour obtenir à la fois de la glace et de l'eau, poussez d'abord le levier à glaçons (**1**), puis abaissez légèrement votre verre et poussez le levier d'eau (**2**).

Si vous utilisez tous les glaçons en une seule fois, répétez les étapes 2 et 3 détaillées sur la page précédente. Cependant, n'attendez que 8 heures avant de distribuer les 4 à 6 premiers glaçons. Ceci assurera le réapprovisionnement en glaçons et maximisera la production.

ARRÊT DE LA PRODUCTION DE GLAÇONS

Lorsque vous sélectionnez le mode d'arrêt de production de glaçons, videz le bac. Si vous n'utilisez pas le distributeur de glaçons, ces derniers risquent de former un bloc. Tirez le levier de verrouillage vers vous pour retirer le bac. Jetez les glaçons ou le bloc de glace. Remettez le bac en place en le poussant jusqu'au déclic.

ATTENTION N'utilisez que la machine à glaçons fournie avec le réfrigérateur. L'arrivée d'eau de ce réfrigérateur doit être installée/branchée par une personne qualifiée. Raccordez-la à une source d'eau potable uniquement.

Pour permettre le bon fonctionnement de la machine à glaçons, la pression de l'eau doit être comprise entre 20 et 125 psi. Si vous devez vous absenter et que le distributeur d'eau et de glace restera inutilisé pendant une période prolongée :

- Fermez le robinet d'eau afin d'éviter tout risque de fuite.
- Videz le réfrigérateur.
- Débranchez le réfrigérateur.
- Essuyez l'excédent d'humidité à l'intérieur et laissez les portes ouvertes. Dans le cas contraire, des odeurs et de la moisissure pourraient se développer.

N'insérez jamais vos doigts ou des objets dans le distributeur ni dans le bac de la machine à glaçons.

- Vous risqueriez de vous blesser ou d'endommager l'appareil.

Ne mettez jamais vos doigts ou des objets dans l'ouverture du distributeur.

- Vous risqueriez de vous blesser.

N'essayez pas de démonter la machine à glaçons. Ne lavez ou ne rincez pas le bac à glaçons s'il est dans le réfrigérateur. Retirez-le pour le nettoyer.

Phénomène d'eau trouble

Toute l'eau fournie au réfrigérateur passe à travers le filtre qui est un filtre pour eau alcaline. Lors du processus de filtration, la pression de l'eau qui s'écoule du filtre est augmentée et l'eau devient saturée en oxygène et en azote. Lorsque cette eau entre en contact avec l'air, la pression chute, l'oxygène et l'azote deviennent hypersaturés et des bulles de gaz se forment. À cause de ces bulles d'oxygène, l'eau peut temporairement devenir trouble. Au bout de quelques secondes, l'eau redevient claire.

Attendez une seconde avant de retirer le verre après avoir pris de l'eau au distributeur afin d'éviter les éclaboussures. Ne tirez pas sur le levier du distributeur après avoir pris de la glace ou de l'eau. Il reviendra en place automatiquement. Les glaçons sortent sous forme de cubes. Si vous sélectionnez « Pilé », la machine à glaçons broie les glaçons pour en faire de la glace concassée.

DA68-02520B-04.indb 76 2013. 12. 10. 6:26

REMPLACEMENT DU FILTRE À EAU

AVERTISSEMENT

Afin d'éviter les risques de fuite, n'utilisez JAMAIS de filtre à eau de marque générique dans votre réfrigérateur SAMSUNG. **UTILISEZ UNIQUEMENT DES FILTRES À EAU DE MARQUE SAMSUNG.** SAMSUNG ne sera pas tenue responsable des dommages matériels incluant mais ne se limitant pas aux dommages matériels causés par l'utilisation d'un filtre à eau générique. Les réfrigérateurs SAMSUNG sont conçus pour fonctionner UNIQUEMENT avec un filtre à eau SAMSUNG.

L'icône d'état du filtre à eau affiché sur l'écran d'accueil vous permet de vérifier l'état actuel du filtre à eau. L'icône du filtre devient rouge pour vous prévenir lorsque vous devez remplacer votre cartouche de filtre à eau. Pour vous laisser le temps de vous procurer un filtre neuf, l'icône rouge apparaît juste avant la fin de vie de votre filtre actuel. Remplacer le filtre à temps permet de toujours avoir une eau fraîche et pure.

(Rouge)

1. Fermez l'arrivée d'eau. Faites ensuite tourner le filtre à eau (**1**) d'environ un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Sortez le filtre à eau (**1**) de son logement (**2**).

- Pour faciliter le remplacement du filtre à eau, coupez l'arrivée d'eau.
- Il peut arriver que le filtre à eau soit difficile à extirper en raison des impuretés présentes dans l'eau qui le rendent collant. Si vous rencontrez des difficultés à le sortir, tenez-le fermement et tirez dessus avec énergie.
- Lorsque vous retirez le filtre à eau, il se peut qu'un peu d'eau s'écoule par l'ouverture. Ceci est normal. Afin de limiter l'écoulement d'eau, maintenez la cartouche du filtre à l'horizontale lorsque vous la retirez.
- Afin d'éviter tout débordement, videz le bac récepteur du filtre à eau (**3**) et essuyez le pourtour du logement du filtre (**2**).



3. Insérez le filtre neuf dans le logement (**4**).
4. Poussez le filtre et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

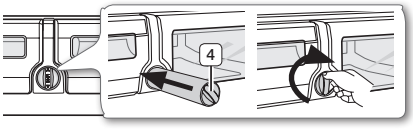

- Si vous ne parvenez pas à insérer le filtre en raison de la pression élevée de l'eau, coupez l'arrivée d'eau.



- L'inscription « LOCK » doit être alignée sur le repère.

5. Une fois le filtre remplacé, appuyez sur le panneau « Reset the water filter » (Remplacer le filtre à eau) situé au centre de l'écran pendant 3 secondes. (Reportez-vous à la section « FILTRE A EAU » de ce guide.)

6. Si vous coupez l'arrivée d'eau, n'oubliez pas de la rétablir au moment voulu.

Pour un filtre à eau de rechange, vous pouvez visiter votre centre local d'amélioration de l'habitat ou entrer en contact avec le distributeur de pièces Samsung. Assurez-vous que le filtre à eau de rechange porte le logo SAMSUNG sur la boîte et sur le filtre.
Lien : http://www.samsungparts.com

Éliminer toute substance résiduelle présente à l'intérieur du tuyau d'arrivée d'eau après installation du filtre d'eau.

1. Ouvrez l'arrivée d'eau principale et laissez s'écouler l'eau depuis le tuyau d'arrivée.
2. Laissez l'eau couler par le distributeur jusqu'à ce qu'elle soit claire (environ 6 à 7 minutes). Cela permet de nettoyer le système d'arrivée d'eau et de faire sortir les bulles d'air des tuyaux.
3. Il peut s'avérer nécessaire de laisser l'eau s'écouler plus longtemps selon les installations.
4. Ouvrez la porte du réfrigérateur et vérifiez que le filtre à eau ne fuit pas.

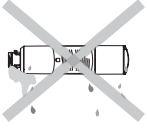

Veillez à laisser couler l'eau du distributeur suffisamment longtemps afin d'éviter que celui-ci ne goutte. Cela signifierait que des bulles d'air sont toujours présentes dans le tuyau.

DA68-02520B-04.indb 77 2013. 12. 10. 6:26

Arrivée d'eau par osmose inverse

IMPORTANT : la pression de l'eau sortant d'un système d'osmose inverse et arrivant dans le robinet d'eau du réfrigérateur doit être comprise entre 241 et 827 kPa.

Si un système de filtration d'eau parosmose inverse est raccordé à votre arrivée d'eau froide, la pression de l'eau arrivant à ce système doit être de 276 à 414 kPa.

Si la pression de l'eau arrivant au système parosmose inverse est inférieure à 276 à 414 kPa :

- Vérifiez que le filtre à sédiment du système parosmose inverse n'est pas obstrué. Remplacez le filtre si nécessaire.
- Laissez le temps au réservoir du système parosmose inverse de se remplir après une utilisation intensive.
- Si votre réfrigérateur est équipé d'un filtre à eau, cela peut réduire davantage la pression de l'eau s'il est utilisé de pair avec un système parosmose inverse. Retirez le filtre à eau.

Si vous avez des questions sur votre pression d'eau, contactez un plombier qualifié agréé.

PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES

Cette page permet de vous familiariser avec les pièces et caractéristiques du réfrigérateur.

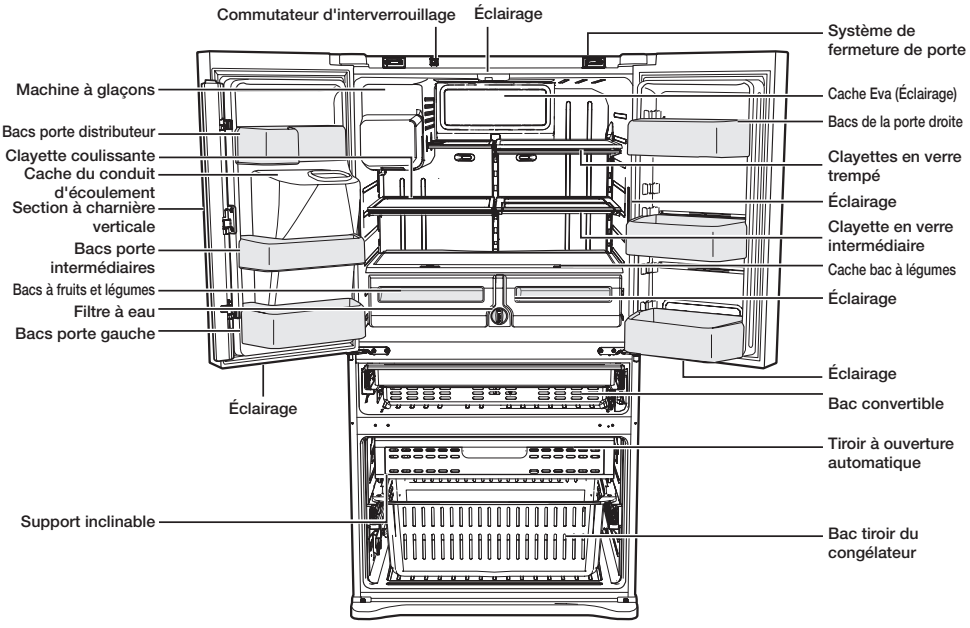

DA68-02520B-04.indb 78 2013. 12. 10. 6:26

Lorsque vous fermez la porte, assurez-vous que la section à charnière verticale est correctement positionnée afin d'éviter que l'autre porte ne soit rayée. Si la section à charnière verticale est inversée, remettez-la en place et fermez la porte. Il se peut que de l'humidité se forme quelquefois sur la section à charnière verticale. Avec le temps, la poignée de la porte peut se desserrer. Si cela se produit, resserrez les boulons situés à l'intérieur de la porte. Si vous fermez une porte un peu fort, il est possible que l'autre porte s'ouvre.

Lorsque la porte s'ouvre, le commutateur d'interverrouillage éteint automatiquement le moteur à vis sans fin de la machine à glaçons pour des raisons de sécurité.

Veuillez contacter votre réparateur agréé lorsque la DEL intérieure ou extérieure est grillée.

UTILISATION DE LA ZONE FLEXIBLE

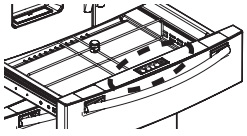

La zone flexible correspond à un tiroir pleine largeur doté d'un système réglable de contrôle de la température. Vous pouvez utiliser la zone flexible pour les grands plateaux de réception, les produits frais, les vins, les pizzas, les boissons ou les aliments divers.
Il y a une sonde de température qui vous permet d'ajuster la quantité d'air froid dans la zone.

Les boutons de commande se situent au centre de la tranche supérieure de la porte.

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton de température jusqu'à ce que le mode souhaité s'affiche.
- À chaque pression du bouton de température, les modes défilent dans l'ordre suivant : Mode Viande/poisson (1 °C) (Meat/Fish), mode Boissons froides (Cold Drinks), mode Charcuterie/collations (3 °C) (Deli/Snack) ou mode Vin/plateaux à réception (Wine/Party Dishes). Par défaut, la zone est réglée sur le mode Boissons froides. Le réfrigérateur règle automatiquement la température de la zone flexible en fonction de la température que vous avez sélectionnée.
- L'affichage de la température de la zone flexible peut varier en fonction de la quantité d'aliments placés à l'intérieur, de leur positionnement, de la température ambiante et de la fréquence à laquelle la porte est ouverte.

Température

Vous pouvez régler la température de la zone flexible en sélectionnant l'un des modes suivants : Mode Viande/poisson (Meat/Fish), mode Boissons froides (Cold Drinks), mode Charcuterie/collations (Deli/Snack) ou mode Vin/plateaux à réception (Wine/Party Dishes).

Bouton de sélection

1. Une fois le mode « Vin/plateaux de réception » sélectionné, la température de la zone flexible est maintenue aux alentours de 5 °C. Cette fonction permet de conserver des aliments au frais plus longtemps.

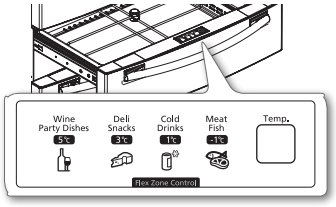

2. Une fois le mode « Charcuterie/collations » sélectionné, la température de la zone flexible est maintenue aux alentours de 3 °C. Cette fonction permet de conserver des aliments au frais plus longtemps.
3. Une fois le mode « Boissons froides » sélectionné, la température de la zone flexible est maintenue aux alentours de 1 °C. Cette fonction permet de conserver des boissons au frais.
4. Une fois le mode « Viande/poisson » sélectionné, la température de la zone flexible est maintenue aux alentours de -1 °C. Cette fonction permet de conserver des aliments au frais plus longtemps.

Vin/plateaux de réception	Charcuterie/ collations	Boissons froides	Viande/ poisson
vin	ananas	bouteille d'eau	biftecks
cocktails	citrons	jus de fruits	charcuterie
gâteaux	biscuits	boissons gazeuses	bacon
fromage	pommes de terre	bière	saucisses à hot-dog

Lorsque la porte s'ouvre, le commutateur d'interverrouillage éteint automatiquement le moteur à vis sans fin de la machine à glaçons pour des raisons de sécurité.

ATTENTION Lorsque la porte s'ouvre, le commutateur d'interverrouillage éteint automatiquement le moteur à vis sans fin de la machine à glaçons pour des raisons de sécurité.

DA68-02520B-04.indb 79 2013. 12. 10. 6:26

RETRAIT DES ACCESSOIRES DU RÉFRIGÉRATEUR

1. Bacs de la porte et compartiment à produits laitiers

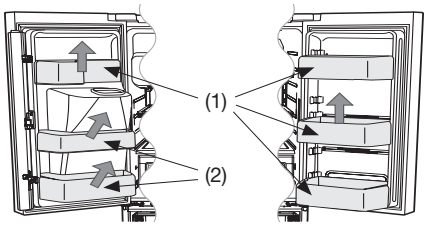

Bacs de la porte (1)

- Pour les retirer : soulevez légèrement le bac et tirez horizontalement.
- Pour les remettre en place : faites-le glisser à l'emplacement souhaité et poussez jusqu'à la butée.

Bacs de la porte (2)

- Pour les retirer : enlevez le côté droit du bac en le soulevant en biais le long de son guide, puis enlevez le côté gauche de la porte en le tirant.
- Pour les remettre en place : faites-le glisser à l'emplacement d'origine et poussez jusqu'à la butée.

ATTENTION Vous risquez de vous blesser si les bacs de la porte ne sont pas positionnés correctement. Ne laissez pas les enfants jouer avec les bacs. Ils risqueraient de se blesser sur les coins pointus.

Ne fixez pas le bac s'il contient des aliments. Videz-le d'abord. Pour enlever la poussière, retirez la barre de retenue et nettoyez à l'eau.

2. Clayettes en verre trempé

- Pour les retirer : inclinez l'avant de la clayette dans le sens indiqué (**1**) puis soulevez-la verticalement (**2**). Sortez la clayette.
- Pour les remettre en place : inclinez l'avant de la clayette vers le haut et insérez les crochets dans les encoches à la hauteur souhaitée. Abaissez ensuite l'avant de la clayette de manière à ce que les crochets s'insèrent dans les encoches.

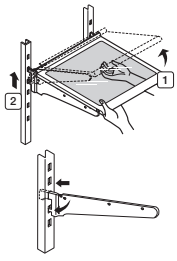

ATTENTION Les clayettes en verre trempé sont lourdes. Soyez prudent au moment de les retirer.

3. Bacs à fruits et légumes

- Après avoir tiré complètement le bac à légumes, sortez-le en soulevant l'avant et en le tirant vers vous.
- Pour retirer la clayette du bac à légumes, appuyez sur le bouton situé sur le côté gauche de la clayette tout en la soulevant. Tirez-la doucement.

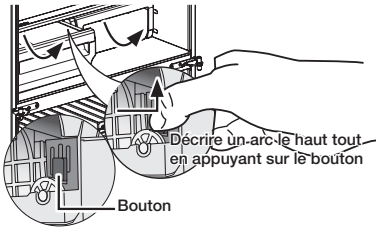

ATTENTION Les bacs doivent être retirés pour pouvoir sortir la clayette du dessus.

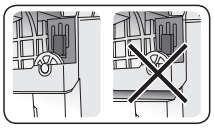

4. Zone flexible

- Pour retirer la zone flexible : ouvrez complètementl a porte. Soulevez le compartiment à deux mains vers le haut tout en le tirant vers vous..
- Pour remettre en place la zone flexible : ouvrez complètement la porte. Relevez l'avant de la zone flexible, positionnez l'arrière de la zone flexible sur les coulisses et faites descendre progressivement l'avant de la zone jusqu'à ce qu'il repose entièrement sur les coulisses.

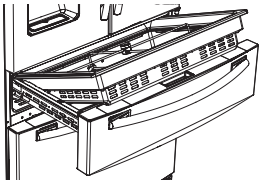

Si la zone flexible ou la DEL ne fonctionnent pas, vérifiez que les connecteurs [(1), (2) illustrés ci-dessous] ne présentent pas de fissures et ne fuient pas

DA68-02520B-04.indb 80 2013. 12. 10. 6:26

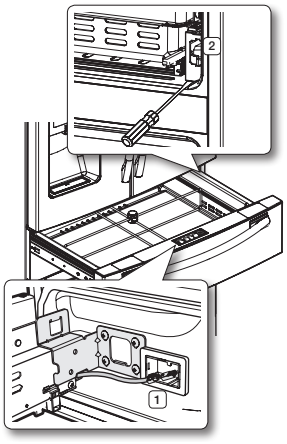

1. Reportez-vous à la page 7 pour connaître les consignes de démontage.
2. Ouvrez le cache du logement à l'aide d'un tournevis plat.

UTILISATION DES PORTES

Assurez-vous que les portes ferment hermétiquement et sur toute la longueur.

Lorsqu'une porte du réfrigérateur est entrouverte, elle se ferme automatiquement. En revanche, si elle est ouverte au-delà de la distance prévue pour la fermeture automatique, elle restera ouverte et vous devrez la fermer manuellement.

UTILISATION DU SUPPORT RABATTABLE

Le support inclinable permet de ranger une pizza de 16 pouces (40 cm) de diamètre maximum si vous la placez comme indiqué sur l'illustration.

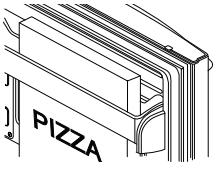

RETRAIT DES ACCESSOIRES DU CONGÉLATEUR

1. Support inclinable
- Pour le retirer : retirez le support inclinable (**1**) en enlevant les deux barres de retenue (**2**). Enlevez les deux barres de retenue en les tirant par les côtés.
- Pour le remettre en place : accrochez les extrémités du support inclinable (**1**) sur les barres de retenue (**2**) et appuyez jusqu'à ce qu'elles s'emboîtent.

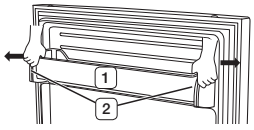

2. Tiroir grande capacité
- Pour le retirer : ouvrez le tiroir complètement. Relevez l'arrière du tiroir puis tirez-le pour le sortir.
- Pour le remettre en place : replacez le tiroir sur les coulisses (**4**) en l'inclinant vers le haut. Abaissez le tiroir en position horizontale et poussez-le (**3**).

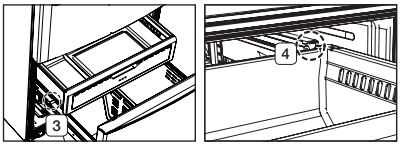

3. Tiroir du congélateur
- Pour retirer le tiroir du congélateur : tirez dessus de façon à le sortir complètement de son logement. Relevez l'arrière du tiroir et soulevez-le pour le retirer.
- Pour remettre le tiroir du congélateur en place : repositionnez le tiroir sur les coulisses.

ATTENTION Vous pouvez rayer le côté du réservoir si vous le tordez vers la gauche ou vers la droite lors de son montage ou démontage.

ATTENTION Ne laissez pas les bébés ou les enfants entrer dans le tiroir du congélateur. Ils pourraient endommager le réfrigérateur et se blesser sérieusement. Ne vous appuyez pas sur la porte du congélateur. La porte pourrait briser. Ne laissez pas les enfants jouer avec le tiroir du congélateur (ex. : grimper dessus).

ATTENTION Ne retirez pas la grille de séparation.

AVERTISSEMENT Les enfants risqueraient de se retrouver coincés à l'intérieur, d'être blessés ou de s'asphyxier.

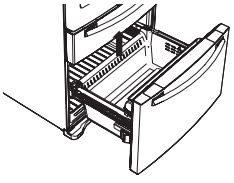

DA68-02520B-04.indb 81 2013. 12. 10. 6:26

NETTOYAGE DU RÉFRIGÉRATEUR

Un bon entretien de votre réfrigérateur double porte Samsung prolongera sa durée de vie et évitera l'apparition de mauvaises odeurs et de germes.

Nettoyage de la partie intérieure

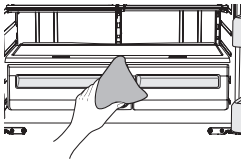

Nettoyez les parois et accessoires intérieurs à l'aide d'un nettoyant doux puis essuyez à l'aide d'un chiffon doux. Vous pouvez retirer les bacs et clayettes pour un nettoyage plus en profondeur. Veillez à bien sécher les bacs et les clayettes avant de les remettre en place.

Nettoyage de la partie extérieure

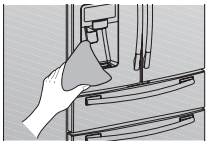

Essuyez le panneau de commande et l'affichage numérique à l'aide d'un chiffon doux humide et propre. Ne vaporisez pas d'eau directement sur la surface du réfrigérateur.
Les portes, poignées et surfaces du caisson doivent être nettoyées à l'aide d'un produit de nettoyage doux puis essuyées à l'aide d'un chiffon doux.
Afin de préserver son aspect, lustrez les parois extérieures une ou deux fois par an.

ATTENTION Évitez de vaporiser de l'eau directement sur le réfrigérateur.

ATTENTION N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'eau de Javel pour le nettoyage. Ces produits risquent d'endommager la surface de l'appareil et de provoquer un incendie.

ATTENTION Les lettres imprimées sur l'affichage risquent de s'effacer si un nettoyant spécial pour acier inoxydable est appliqué directement sur cette surface.

Nettoyage du distributeur de glaçons/d'eau

Appuyez sur une extrémité du bac du distributeur et retirez-le. Essuyez le distributeur de glaçons/ d'eau à l'aide d'un chiffon propre et doux.



ATTENTION Lorsque vous utilisez la fonction de glace concassée du distributeur, des morceaux de glace peuvent tomber et s'accumuler dans la gouttière. Afin d'éviter tout débordement, veillez à vider la gouttière régulièrement (dès que vous voyez qu'elle commence à se remplir).

Nettoyage des joints des portes en caoutchouc

Si les joints des portes en caoutchouc sont sales, les portes risquent de ne plus fermer correctement et le fonctionnement du réfrigérateur ne sera plus optimal. Maintenez les joints des portes propres en les nettoyant à l'aide d'un produit de nettoyage doux et d'un chiffon humide.
Séchez avec un tissu propre et doux.

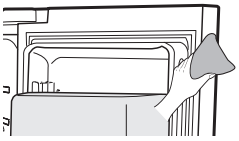

ATTENTION Ne nettoyez pas le réfrigérateur à l'aide de benzène, de diluant ou de nettoyeur pour automobile car cela risque de provoquer un incendie.

Nettoyage de l'arrière du réfrigérateur

Pour éviter l'accumulation de poussière et de saletés sur les cordons et les parties exposées : Passez l'aspirateur sur l'arrière de l'appareil une ou deux fois par an.

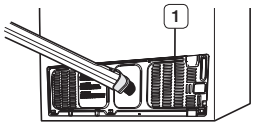

ATTENTION Ne retirez pas la plaque de protection arrière (**1**).
Vous risqueriez de vous électrocuter.

DA68-02520B-04.indb 82 2013. 12. 10. 6:26

CONSEILS DE CONSERVATION DES ALIMENTS

Aliments	Réfrigérateur	Congélateur	Conseils de conservation
PRODUITS LAITIERS			
Beurre	2 à 3 semaines	6 à 9 mois	Emballez ou couvrez bien.
Lait	1 à 2 semaines	Non recommandé	Vérifiez la date de péremption. La plupart des produits laitiers sont vendus en boîtes datées. Refermez ou emballez soigneusement. Ne replacez pas de portions non consommées dans le récipient d'origine.
Fromage à la crème, préparation à base de fromage et fromage à tartiner	2 à 4 semaines	Non recommandé	Vérifiez la date de péremption. Conservez tous ces aliments soigneusement emballés dans un papier anti-humidité.
Fromage à pâte dure (non ouvert)	3 à 4 mois	6 mois	
Fromage à pâte dure (ouvert)	2 mois	Non recommandé	
Fromage blanc	10 à 15 jours	Non recommandé	
Crème fraîche	7 à 10 jours	2 mois	Vérifiez la date de péremption. La plupart des produits laitiers (yaourts, crème fraîche) sont vendus en boîtes datées. Refermez ou couvrez soigneusement. Ne pas remettre des portions inutilisées dans le conteneur d'origine.
Crème aigre	2 semaines	Non recommandé	
Sauces à base de crème (ouvertes)	1 semaine	Non recommandé	
Yaourt	10 à 14 jours	Non recommandé	Vérifiez la date limite de consommation. Conservez dans un récipient fermé.
Yaourt glacé	s/o	2 mois	
ŒUFS			
Œufs (crus)	3 à 4 semaines	Non recommandé	Vérifiez la date de péremption. Conservez les œufs dans la partie la plus froide du réfrigérateur et dans leur emballage d'origine.
Œufs (cuits)	1 semaine	Non recommandé	Conservez dans un récipient fermé.
Restes de plats à base d'œuf	3 à 4 jours	Non recommandé	Conservez dans un récipient fermé.
FRUITS FRAIS			
Pommes	1 mois	Non recommandé	Ne lavez pas le fruit avant le mettre au réfrigérateur. Conservez dans un sac ou un récipient résistant à l'humidité. Emballez les fruits coupés. Certains fruits noircissent au réfrigérateur.
Bananes	2 à 4 jours	Non recommandé	
Pêches, melons, poires, avocats	3 à 5 jours	Non recommandé	
Baies et cerises	2 à 3 jours	12 mois	
Abricots	3 à 5 jours	Non recommandé	
Raisin	2 à 5 jours	s/o	
Ananas (entier)	2 à 3 jours	Non recommandé	
Ananas (en morceaux)	5 à 7 jours	6 à 12 mois	
Agrumes	1 à 2 semaines	Non recommandé	Conservez sans couvrir.
Jus	6 jours	Non recommandé	Vérifiez la date de péremption et conservez dans le récipient d'origine refermé. Ne replacez pas de portions non consommées dans le récipient d'origine.
Jus de fruits surgelé	Uniquement le temps de la décongélation	12 mois	Vérifiez la date de péremption. Ne pas recongeler.

DA68-02520B-04.indb 83 2013. 12. 10. 6:26

Aliments	Réfrigérateur	Congélateur	Conseils de conservation
POISSON ET FRUITS DE MER			
Poisson			
Poisson gras (maquereau, truite, saumon)	1 à 2 jours	2 à 3 mois	Conservez dans l'emballage d'origine et rangez dans la partie la plus froide du réfrigérateur. Emballez dans un papier étanche à la vapeur et à l'humidité pour la congélation. Congelez à -17° C. Décongelez dans le réfrigérateur ou vérifiez la date de péremption. Congelez dans l'emballage d'origine.
Poisson maigre (cabillaud, filet, etc.)	1 à 2 jours	6 mois	
Congelé ou pané	s/o	3 mois	
Fruits de mer			
Crevettes (crues)	1 à 2 jours	12 mois	Pour congeler, placez dans un récipient étanche à la vapeur et à l'humidité.
Crabe	3 à 5 jours	10 mois	
Poisson ou fruits de mer cuits	2 à 3 jours	3 mois	
VIANDE			
Fraîche, crue			
Côtelettes	2 à 4 jours	6 à 12 mois	Vérifiez la date de péremption. Conservez dans la partie la plus froide du réfrigérateur dans son emballage d'origine. Placez dans un récipient étanche à la vapeur et à l'humidité pour la congélation. La température recommandée du compartiment réfrigérateur est de 33 °F à 36 °F et celle du congélateur est de 0 °F à 2 °F.
Viande hachée	1 jour	3 à 4 mois	
Rôti	2 à 4 jours	6 à 12 mois	
Bacon	1 à 2 semaines	1 à 2 mois	
Saucisse	1 à 2 jours	1 à 2 mois	
Bifteck	2 à 4 jours	6 à 9 mois	
Volaille	1 jour	12 mois	
Charcuterie	3 à 5 jours	1 mois	
Cuite			
Viande	2 à 3 jours	2 à 3 mois	Vérifiez la date de péremption. Conservez dans la partie la plus froide du réfrigérateur dans son emballage d'origine. Placez dans un récipient étanche à la vapeur et à l'humidité pour la congélation.
Volaille	2 à 3 jours	4 à 5 mois	
Jambon	1 à 2 semaines	1 à 2 mois	

Sources :

American Meat Institute Foundation. 1994. Pages jaunes : réponses aux questions susceptibles d'être posées par les clients concernant la viande et la volaille. American Meat Institute Food Marketing Institute. 1999. The food keeper. Food Marketing Institute, Washington, D.C. Freeland-Graves, J.H. et G.C. Peckham. 1996.
Foundations of food preparation, 6ème édition. Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, NJ. Hillers, V.N. 1993. Storing foods at home. Washington State University Cooperative Extension, Pullman, WA. Publ. EB 1205.
National Restaurant Association. 2001. Be cool-chill out! Refrigerate promptly. National Restaurant Association Education Foundation¼s International Food Safety Council, Washington, D.C. USDA. 1997. Basics for handling food safely. U.S. Department of Agriculture, Food Safety and Inspection Service, Washington, D.C.

DA68-02520B-04.indb 84 2013. 12. 10. 6:26

dépannage

PROBLÈME	SOLUTION
Le réfrigérateur ne fonctionne pas du tout ou ne refroidit pas suffisamment.	• Vérifiez que la fiche du cordon d'alimentation est correctement branchée. • Le système de contrôle de la température situé sur le panneau d'affichage est-il réglé à la bonne température? Essayez de le régler à une température inférieure. • Le réfrigérateur est-il exposé à la lumière directe du soleil ou situé à proximité d'une source de chaleur ? • L'arrière du réfrigérateur est-il trop près du mur, empêchant donc l'air de circuler ?
Les aliments dans le réfrigérateur sont gelés.	• Le système de contrôle de la température situé sur le panneau d'affichage est-il réglé sur la température correcte ? Essayez de le régler à une température plus élevée. • La température ambiante est-elle très basse ? • Avez-vous entreposé des aliments riches en eau dans la partie la plus froide du réfrigérateur ?
Des bruits inhabituels se produisent.	• Vérifiez si le réfrigérateur est de niveau et stable. • L'arrière du réfrigérateur est-il trop près du mur, empêchant donc l'air de circuler ? • Des objets sont-ils tombés derrière ou sous le réfrigérateur ? • Un cliquetis est audible à l'intérieur du réfrigérateur, cela est normal. Il se produit car les différentes pièces se rétractent ou se distendent suite aux variations de température à l'intérieur du réfrigérateur.
Les coins avant de l'appareil sont chauds et de la condensation se forme.	• Cette chaleur est normale, car des systèmes chauffants sont installés dans les coins avant du réfrigérateur. • La porte du réfrigérateur est-elle entrebâillée ? De la condensation peut se former lorsque la porte reste ouverte pendant une durée prolongée.
La glace ne tombe pas.	• Avez-vous attendu 12 heures après l'installation du tuyau d'arrivée d'eau avant de fabriquer des glaçons ? • Le tuyau d'arrivée d'eau est-il connecté et le robinet est-il ouvert ? • Avez-vous arrêté manuellement la fonction de fabrication des glaçons ? Assurez-vous que le bouton Ice Type (Forme de la glace) est réglé sur Cubed (Glaçons) ou Crushed (Glace concassée). • Des glaçons sont-ils congelés dans le bac à glace ? • La température du congélateur est-elle trop élevée ? Réglez le congélateur à une température plus basse.
Vous entendez de l'eau glouglouter dans le réfrigérateur.	• Ceci est tout à fait normal. Ce son provient du liquide réfrigérant qui circule dans le réfrigérateur.
Le réfrigérateur dégage une odeur désagréable.	• Un aliment est-il gâté ? • Vérifiez que les aliments qui sentent fort (du poisson, par exemple) sont emballés hermétiquement. • Nettoyez régulièrement votre congélateur et jetez tout aliment périmé ou suspect.
Du gel se forme sur les parois du congélateur.	• L'orifice d'aération est-il obstrué ? Assurez-vous que l'air puisse circuler librement. • Ménagez un espace suffisant entre les aliments pour permettre une circulation efficace de l'air. • La porte du congélateur est-elle fermée correctement ?

DA68-02520B-04.indb 85 2013. 12. 10. 6:26

PROBLÈME	SOLUTION
Le distributeur d'eau ne fonctionne pas.	• Le tuyau d'arrivée d'eau est-il connecté et le robinet de sectionnement est-il ouvert ? • Le tuyau d'arrivée d'eau est-il écrasé ou pincé ? Vérifiez que le tuyau est entièrement dégagé. • Le réservoir d'eau a-t-il gelé car la température du réfrigérateur est trop basse ? Sélectionnez une température plus élevée sur l'écran principal.
L'affichage ne fonctionne pas.	• Appuyez sur le bouton Reset (Réinitialisation) une seconde environ pour réinitialiser la mémoire. Cette action ne supprime pas les informations de l'utilisateur.
Les photos d'une carte mémoire ne s'affichent pas	• Si le message « A SD/MMC card is connected » (Une carte mémoire SD/MMC est connectée) ne s'affiche pas à l'écran, vérifiez si le type de mémoire est SD/SDHC/ MMC/HS MMC. • Vérifiez si la carte mémoire contient des photos ou des images. • Vérifiez si les images contenues dans la carte mémoire sont de format JPEG (JPG).
L'écran ACL s'éteint souvent.	• Cela est normal, il s'agit de la fonction d'économie d'énergie. • À partir du menu des réglages il est possible de régler la durée d'exécution de l'écran de veille.
L'écran affiche une image consécutive ou une ligne latérale.	• Les images fixes peuvent endommager l'écran ACL de façon permanente. Lorsque vous sélectionnez Screensavers (Écrans de veille), vous pouvez choisir un certain nombre d'images qui défileront à l'écran. REMARQUE : les dommages provoqués par les images fixes ne sont pas couverts par la garantie du constructeur.
La sensibilité de l'écran tactile est incorrecte.	• Lancez la fonction de calibrage de l'écran tactile dans Settings (Réglages).
Aucun point d'accès sans fil n'est détecté.	• Vérifiez si le point d'accès sans fil est sous tension. • Vérifier si le point d'accès sans fil prend en charge la norme IEEE802.11b/g/n. • Si le point d'accès sans fil est situé loin du réfrigérateur, rapprochez-le et vérifiez s'il est détecté. • Éteignez et allumez le point d'accès sans fil et le réfrigérateur.
Aucune connexion au point d'accès sans fil.	• Vérifiez si le point d'accès sans fil prend en charge la norme IEEE802.11b/g/n. • Vérifiez l'état de la connexion Internet du point d'accès sans fil. • Vérifiez si le tarif actuel pour Internet comprend la connexion aux réseaux sans fil. Si oui, vérifiez combien de connexions sont autorisées. • Il est possible que votre réfrigérateur ne puisse pas se connecter à Internet car votre fournisseur d'accès Internet a enregistré l'adresse MAC (un numéro d'identification unique) de votre PC ou modem de façon permanente, qu'il authentifie à chacune de vos connexions à Internet pour éviter les accès non-autorisés. Comme votre réfrigérateur a une adresse MAC différente, votre fournisseur d'accès Internet ne peut pas l'identifier, et votre appareil ne peut pas se connecter. Pour résoudre ce problème, demandez à votre fournisseur d'accès Internet la marche à suivre pour connecter des périphériques, autres qu'un PC (comme votre réfrigérateur par exemple) à Internet. (Pour trouver l'adresse MAC de votre réfrigérateur, appuyez sur Settings (Réglages) ---> WiFi Networks (Réseaux WiFi), puis regardez les connexions de réseaux disponibles en bas de l'écran.) • Eteignez et allumez le point d'accès sans fil et le réfrigérateur.

DA68-02520B-04.indb 86 2013. 12. 10. 6:26

PROBLÈME	SOLUTION
Vous ne vous souvenez pas du mot de passe pour la connexion au point d'accès sans fil.	• Reportez-vous au guide d'utilisation du point d'accès sans fil et réinitialisez le mot de passe.
Les fonctions nécessitant le réseau sans fil (Wi-Fi) ne fonctionnent pas.	• Les fonctions nécessitant le réseau sans fil (Wi-FI) ne peuvent être utilisées que si le réfrigérateur est connecté à celui-ci (exemples : Epicurious, Agenda, WeatherBug, AP News et Twitter). • Si d'autres périphériques sont connectés au réseau sans fil, veuillez vérifier leur état de connexion. • Ces services dépendant de données téléchargées sur Internet, les mises à jour d'informations peuvent être différées ou coupées, selon l'état de la connexion Internet. • Éteignez et allumez le point d'accès sans fil et le réfrigérateur.
Vous ne pouvez pas vous connecter aux périphériques externes détectés.	• Si la connexion au réseau d'un périphérique externe détecté par le réfrigérateur a été anormalement coupée (par une panne de courant ou un déplacement hors de portée, etc.), les informations du réseau du périphérique resteront sur la liste de réseaux (comme le stipulent les spécifications DLNA), mais sa connexion ne sera pas disponible. • Sélectionnez la fonction Photos - All Share (Tout partager), puis recherchez à nouveau les périphériques externes.
Après la mise sous tension, il est possible de ne faire fonctionner que le bouton de sélection du distributeur.	• Cliquez sur le bouton « Dispenser OK » (Distributeur OK), en bas de l'affichage. Si le bouton « Dispenser OK » devient « Complete » (Terminé), éteignez puis rallumez. L'affichage de l'écran d'accueil « Time Zone Setting » (Réglage fuseau horaire) est correct.
De la condensation ou des gouttes d'eau se forme(nt) sur les deux côtés de la partie centrale de la porte du réfrigérateur.	• De la condensation ou des gouttes d'eau peut(peuvent) se former si l'humidité est trop haute lorsque le réfrigérateur est en cours de fonctionnement. • Si de la condensation ou des gouttes d'eau apparaissent sur les deux côtés de la partie centrale de la porte du réfrigérateur, retirez-les, puis désactivez le mode d'économie d'énergie.

DA68-02520B-04.indb 87 2013. 12. 10. 6:26

Si une opération de maintenance s'avère nécessaire

N'hésitez pas à appeler un centre de service agréé Samsung proche en lui communiquant votre nom, adresse et numéro de téléphone lorsque votre appareil ne fonctionne pas correctement.

Informations relatives à la garantie (CANADA)

Garantie limitée à l'acheteur initial

Cet appareil Samsung est garanti par Samsung Electronics Canada, Inc. (désigné ci-après par SECA) contre les défauts de fabrication matériels ou une malfaçon durant les périodes suivantes :

Main d'œuvre : 1 an (à domicile)
Pièces : 1 an
Compresseur inverseur : 10 ans

SECA garantit en outre que si cet appareil ne fonctionne pas correctement durant la période de garantie spécifiée et que le dysfonctionnement est dû à une malfaçon ou à un matériau défectueux, SECA réparera ou remplacera l'appareil à sa discrétion. Le service à domicile n'est pas disponible partout. Contactez-nous pour savoir si le service à domicile est actuellement disponible dans votre région en utilisant les informations de contacts se trouvant au dos de votre garantie.

Toutes les réparations ou tous les remplacements de pièces sous garantie doivent être effectués par un centre de service agréé SECA. (Pour localiser le centre de service SECA le plus proche, appelez le 1-800-SAMSUNG (7267864) ou visitez notre site Web à l'adresse www.samsung.com/ca)

Obligation du propriétaire initial

La preuve d'achat datée originale doit être conservée par le client et il s'agit de la seule preuve d'achat acceptable.
Elle doit être présentée au centre de service agréé SECA au moment de l'intervention avant que les services de garantie ne soient rendus. Pour tous les modèles subissant une intervention en après-vente, le transport vers et depuis le centre de service agréé relève de la responsabilité du client.

Exclusions de la garantie

Cette garantie ne couvre pas les dommages provoqués par un accident, un incendie, une inondation et/ou toutes autres catastrophes naturelles, une manipulation, une tension d'alimentation ou une installation incorrectes, des réparations incorrectes ou non-autorisées, une utilisation commerciale ou enfin des dommages survenus au cours de l'expédition. Les ajustements de la part du client qui sont expliqués dans ce manuel d'utilisation ne sont pas couverts par les dispositions de la présente garantie. Cette garantie sera automatiquement annulée pour toute unité reçue avec un numéro de série manquant ou altéré. Cette garantie est valide uniquement pour les produits achetés et utilisés au Canada.

DA68-02520B-04.indb 88 2013. 12. 10. 6:26

Samsung Electronics Canada Inc., Service Clientèle
55 Standish Court Mississauga, Ontario L5R 4B2
Canada

Centre d'assistance clientèle 1-800-SAMSUNG (726-7864)
Fax du centre d'assistance clientèle 1-866-436-4617

Pour toute question ou tout commentaire concernant des produits Samsung,
veuillez contacter le centre d'assistance clientèle SAMSUNG.
SAMSUNG ELECTRONICS CANADA, INC.
55 STANDISH COURT MISSISSAUGA, ONTARIO L5R 4B2 CANADA
TÉL : 905-542-3535 FAX : 905-542-3835
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/ca

DA68-02520B-04.indb 89 2013. 12. 10. 6:26

DES QUESTIONS OU DES COMMENTAIRES ?

PAYS	APPELEZ LE	OU RENDEZ-VOUS SUR LE SITE	ÉCRIVEZ À
ÉTATS-UNIS	800-SAMSUNG (800-726-7864)	www.samsung.com	Samsung Electronics America, Inc. 85 Challenger Road Ridgefield Park, NJ 07660
CANADA	800-SAMSUNG (800-726-7864)	www.samsung.com/ca	Samsung Electronics Canada Inc. Service clientèle, 55 Standish Court Mississauga, Ontario L5R 4B2 Canada

DA68-02520B-04